

BEDIENUNGS- UND MONTAGEANLEITUNG KLIMAGERÄT

DEUTSCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


Kabellose Fernbedienung
Übersetzung der ursprünglichen Instruktion

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitsanweisungen	3	Zusatzfunktion	13
Bedienungsanleitung	4	Plasma-Luftreinigung (Optional)	13
Einlegen der Batterien	4	Staub Konzentration immer anzeigen(optional)	13
Kabellose Fernbedienung Wartung.....	4	Automatische Reinigung (Optional)	13
Bedienung.....	4	Kühlen Energiesparmodus(Optional).....	13
Beschreibung der Bauteile	5	Intelligente Reinigung (Optional).....	14
Bedienungsanleitung	6	Helligkeitseinstellung(optional)	14
Kühlungsbetrieb - Normalbetrieb	6	Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit	14
Kühlungsbetrieb - Schnellkühlung	6	Elektrischer Erhitzer (Optional)	14
Automatikbetrieb	6	Einzelsteuerung der Flügelstellung (Optional)	15
Automatischer Wechselbetrieb	7	Komfort Kühlung(optional)	15
Automatischer Wechselbetrieb - Temperatur für Moduswechsel einstellen	7	Timer	16
Entfeuchtungsbetrieb	8	Einstellen der Uhrzeit.....	16
Heizmodus – Standardbetrieb	8	Einstellen des Sleep-Timers	16
Heizmodus - Power Heizen	9	Einschaltzeit.....	16
Lüfterbetrieb	9	Ausschaltzeit.....	16
Temperatureinstellung/Raumtemperatur anzeigen	10	Timer-Einstellung löschen.....	16
Einstellung der Luftstromrichtung	11	Montageanleitung	17
Einstellung der Luftstromrichtung auf/ab (Optional).....	11	Adresse der Zentralsteuerung anzeigen	17
Einstellung der Luftstromrichtung links/rechts (Optional).....	11	Adressierung der Zentralsteuerung	17
Indirekter Luftstrom	11	Einstellungsmodus aufrufen.....	17
Direkter Luftstrom.....	11	Tabelle der Einstellungskennungen	18
Smart Modus	12		
Refresh Modus.....	12		

Sicherheitsanweisungen

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden. Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

 Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

WARNUNG

Installation

- Tauschen Sie alle Batterien der Fernbedienung gegen neue Batterien desselben Typs aus. Alte und neue Batterien bzw. unterschiedliche Batterietypen nicht gemeinsam verwenden. Es besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- Das Gerät niemals selbst auseinandernehmen, reparieren oder verändern. Ansonsten besteht die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen.

Betrieb


- Batterien nicht wieder aufladen oder auseinandernehmen. Verbrauchte Batterien niemals in offenes Feuer werfen. Sie könnten brennen oder explodieren.
- Auf die Haut oder Kleidung gelangte Batterieflüssigkeit gründlich mit Wasser abspülen. Die Fernbedienung niemals mit ausgelaufenen Batterien verwenden. Die Chemikalien in den Batterien könnten zu Verbrennungen oder Gesundheitsschäden führen.

- Stets nur eine Taste zurzeit drücken. Bei gleichzeitigem Drücken mehrerer Tasten erfolgt keine Reaktion.
- Die Fernbedienung nicht fallen lassen oder werfen. Keinen starken Erschütterungen aussetzen und nicht darauftreten.
- Die Fernbedienung nicht an feuchten Orten bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Die Fernbedienung nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer verwenden.
- Die Fernbedienung keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Richten Sie die kabellose Fernbedienung auf den Signalempfänger des Gerätes.
- Die Reichweite der Fernbedienung beträgt bis zu sieben Meter.
- Zwischen Fernbedienung und Signalempfänger dürfen sich keine Gegenstände befinden.

Bedienungsanleitung

Einlegen der Batterien

- 1 Schieben Sie die Batterieklappe zum Öffnen in Pfeilrichtung.
- 2 Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (+) und (-) der Batterien.
- 3 Setzen Sie die Batterieklappe wieder auf die Fernbedienung.

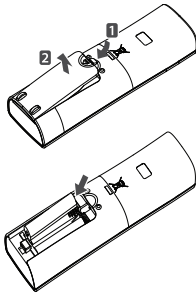



Notiz

- 1 Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs.
- 2 Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus.
- 3 Falls die Anzeige der Fernbedienung schwächer wird, tauschen Sie beide Batterien gegen neue aus.

Kabellose Fernbedienung

Wartung

- 1 Bewahren Sie die Fernbedienung an einem leicht erreichbaren Ort auf.
- 2 Befestigen Sie die Halterung mit den beiliegenden Schrauben z. B. an der Wand.
- 3 Legen Sie die Fernbedienung in der Halterung ab.

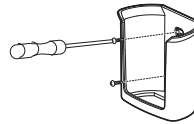


Notiz

- 1 Die Fernbedienung sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- 2 Zur störungsfreien Übertragung sollten Signalsender- und -empfänger stets sauber gehalten werden. Reinigen Sie beide ggf. mit einem weichen Tuch.
- 3 Mehrere fernbedienbare Geräte im Raum sollten entfernt voneinander aufgestellt werden. Bitten Sie ggf. einen Techniker um Hilfe.


Bedienung

- 1 Der Signalempfänger befindet sich im Gerät.
- 2 Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. Achten Sie darauf, dass sich kein Hindernis zwischen Fernbedienung und Gerät befindet.

Beschreibung der Bauteile

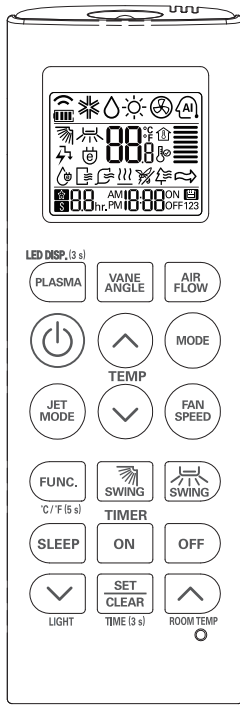


Zubehör




Halterung (1 Stk.)



Montageschrauben
(2 Stk.)



Bedienungs- und
Montageanleitung






Batterien Größe AAA
(1,5V) (2 Stk.)

Teil	Beschreibung
	LCD
	Ein- und Ausschalten der Plasma-Reinigungsfunktion. Staub Konzentration wird durchgehend auf dem Display angezeigt. (Taste länger als 3 Sekunden drücken)
	Einstellung der einzelnen Flügelstellungen.
	Setzen des Luftstroms.
	Ein- und Ausschalten des Gerätes.
	Einstellung der Raumtemperatur.
	Auswahl des Betriebsmodus.
	Schnelles Kühlen/Heizen erhöht die Lüftergeschwindigkeit auf sehr hoch.
	Zur Einstellung der Lüfterdrehzahl
	Zur Einstellung oder zum Löschen von Zusatzfunktionen. Umschaltung von Celsius/Fahrenheit. (wenn es 5 Sekunden lang gedrückt wird)
	Ein- und Ausschalten der Luftklappenbewegung sowie Einstellung der gewünschten Luftstromrichtung oben/unten.
	Einstellung der gewünschten Luftstromrichtung links/rechts (horizontal).
	Einstellen der Uhrzeit für den Ruhemodus des Gerätes.
	Einstellen der Uhrzeit für den Start des Gerätes.
	Einstellen der Uhrzeit für das Ausschalten des Gerätes.
	Einstellen des Timers. (Während der Zeiteinstellung) Einstellen der Helligkeit. (Nicht während der Zeiteinstellung) Anzeige der aktuellen Raumtemperatur. (Nicht während der Zeiteinstellung)
	Aktivieren/deaktivieren des Timers. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. (3 Sekunden gedrückt halten).
	Zurücksetzen der Fernbedienung.


Bedienungsanleitung

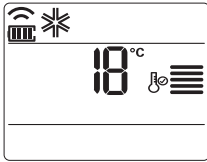Kühlungsbetrieb - Normalbetrieb



- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste  und stellen Sie den Kühlungsbetrieb ein.
- 3 Stellen Sie mit den Tasten TEMP die gewünschte Temperatur ein. Drücken Sie die TASTE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER RAUMTEMPERATUR, um die Raumtemperatur anzuzeigen. Wenn die gewünschte Temperatur höher als die Raumtemperatur eingestellt wird, wird keine Kühlluft erzeugt.


* Einstellbarer Temperaturbereich: 18-30°C (64-86°F)





- 4 Sie können die Lüftergeschwindigkeit in fünf Schritten einstellen - sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch und Chaos. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.

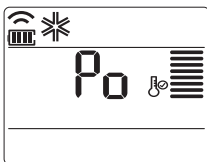


Kühlungsbetrieb - Schnellkühlung



- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste  und stellen Sie den Kühlungsbetrieb ein.



6

- 3 Drücken Sie die Taste . Das Gerät wird daraufhin im Kühlungsbetrieb mit extrem hoher Lüftergeschwindigkeit betrieben.
* An der Wand montierte Modelle können 30 Minuten lang im Schnellkühlungsbetrieb betrieben werden.
- 4 Zur Beendigung des Power-Kühlmodus drücken Sie die Taste Jet-Modus oder die Taste für die Lüfterdrehzahl oder die Taste zur Einstellung der Raumtemperatur erneut, dann arbeitet das Gerät mit höherer Lüfterdrehzahl im Kühlmodus.




Automatikbetrieb




- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste  und stellen Sie den Automatikbetrieb ein.
- 3 Stellen Sie die gewünschte Temperatur ein.


<Für Kühlgeräte>

Temperatur und Lüftergeschwindigkeit werden von der elektronischen Steuerung je nach herrschender Raumtemperatur eingestellt. Falls Ihnen zu warm oder kalt ist, drücken Sie die Tasten zur TEMPERATUREINSTELLUNG für kühlere oder wärmere Luft. Die Lüftergeschwindigkeit des Innengerätes kann nicht umgeschaltet werden. Sie wird direkt im Automatikbetrieb eingestellt.



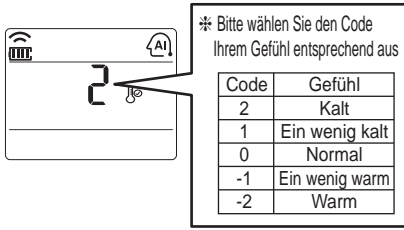


Automatischer Wechselbetrieb

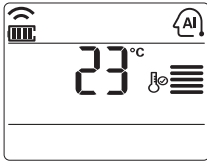

- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste und stellen Sie den automatischen Wechselbetrieb ein.
- 3 Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein.

* Einstellbarer Temperaturbereich im automatischen Wechselbetrieb : 18~30°C (64~86°F)



- 4 Sie können die Lüftergeschwindigkeit in fünf Schritten einstellen - sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch und Chaos. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.




Im automatischen Wechselbetrieb


Das Klimagerät wechselt den Betriebsmodus automatisch, um die Raumtemperatur zu halten. Bei Abweichungen der Raumtemperatur von mehr als $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F) von der eingestellten Temperatur hält das Klimagerät die Raumtemperatur im automatischen Wechselbetrieb im Bereich $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4°F) der eingestellten Temperatur.

Automatischer Wechselbetrieb - Temperatur für Moduswechsel einstellen

Diese Funktion dient zur Einstellung des Betriebsmodus im automatischen Wechselbetrieb.

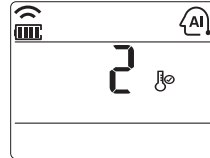

- 1 Drücken Sie im automatischen Wechselbetrieb die Taste , um die Temperatur für den Moduswechsel einzustellen.
- 2 Stellen Sie mit den Tasten zur TEMPERATUREINSTELLUNG die gewünschte Temperatur für den Moduswechsel ein. (Die Standardeinstellung lautet 2°C (4°F)).






* Moduswechsel-Temperatur Bereich: $1\text{--}7^{\circ}\text{C}$ ($2\text{--}14^{\circ}\text{F}$)

Bei der Temperatur für den Moduswechsel handelt es sich um den Temperaturunterschied beim Wechsel vom Kühlungsbetrieb in den Heizbetrieb bzw. vom Heizbetrieb in den Kühlungsbetrieb.

Beispiel: Bei einer eingestellten Temperatur von 25°C (76°F) und einer Raumtemperatur von 20°C (68°F) wird der Betriebsmodus Heizen eingestellt. Wenn die Temperatur für den Moduswechsel auf 2°C (4°F) eingestellt wird, startet das Gerät bei einer Raumtemperatur bis zu 27°C ($25^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$) (80°F ($76^{\circ}\text{F} + 4^{\circ}\text{F}$)), den Kühlungsbetrieb.

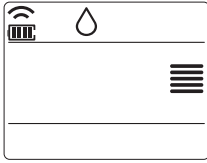Entfeuchtungsbetrieb



- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste  und stellen Sie den Entfeuchtungsbetrieb ein.
- 3 Sie können die Lüftergeschwindigkeit in fünf Schritten einstellen - sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch und Chaos. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.




Im Entfeuchtungsbetrieb



Bei Auswahl des Entfeuchtungsbetriebs über die Betriebswahltaaste wird die Entfeuchtungsfunktion des Innengerätes gestartet, bei der die Raumtemperatur und die Luftmenge für eine optimale Entfeuchtung je nach ermittelter Raumtemperatur automatisch eingestellt werden.

In diesem Fall wird die aktuelle Temperatur weder auf der Fernbedienung angezeigt, noch kann die Temperatur verändert werden.

Während der Funktion Gesunde Entfeuchtung wird die Luftstrommenge nach einem Optimierungsalgorithmus automatisch eingestellt, wobei die aktuelle Raumtemperatur berücksichtigt wird. Dadurch wird ein gesundes und angenehmes Raumklima erzeugt, selbst in Zeiten hoher Luftfeuchtigkeit.

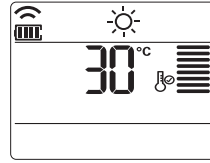Heizmodus – Standardbetrieb



- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste  und stellen Sie den Heizbetrieb ein.
- 3 Stellen Sie mit den Tasten TEMP die gewünschte Temperatur ein. Drücken Sie die TASTE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER RAUMTEMPERATUR, um die Raumtemperatur anzuzeigen. Wenn die gewünschte Temperatur niedriger als die Raumtemperatur eingestellt wird, wird keine Heizluft erzeugt.



Temperatur erhöhen




Temperatur verringern




* Einstellbarer Temperaturbereich im Heizbetrieb : 16-30°C (60°F~86°F)

- 4 Sie können die Lüftergeschwindigkeit in fünf Schritten einstellen - sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch und Chaos. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.

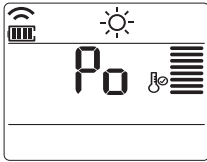


Heizmodus - Power Heizen





- 1 Drücken Sie den , um die Einheit zu starten.
- 2 Drücken Sie den , um den Heizmodus zu wählen.
- 3 Drücken Sie den . Das System läuft nun mit sehr hoher Lüftergeschwindigkeit im Heizmodus.
 - * Wandgeräte befinden sich für 30 Minuten im Power Heizmodus.
 - * Diese Funktion ist bei manchen Geräten nicht vorhanden.
- 4 Um den Power Heizmodus abzubrechen, drücken Sie die Jet Mode, Fan Speed oder die Temperatur Taste. Die Lüftergeschwindigkeit befindet sich nun auf hoher Geschwindigkeit.

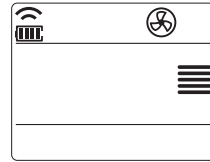

Lüfterbetrieb



- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Taste  und stellen Sie den Lüfterbetrieb ein.
- 3 Sie können die Lüftergeschwindigkeit in fünf Schritten einstellen - sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch und Chaos. Bei jedem Tastendruck ändert sich die Lüftergeschwindigkeit.



Natürlicher Luftzug nach der Chaos-Logik

Für ein erfrischenderes Gefühl als bei einer einzigen Lüftergeschwindigkeit drücken Sie den Wahlschalter für die Lüftergeschwindigkeit des Innengerätes und stellen Sie den Chaos-Modus ein. In dieser Betriebsart wird ein Luftzug erzeugt, der einer natürlichen Brise ähnlich ist, indem die Lüftergeschwindigkeit nach der Chaos-Logik automatisch verändert wird.

Im Lüfterbetrieb

Der Außenkompressor arbeitet nicht. Wählen Sie eine Funktion, bei der die Raumluft umgewälzt wird, da hierbei die Luft mit einem geringeren Temperaturunterschied als die Raumluft ausgetauscht wird.

Temperatureinstellung/Raumtemperatur anzeigen

Die gewünschte Temperatur kann auf einfache Weise eingestellt werden.


- Drücken Sie die Tasten zur Einstellung der gewünschten Temperatur



: Temperatur pro Tastendruck um einen Wert erhöhen



: Temperatur pro Tastendruck um einen Wert verringern

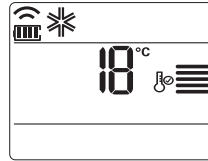

Raumtemperatur: Anzeige der aktuellen Raumtemperatur

Eingestellte Temperatur: Anzeige der vom Benutzer eingestellten Temperatur

<Kühlungsbetrieb>

Der Kühlungsbetrieb ist nicht möglich, wenn die gewünschte Temperatur höher als die Raumtemperatur eingestellt wird. Bitte stellen Sie die gewünschte Temperatur geringer ein.

<Heizbetrieb>

Der Heizbetrieb ist nicht möglich, wenn die gewünschte Temperatur geringer als die Raumtemperatur eingestellt wird. Bitte stellen Sie die gewünschte Temperatur höher ein.




Bei jedem Drücken der Taste zur Anzeige der RAUMTEMPERATUR wird diese fünf Sekunden lang angezeigt. Nach fünf Sekunden wird wieder die gewünschte Temperatur angezeigt.

Je nach Standort der Fernbedienung kann sich die tatsächliche Raumtemperatur vom angezeigten Wert unterscheiden.

Einstellung der Luftstromrichtung

Einstellung der Luftstromrichtung auf/ab (Optional)

Der vertikale Luftstrom (nach oben/nach unten) kann über die Fernbedienung angepasst werden.

- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Tasten für den , um die Luftklappen nach oben/unten zu bewegen.
Drücken Sie nochmals die Tasten für den , um die vertikale Luftklappe für die gewünschte Luftstromrichtung einzustellen.

Notiz




Über die LUFTSTROMTASTEN AUF/AB wird die horizontale Luftstromrichtung automatisch nach einem Auto-Schwingen-Algorithmus angepasst, um die Raumluft gleichmäßig zu verteilen und gleichzeitig eine angenehme, natürliche Luftzirkulation zu erzeugen.

Die Luftstromrichtung nach oben und nach unten darf nur über die Fernbedienung geändert werden. Durch das Verschieben der vertikalen Luftklappen mit der Hand könnte den Mechanismus beschädigt werden.

Beim Ausschalten des Gerätes werden diese Luftklappen zum Verdecken der Luftstromöffnungen geschlossen.


Einstellung der Luftstromrichtung links/rechts (Optional)




Der horizontale Luftstrom (nach links/nach rechts) kann über die Fernbedienung angepasst werden.

- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die Tasten für den , um die Luftklappen nach links/rechts zu bewegen.
Drücken Sie nochmals die Tasten für den , um die horizontale Luftklappe für die gewünschte Luftstromrichtung einzustellen.

Indirekter Luftstrom

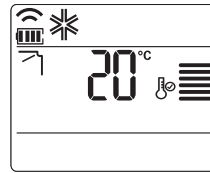Stellt die Luftführung auf einen indirekten Luftstrom.




- 1 Drücken Sie den , bis das -Symbol erscheint.
- 2 Drücken Sie den , um die Funktion abzubrechen.




Notiz

Diese Funktion ist bei manchen Geräten nicht vorhanden.

Direkter Luftstrom

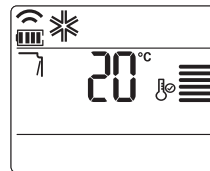Stellt die Luftführung auf einen direkten Luftstrom.




- 1 Drücken Sie den , bis das -Symbol erscheint.
- 2 Drücken Sie den , um die Funktion abzubrechen.

Notiz

Diese Funktion ist bei manchen Geräten nicht vorhanden.

Smart Modus

Setzt das Gerät in den Smart Modus.

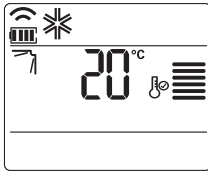


- 1 Drücken Sie den **AIR FLOW**, bis das -Symbol erscheint.
- 2 Drücken Sie den **SET CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.

Notiz

- Der Smart Modus kann nur im Kühl- oder Heizmodus verwendet werden.
- Smart Modus / Kühlen Energiesparmodus / Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Diese Funktion ist bei manchen Geräten nicht vorhanden.

Refresh Modus

Setzt das Gerät in den Refresh Modus.

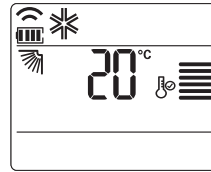

- 1 Drücken Sie den **AB FLOW**, bis das -Symbol erscheint.
- 2 Drücken Sie den **SET CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.
- 3 Wenn der Modus gesetzt wurde, wird der folgende animierte Effekt dargestellt:
 → →


Notiz



- Der Refresh Modus kann nur im Kühl- oder Heizmodus verwendet werden.
- Smart Modus / Kühlen Energiesparmodus / Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Diese Funktion ist bei manchen Geräten nicht vorhanden.

Zusatzfunktion


* Bei einigen Produkten funktioniert die Unterfunktion möglicherweise nicht.

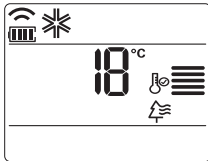Plasma-Luftreinigung (Optional)



- 1 Drücken Sie den , um das Gerät einzuschalten.
- 2 Drücken Sie die -Taste. Die Plasma-Luftreinigung wird beim Drücken dieser Taste gestartet und bei erneutem Drücken angehalten.

Nur PLASMA-Luftreinigung

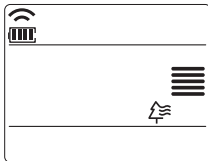


Drücken Sie die -Taste, um die Plasma-Luftreinigung zu starten.

Die Plasmafilter-Technologie wurde von LG entwickelt, um die einströmende Luft durch Erzeugung eines Plasmas aus Elektronen mit hoher Ladung von mikroskopisch kleinen Verunreinigungen zu befreien. Das Plasma beseitigt die Verunreinigungen vollständig und sorgt so für eine saubere und hygienische Raumluft.


Bei funktionsfähigem Plasmafilter kann diese Funktion in jeder Betriebsart und bei beliebiger Lüftergeschwindigkeit genutzt werden.




Staub Konzentration immer anzeigen(optional)

Drücken Sie den  für 3 Sekunden, damit die Staubkonzentration immer am Display des Gerätes angezeigt wird.

Automatische Reinigung (Optional)

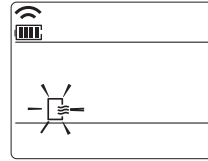


Diese Funktion kann nur bei ausgeschaltetem Gerät genutzt werden.



- 1 Drücken Sie die -Taste wiederholt, bis das automatische Reinigungssymbol  erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Automatische Reinigung durchzuführen bzw. abbrechen. Bei aktivierter Automatik-Reinigung dreht sich der Lüfter des Innengerätes bei jedem Ausschalten des Gerätes ohne Kühlung oder Entfeuchtung der Raumluft ca. 30 Minuten lang weiter. Die Luftklappe wird dabei geschlossen. Hierbei wird überschüssige Feuchtigkeit beseitigt und das Gerät wird gereinigt.

Kühlen Energiesparmodus(Optional)

Der Kühlen Energiesparmodus ist eine Funktion, um die gewünschte Temperatur im Kühlmodus zu setzen und den Komfort des Nutzers sowie die Energieeinsparung zu verbessern.

- 1 Drücken Sie den , bis das  Symbol erscheint.
- 2 Drücken Sie den , um die Funktion abbrechen.

Notiz


- Diese Funktion ist nur im Kühlmodus verfügbar.
- Wenn der Kühlen Energiesparmodus im Kühlmodus bei 22 °C oder niedriger gesetzt wird, ändert sich die Sollwerttemperatur auf 22 °C.
- Während der Kühlen Energiesparmodus aktiv ist, kann sich die angezeigte Sollwerttemperatur von der tatsächlichen Sollwerttemperatur unterscheiden.
- Smart Modus/Kühlen Energiesparmodus/Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.


Intelligente Reinigung (Optional)

Die intelligente Reinigungsfunktion kann manuell oder automatisch durchgeführt werden.


Automatischer intelligenter Reinigungsbetrieb

Sobald die erreichte Betriebszeit des Gerätes 30 Stunden erreicht, wird die intelligente Reinigung während einer Betriebspause des Gerätes gestartet.

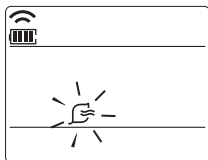

- 1 Drücken Sie die **[FUNC]**-Taste wiederholt, bis das intelligente Reinigungssymbol  erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste **[SET CLEAR]**, um die intelligente Reinigung durchzuführen bzw. abzubrechen. Diese Funktion kann bei ein- oder ausgeschaltetem Gerät gestartet werden.

Manueller intelligenter Reinigungsbetrieb

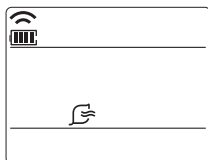

- 1 Drücken Sie bei angehaltenem Gerät die Taste **[FUNC]**, um den intelligenten Reinigungsbetrieb auszuwählen. Sobald das Anzeigesymbol für den intelligenten Reinigungsbetrieb blinkt, drücken Sie die Taste **[SET CLEAR]**.
- 2 Um den manuellen intelligenten Reinigungsbetrieb anzuhalten, drücken Sie die Taste **[FUNC]**, wählen Sie den intelligenten Reinigungsbetrieb und drücken Sie auf **[SET CLEAR]**.

Die Bürste beseitigt automatisch Verunreinigungen am Filter durch Hin- und Herbewegen des Luftfilters nach links und rechts.

Die Verunreinigungen werden abgesaugt und im Staubbehälter gesammelt.

Die Arbeitsweise der intelligenten Reinigung kann je nach Produktmodell variieren.

Helligkeitseinstellung(optional)

Drücken Sie den **[LIGHT]**, um die LEDs am Gerät ein-/auszuschalten.


Umschalten zwischen Celsius und Fahrenheit


Halten Sie die Taste für die **[FUNC]** fünf Sekunden lang gedrückt, um die Maßeinheit für die Temperaturanzeige von Celsius nach Fahrenheit bzw. von Fahrenheit nach Celsius zu ändern.

Bei jedem Drücken der Tasten zur **TEMPERATUREINSTELLUNG** bei eingestellter Fahrenheit-Anzeige wird die Temperatur um 2°F erhöht/verringert.

Elektrischer Erhitzer (Optional)

Die Heizfunktion kann nur im Heizbetrieb ausgewählt werden.

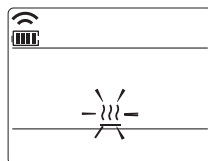


- 1 Drücken Sie die **[FUNC]**-Taste wiederholt, bis das Elektroheizsymbol  erscheint.
- 2 Drücken Sie die Taste **[SET CLEAR]**, um den elektrischen Erhitzer zu programmieren bzw. zu löschen.


Im Heizbetrieb wird das Symbol für das Innengerät angezeigt, die Zusatzheizung wird automatisch eingeschaltet, das Symbol für die Zusatzheizung erscheint jedoch nicht in der Anzeige der kabellosen Fernbedienung.


Diese Funktion ist für Konsolengeräte im Bodenheizungsbetrieb verfügbar.

Einzelsteuerung der Flügelstellung (Optional)


Mit Hilfe dieser Funktion können die vier Flügelstellungen bei Vierwege-Decken-Kassettenmodellen einzeln eingestellt werden.

- 1 Drücken Sie die Taste für die . Daraufhin blinkt das Symbol für die Einzelsteuerung der Flügelstellung.


Wenn die Taste für die  drei Sekunden lang gedrückt gehalten wird, werden alle Flügel in die Normalstellung bewegt.

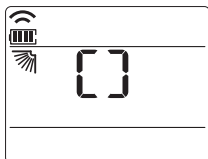

- 2 Drücken Sie zum Einstellen der einzelnen Flügelstellungen die Richtungstasten Auf/Ab/Links/Rechts.

Bei jedem Drücken der Taste für die  werden die entsprechende Flügelstellung und der Einstellwert angezeigt.

Beim Drücken der Taste für die Temperatureinstellung erscheint die rechts abgebildete Anzeige und die Flügelstellung kann von 1 bis 6 vorgenommen werden.

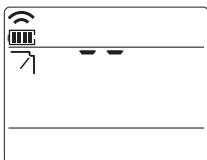




Die Tasten Auf/Ab/Links/Rechts der kabellosen Fernbedienung und die tatsächlichen Luftauslassrichtungen können voneinander abweichen.

Beobachten Sie die Flügelstellung und stellen Sie die gewünschte Luftstromrichtung ein.





Bei der Einzel-Flügelsteuerung handelt es sich um eine Zusatzfunktion, die bei bestimmten Modellen nicht verfügbar ist.

Komfort Kühlung(optional)

Diese Funktion kontrolliert automatisch den Luftstrom, um diesen auf einem gleichbleibenden Level zu halten, selbst wenn die gewünschte Sollwerttemperatur erreicht wurde.

- 1 Drücken Sie den , bis das  Symbol erscheint.
- 2 Drücken Sie den , um die Funktion abzubrechen.






Einstellen der Uhrzeit

- 1 Halten Sie die Taste  drei Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie mehrmals die Tasten  , bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist. (Beim Gedrückthalten der jeweiligen Taste ändert sich der Wert schnell in Schritten zu 10 Minuten.)
- 3 Drücken Sie die Taste .






Notiz

Prüfen Sie auch die Einstellung A.M. (vormittags) oder P.M. (nachmittags).






Einstellen des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 
- Sleep-Timer
- 2 Drücken Sie mehrmals die Tasten  , bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist. (Bis zu 7 Stunden im Voraus.)
 - 3 Drücken Sie die Taste .


Einschaltzeit

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 
- Timer EIN
- 2 Drücken Sie mehrmals die Tasten  , bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
 - 3 Drücken Sie die Taste .


Ausschaltzeit

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 
- Timer AUS
- 2 Drücken Sie mehrmals die Tasten  , bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
 - 3 Drücken Sie die Taste .

Timer-Einstellung löschen

Um sämtliche Timer-Einstellungen zu löschen, drücken Sie die Taste .

Um eine einzelne Timer-Einstellung zu löschen, drücken Sie die Taste für den jeweiligen Timer. So können Sie den Sleep-Timer wie gewünscht ein- und ausschalten.



Richten Sie nun die Fernbedienung auf den Signalempfänger und drücken Sie die Taste . (Die Timer-Anzeige am Klimagerät sowie die Anzeige werden ausgeblendet.)


Montageanleitung


Adresse der Zentralsteuerung anzeigen

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt und betätigen Sie die RESET-Taste.



- 2 Stellen Sie über die Tasten zur  Oder  die Innengeräte-Adresse ein.
- Einstellbereich: 00-FF

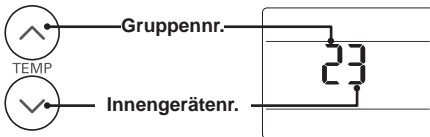


- 3 Drücken Sie nach der Einstellung der Adresse einmal die Taste  in Richtung Innengerät.
- 4 Das Innengerät zeigt daraufhin die eingestellte Adresse ein und die Einstellung ist somit beendet.
- Dauer und Art der Adressenanzeige können je nach Innengerätetyp variieren.
- 5 Setzen Sie die Fernbedienung zurück, um den allgemeinen Betriebsmodus einzustellen.

Adressierung der Zentralsteuerung

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt und betätigen Sie die RESET-Taste.



- 2 Drücken Sie einmal die Taste  in Richtung Innengerät, so dass die eingestellte Adresse im Anzeigefenster des jeweiligen Innengerätes erscheint.
- Dauer und Art der Adressenanzeige können je nach Innengerätetyp variieren.

- 3 Setzen Sie die Fernbedienung zurück, um den allgemeinen Betriebsmodus einzustellen.



Einstellungsmodus aufrufen


⚠ ACHTUNG

Der Einstellungsmodus dient zur detaillierten Einstellung der Funktionen der Fernbedienung. Bei unsachgemäßen Einstellungen im Einstellungsmodus besteht die Gefahr von Gerätestörungen, Verletzungen oder Sachschäden. Die Einstellungen sollten von einem ausgebildeten Monteur vorgenommen werden. Bei Einstellungen oder Änderungen, die von unqualifizierten Personen vorgenommen wurden, haftet die jeweilige Person für sämtliche Folgen. In diesem Fall erlischt ebenfalls der Garantianspruch.

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt und betätigen Sie die RESET-Taste.



- 2 Stellen Sie über die Tasten zur  Oder  die Funktionskennung 2 sowie die Einstellungswerte ein. (Richten Sie sich dabei nach der Tabelle der Einstellungskennungen.)

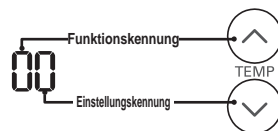


- 3 Drücken Sie einmal die Taste  in Richtung Innengerät.
- 4 Setzen Sie die Fernbedienung zurück, um den allgemeinen Betriebsmodus einzustellen.

Tabelle der Einstellungskennungen

Nr.	Funktion	Funktionskennung	Einstellung	LCD-Anzeige der Fernbedienung
0	Betriebsmodus erzwingen	0	0: Auf Master einstellen	00
			1: Auf Slave einstellen	01
1	Wahl der Deckenhöhe	1	1: Standard	11
			2: Niedrig	12
			3: Hoch	13
			4: Sehr hoch	14
2	Gruppensteuerung	2	0: Auf Master einstellen	20
			1: Auf Slave einstellen	21
			2: Master/Slave anzeigen	22
	Zusatz-Heizfunktion	2	3: Zusatzheizung aktivieren	23
			4: Zusatzheizung deaktivieren	24
5: Status der Zusatzheizung anzeigen			25	

Betriebsmodus erzwingen

Diese Funktion ist nur für PS-Modelle im nicht-automatischen Wechselbetrieb möglich.

Wahl der Deckenhöhe

Das an die Kabel-Fernbedienung angeschlossene Innengerät wird über die Kabel-Fernbedienung eingestellt.

Gruppensteuerung

Diese Funktion dient ausschließlich zur Gruppensteuerung. Diese Funktion nicht zur Steuerung von Einzelgeräten verwenden. Schalten Sie das Gerät nach der Einstellung der Gruppensteuerung aus und nach einer Minute wieder ein.

Zusatz-Heizfunktion

Diese Funktion wird nur bei Modellen mit Zusatz-Heizfunktion aktiviert.

