


# Raumklima einstellen


Infrarotfernbedienung

## Nützliche Funktionen und Hinweise

- ① Einige Funktionen sind nur bei ein- bzw. ausgeschaltetem Klimagerät wählbar.
- ① Bei erfolgreicher Eingabe einer Einstellung erscheint im Display das Senden-Symbol . Das Klimagerät bestätigt den Empfang mit einem Signalton.
- ① Zur besseren Orientierung im Dunkeln leuchtet die **ON/OFF-Taste** fluoreszierend.

## Klimagerät eingeschaltet?


Das Display zeigt alle für die Bedienung erforderlichen Parameter an.

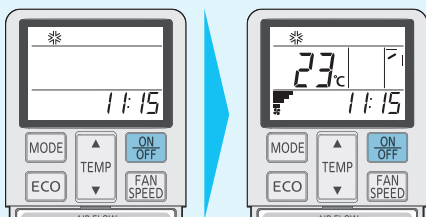

- ① **Klimagerät einschalten**  
Beim Einschalten blinkt am Empfänger des Klimageräts zusätzlich die grüne LED.
- ① **Klimagerät ist ausgeschaltet**  
Display der Infrarotfernbedienung zeigt nur die Parameter **Betriebsart** und **Uhrzeit** an.

- ① **ON/OFF-Taste** drücken, um Klimagerät ein- bzw. auszuschalten.

## Betriebsart einstellen

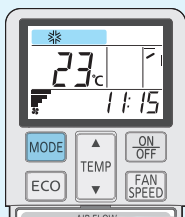

Das Display zeigt am oberen Rand die eingestellte **Betriebsart**.


- ① **MODE-Taste**  
Mit jedem Drücken der **MODE-Taste** wechselt die Betriebsart.

### ① **Auto**

Klimagerät schaltet je nach Raum- und Außentemperatur automatisch zwischen Kühl- und Heizbetrieb um.


### ① **Anzeige Betriebsarten**

Einige Betriebsarten sind ggf. gesperrt. Sie werden am Display nicht angezeigt.



- ① **MODE-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um Betriebsart einzustellen.

## Zu kalt? – Zu warm?

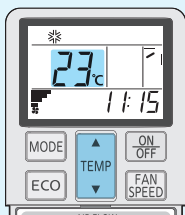


Das Display zeigt die eingestellte **Solltemperatur**.

- ① **Anzeige Solltemperatur**  
Display zeigt die Solltemperatur (z. B. 23 °C) an.

- ① **TEMP-Taste** (▼ oder ▲) drücken, um Solltemperatur einzustellen.

## Vertikale Luftrichtung einstellen

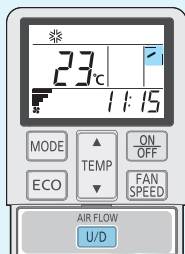

Das Display zeigt die eingestellte vertikale **Luftrichtung**.


**i** **Taste zum Einstellen: Klappe öffnen**

**i** **U/D-Taste**

Mit jedem Drücken der **U/D-Taste** wechselt die vertikale Luftrichtung.


**i** **Schwenkmodus**

Schwenkmodus ändert die vertikale Luftrichtung permanent von oben nach unten.



① **U/D-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um vertikale Luftrichtung einzustellen.

## Horizontale Luftrichtung einstellen (nur bei FDK-Wandgeräten)

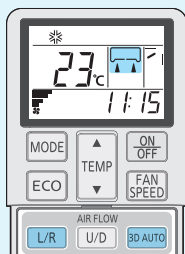

Das Display zeigt die eingestellte horizontale **Luftrichtung**.

**i** **L/R- und 3D AUTO-Taste**

Tasten sind nur an Fernbedienungen für FDK-Wandgeräte vorhanden.

**i** **L/R-Taste**


Wechselt die horizontale Luftrichtung.

**i** **3D Auto-Taste**

Passiert Lüfterstufe/Luftrichtung automatisch an.


**i** **Schwenkmodus**

Schwenkmodus ändert die horizontale Luftrichtung permanent von links nach rechts.



① **L/R-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um horizontale Luftrichtung einzustellen.

## Lüfterstufe einstellen

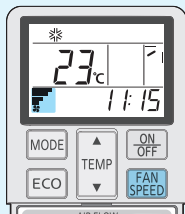


Das Display zeigt die eingestellte **Lüfterstufe**.

**i** **FAN SPEED-Taste**

Mit jedem Drücken der **FAN SPEED-Taste** wechselt die Lüfterstufe.

**i** **Auto**

Passiert Lüfterstufe im Kühl- bzw. Heizbetrieb automatisch an. Die entsprechende Lüfterstufe ist abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen Isttemperatur im Raum und eingestellter Solltemperatur.



① **FAN SPEED-Taste** ein- oder mehrmals drücken, um Lüfterstufe einzustellen.

## Sonderfunktionen

Taste/Betriebsart	Symbol*	Funktion
ECO		Regelt Solltemperatur: im Kühlbetrieb auf <b>+28 °C</b> , im Heizbetrieb auf <b>+22 °C</b> .
HI POWER		Erhöht Klimageräteleistung. Gewünschte Solltemperatur wird schneller erreicht. <b>HI-POWER-Betrieb</b> wechselt nach 15 min in Normalbetrieb.
SILENT		Betrieibt das Klimagerät möglichst leise.
NIGHT SETBACK		Verhindert starkes Absinken/Steigen der Raumtemperatur bei Abwesenheit.

\*Symbol erscheint im Display, wenn entsprechende Betriebsart aktiv ist.

**i** **Wechsel in Normalbetrieb:** Entsprechende Taste nochmals drücken.