



Fujitsu  
know-how



Ihr kurzer Weg zur  
elektronischen Dokumentation.  
Bitte am Gerät anbringen!

## MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

### VRF V-II ZWISCHENDECKENMODELL „HOHE PRESSUNG“

(Inneneinheit)

ARXC 36GBTH  
ARXC 45GATH  
ARXC 60GATH  
ARXC 72GBTH  
ARXC 90GBTH  
ARXC 96GATH



---

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1. Einleitung</b>	<b>4</b>
1.1 Allgemeine Informationen	4
1.2 Mitgeltende Unterlagen	4
1.3 Unterlagen aufbewahren	4
1.4 Verwendete Symbole	4
1.5 Gültigkeit	4
1.6 Typenschild	4
1.7 CE-Kennzeichnung	4
<b>2. Sicherheit</b>	<b>5</b>
2.1 Sicherheits- und Warnhinweise	5
2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise	6
2.4 Umwelt	7
2.5 Erste-Hilfe	7
<b>3. Wartung</b>	<b>7</b>
<b>4. EG-Konformitätserklärung</b>	<b>8</b>
<b>5. Technische Daten</b>	<b>11</b>
<b>6. Abmessungen</b>	<b>12</b>
<b>7. Mindestabstände zu Hindernissen</b>	<b>15</b>
<b>8. Elektro-Anschluss</b>	<b>17</b>
<b>9. Schaltplan</b>	<b>18</b>
<b>10. Externe Kontakte</b>	<b>21</b>
10.1 Eingänge	21
10.2 Ausgänge	29
10.3 Zubehör	30

---

<b>11. Luftwurfdiagramme</b>	<b>31</b>
11.1 ARXC 36GBTH	31
11.2 ARXC 45GATH	33
11.3 ARXC 60GATH	34
11.4 ARXC 72GBTH	35
11.5 ARXC 90GBTH	37
11.6 ARXC 96GATH	39
<b>12. Schalldruck</b>	<b>41</b>
<b>13. Leistungstabellen</b>	<b>43</b>
13.1 Kühlen	43
13.2 Heizen	45
<b>14. Kondensatverlegung</b>	<b>47</b>
<b>15. Konfiguration der Innenheiten</b>	<b>48</b>
15.1 DIP-Schaltereinstellungen	48
15.2 Adressierung der Inneneinheiten über Drehschalter (Option)	50
15.3 Adressierung der Fernbedienung	51
<b>16. Funktionseinstellungen</b>	<b>52</b>
<b>17. Zubehör</b>	<b>53</b>
<b>18. Fehlercodes</b>	<b>54</b>

---

## 1. Einleitung

### 1.1 Allgemeine Informationen

Die folgenden Hinweise sind Wegweiser durch die Gesamtdokumentation. In Verbindung mit dieser Montage- und Betriebsanleitung sind weitere Unterlagen gültig. Für Schäden die durch Nichtbeachtung dieser Montage- und Betriebsanleitung entstehen, übernimmt die Swegon Germany GmbH keine Haftung.

### 1.2 Mitgelieferte Unterlagen

Beachten Sie bei der Bedienung und Installation unbedingt alle Anleitungen, die anderen Komponenten Ihrer Anlage beiliegen. Diese Anleitungen sind den jeweiligen Komponenten beigelegt.

### 1.3 Unterlagen aufbewahren

Bewahren Sie diese Montage- und Betriebsanleitung sowie alle mitgelieferten Unterlagen gut auf, damit sie bei Bedarf zur Verfügung stehen.

### 1.4 Verwendete Symbole



#### Gefahr

Symbol für eine Gefährdung:

- unmittelbare Lebensgefahr
  - Gefahr schwerer Personenschäden
  - Gefahr leichter Personenschäden
- 



#### Warnung

Symbol für eine Gefährdung:

- unmittelbare Lebensgefahr
  - Risiko von Sachschäden
  - Risiko von Schäden für die Umwelt
- 



#### Hinweis

- Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen
- 

### 1.5 Gültigkeit

Die Montage- und Betriebsanleitung gilt ausschließlich für Geräte mit folgenden Modellbezeichnungen:

ARXC 36GBTH  
ARXC 45GATH  
ARXC 60GATH  
ARXC 72GBTH  
ARXC 90GBTH  
ARXC 96GATH

### 1.6 Typenschild

Jedes Fujitsu Klimagerät ist mit einem Typenschild versehen, auf welchem die wichtigsten Geräteinformationen vermerkt sind. Sämtliche elektrische Daten, die nicht auf dem Typenschild vorhanden sind, finden Sie in den technischen Daten des jeweiligen Klimagerätes.

Das Einfüllen von nicht auf dem Typenschild gekennzeichneten Stoffen/Gasen, sowie der Betrieb mit einer anderen Spannungsversorgung, ist nicht zulässig und gilt als nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.

### 1.7 CE-Kennzeichnung

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Geräte gemäß dem Typenschild die grundlegenden Anforderungen der einschlägigen Richtlinien erfüllen.

---




## 2. Sicherheit

### 2.1 Sicherheits- und Warnhinweise

Beachten Sie bei der Montage und Bedienung die allgemeinen Sicherheitshinweise und Warnhinweise, die jeder Handlung vorangestellt sind.

#### 2.1.1 Klassifizierung der Warnhinweise

Die Warnhinweise sind wie folgt mit Warnzeichen und Signalwörtern hinsichtlich der Schwere der möglichen Gefahr abgestuft:

Warnzeichen	Signalwort	Erläuterung
	Gefahr	unmittelbare Lebensgefahr oder Gefahr schwerer Personenschäden
	Warnung	Gefahr leichter Personenschäden oder Umweltschäden
	Hinweis	Symbol für einen nützlichen Hinweis und Informationen

#### 2.1.2 Aufbau von Warnhinweisen

Warnhinweise erkennen Sie an einer oberen und einer unteren Trennlinie. Sie sind nach folgenden Grundprinzip aufgebaut:



#### Signalwort

Erläuterung zu Art und Quelle der Gefahr.

- Maßnahme zur Abwendung der Gefahr
- 

### 2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Fujitsu Klimageräte sind nach dem Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung Gefahr für Leib und Leben des Fachhandwerkers oder Dritter bzw. Beeinträchtigungen der Fujitsu Klimageräte und anderer Sachwerte entstehen.

Die in dieser Anleitung genannten Fujitsu Klimageräte dürfen nur in Verbindung mit dem vom Hersteller freigegebenen Zubehör installiert und betrieben werden.

Fujitsu Klimageräte sind ausschließlich zum Kühlen/Entfeuchten/Lüften und Heizen von Luft im Umluftverfahren vorgesehen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch von Fujitsu Klimageräten gilt nur bei einer dauerhaften und ortsfesten Installation.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller/Lieferant nicht. Das Risiko trägt allein der Fachhandwerker/Anwender.

Zu einem bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört auch das Beachten der Montage- und Betriebsanleitung und der Installationsanleitung sowie aller weiteren mitgeltenden Unterlagen und die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

Jede missbräuchliche Verwendung ist untersagt.



#### Hinweis

**Das Gerät ist für einen Betrieb unter folgenden Bedingungen NICHT geeignet:**

- gas- und staubhaltige Luft
  - explosionsgefährdete Bereiche
  - in der Nähe starker elektromagnetischer Felder
  - in stark vibrierender Umgebung
  - unter aggressiven Luftkonditionen wie z.B. stark ozonhaltige Luft
-

## 2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

### 2.3.1 Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie beim Umgang mit Kältemitteln geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut.

### 2.3.2 Montage/Demontage/Reparatur/Wartung

Die Montage/Demontage/Reparatur und Wartung von Klimageräten, muss durch einen Fachbetrieb welcher nach EG Nr. 842/2006 und EG 303/2006 zertifiziert ist, erfolgen. Weiterhin muss eine Montage/Demontage/Reparatur oder Wartung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, dem geltenden Stand der Technik und den örtlichen Vorgaben erfolgen.

### 2.3.3 Unbeabsichtigte Freisetzung


Augen, Gesicht und Haut sind vor Flüssigkeitsspritzern zu schützen. Kältemitteldämpfe nicht einatmen (Erstickungsgefahr). Bei Haut- und/oder Augenkontakt kann es zu Reizungen und/oder Erfrierungserscheinungen kommen.

### Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

1. Gebiet räumen
2. Für ausreichende Belüftung sorgen
3. Gegebenenfalls Atemschutz benutzen
4. Gasaustritt stoppen, Eindringen in Kanalisation etc. verhindern

### 2.3.4 Transport

Tragen Sie das Fujitsu Klimagerät vorsichtig, indem Sie sie an den vorgegebenen Griffen, an der linken und rechten Seite halten. Andernfalls kann das Gerät Schaden nehmen.

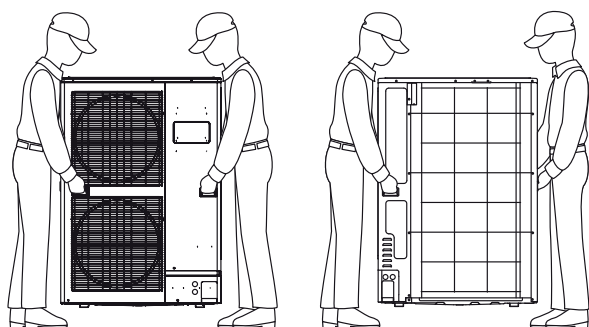

Vorderansicht

Rückansicht

### 2.3.5 Elektrische Anschlüsse

Alle elektrischen Anschlüsse, Kabelquerschnitte, Absicherungen usw. müssen durch eine Elektrofachkraft, unter Berücksichtigung der aktuellen Gesetzeslage und dem aktuellen Stand der Technik entsprechend, durchgeführt werden. Die in dieser Dokumentation angegebenen elektrischen Absicherungen sind Minimalwerte. Schließen Sie das Gerät nur unter der auf dem Typenschild angegebenen Spannungsversorgung an. Die Verwendung eines FI-Schutzschalter oder eines permanenten Differenzstrom-Überwachungssystems muss bauseits, durch eine Elektrofachkraft, auf aktuell gültige Normen und Gesetze geprüft werden. Sollten Sie eines der beiden Systeme benötigen, muss dieses allstromsensitiv sein.

### 2.3.6 Schäden durch Feuchtigkeit in den Rohrleitungen

Restfeuchtigkeit in den Rohrleitungen kann zu einem Defekt oder zur Zerstörung des Verdichters führen. Um möglichen Schäden vorzubeugen, beachten Sie die Installationsanleitung, sowie folgendes:

- Schützen Sie die Rohrleitung bei der Lagerung und Installation vor Feuchtigkeit und Verunreinigungen.
- Führen Sie eine Druckprüfung nur mit getrocknetem Stickstoff durch.
- Evakuieren Sie die angeschlossenen Rohrleitungen auf 27 mbar und weitere 30 Minuten.

### 2.3.7 Schäden durch Kältemittelmangel

Eine zu geringe Kältemittelmenge reduziert die Lebenserwartung aller Bauteile im Kältekreislauf. Um mögliche Folgeschäden vorzubeugen, beachten Sie Folgendes:

- Lassen Sie die Kältemittelfüllmenge in regelmäßigen Abständen kontrollieren
- Lassen Sie das Klimagerät regelmäßig durch einen Fachbetrieb warten.



## Gefahr

Lebensgefahr durch Stromschlag

- Elektrische Arbeiten dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.



## Warnung

Gefahr durch scharfe Kanten

- Die Lamellen nicht berühren (nicht Beachtung kann zu Verletzungen führen).
- Falls Sie das Gerät an der Unterseite halten, könnten Sie Ihre Finger einklemmen.
- Tragen Sie das Gerät nicht alleine.

---

### 2.3.8 Frostschäden/Spannungsausfall

Bei einem Ausfall der Stromversorgung, einem Abschalten des Gerätes, bei zu niedriger Einstellung der Raumtemperatur oder externe Einflüsse kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden.



#### Hinweis

- Überwachungseinrichtungen sind nur aktiv, wenn die Geräte mit Strom versorgt werden.

---

### 2.3.9 Sonderbetriebsarten

Das Kältesystem führt in unregelmäßigen Abständen Sonderbetriebsarten wie z.B. eine Abtauung oder Ölrückführung durch. In diesem Zeitraum kann es zu einem Kaltlufteinfall über den Wärmetauscher kommen. Dies ist eine normale Regelfunktion und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.

### 2.3.10 Betrieb mit einem Notstromaggregat

Die Fujitsu Klimageräte werden bei der Installation an das Stromnetz angeschlossen. Bei einem Ausfall der Stromversorgung kann nicht ausgeschlossen werden, dass Teilbereiche durch Frost beschädigt werden. Ein einzelner Betrieb des Fujitsu Klimagerätes ohne das gesamte Kältesystem ist nicht erlaubt und gilt als unsachgemäßer Betrieb.

## 2.4 Umwelt

### 2.4.1 Informationen zum eingesetzten Kältemittel und Öl

In Fujitsu Klimageräten wird das Kältemittel R410A in Verbindung mit einem Esther Öl verwendet. Diese Stoffe fallen unter das Wasserhaushaltsgesetz und dürfen nicht ins Grundwasser gelangen.



#### Hinweis

- Detaillierte Informationen zu den Eigenschaften der eingesetzten Kältemittel und Öle entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern, welche Sie bei der Swegon Germany GmbH anfragen können..

---

### 2.4.2 Beständigkeit und Abbau

Das Kältemittel R410A weist kein Ozonabbaupotential auf. Der GWP beträgt 2088 kgCO<sub>2</sub>-eq.

### 2.4.3 Entsorgung der Verpackung

Um Fujitsu Klimageräte vor Transportschäden zu schützen, werden diese durch wiederverwertbare Verpackungen geschützt. Informationen über die Wiederverwendbarkeit erhalten Sie bei Ihren zuständigen Behörden.

### 2.4.4 Entsorgung von Klimageräten

Alte oder defekte Klimageräte dürfen nicht in den allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Die Demontage ist durch einen zertifizierten Betrieb durchzuführen (siehe 2.3.2 Montage/ Demontage/Reparatur/Wartung) welcher anschließend für die fachgerechte Entsorgung die Verantwortung übernimmt.

Die korrekte Entsorgung dieses Produktes verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Umwelt, die durch eine unsachgemäße Handhabung des Mülls sonst entstehen könnten. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde für weitere Details.

## 2.5 Erste-Hilfe

### Einatmen

Hohe Konzentrationen des Kältemittels können Ersticken verursachen. Erste Symptome können ein Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Betroffene unter Atemschutz an die Luft bringen, warm und ruhig halten und sofort einen Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand künstliche Beatmung durchführen.

### Hautkontakt

Bei Hautkontakt mit lauwarmen Wasser abwaschen. Bei Auftreten von Hautirritationen, Schwellungen oder Blasen einen Arzt aufsuchen.

### Augenkontakt

Augen sofort auswaschen und einen Arzt aufsuchen.

### Verschlucken

Verschlucken wird nicht als möglicher Weg der Exposition angesehen (Gas).

## 3. Wartung

Eine Wartung soll in regelmäßigen Abständen, unsere Empfehlung ist mindestens alle 12 Monate, nach EN 378, Teil 2 durchgeführt werden. Je nach Kältemittelfüllmenge des Systems muss nach F-Gase Verordnung EG 842/2006 eine Dichtigkeitsprüfung von ausgebildetem Fachpersonal, zertifiziert nach Kategorie I des EG303/2008, durchgeführt werden. So kann eine möglichst lange Lebensdauer und ein geringer Verschleiß der Klimatechnik gewährleistet werden. Als Vorlage können Ihnen hier unsere Inbetriebnahmeprotokolle dienen.

## 4. EG-Konformitätserklärung

### EU-KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG

Der Hersteller [I] erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte [II] allen Anforderungen der EU-Richtlinien, Verordnungen und harmonisierten Normen [III] entsprechen.

### EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED  
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner  
Model **ARXC36GBTH (\*1)**  
Fan model number (\*1) 9320142193  
Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012</li><li>• EN 62233:2008</li></ul>
Machinery	2006/42/EC	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012</li></ul>
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011</li><li>• EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008</li><li>• EN 61000-3-2:2014</li><li>• EN 61000-3-3:2013</li></ul>
Ecodesign [Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW]	2009/125/EC [327/2011]	—  (*1) Refer to [II] Fan model number.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [2016/2281]	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 12102:2013</li><li>• EN 14511-2:2013</li><li>• EN 14511-3:2013</li><li>• EN 14825:2016</li></ul>
RoHS	2011/65/EU	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 50581:2012</li></ul>

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH  
Werftstraße 20, D-40549 Düsseldorf, F. R. Germany

Place of issue Japan



## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller [I] erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte [II] allen Anforderungen der EU-Richtlinien, Verordnungen und harmonisierten Normen [III] entsprechen.

### EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED  
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner  
Model **ARXC45GATH (\*1) ARXC60GATH (\*1)**  
Fan model number (\*1) 9320142056  
Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012</li><li>• EN 62233:2008</li></ul>
Machinery	2006/42/EC	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012</li></ul>
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011</li><li>• EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008</li><li>• EN 61000-3-2:2014</li><li>• EN 61000-3-3:2013</li></ul>
Ecodesign [Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW]	2009/125/EC [327/2011]	—  (*1) Refer to [II] Fan model number.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [2016/2281]	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 12102:2013</li><li>• EN 14511-2:2013</li><li>• EN 14511-3:2013</li><li>• EN 14825:2016</li></ul>
RoHS	2011/65/EU	<ul style="list-style-type: none"><li>• EN 50581:2012</li></ul>

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH  
Werftstraße 20, D-40549 Düsseldorf, F. R. Germany

Place of issue Japan

## EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller [I] erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte [II] allen Anforderungen der EU-Richtlinien, Verordnungen und harmonisierten Normen [III] entsprechen.

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer [I] declares under its sole responsibility that the products [II] are in conformity with the requirements of the EU Directives, Regulations and Harmonised standards [III].

[I] Manufacturer FUJITSU GENERAL LIMITED  
3-3-17, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki, Japan

[II] Product name Air Conditioner

Model **ARXC72GBTH (\*1) ARXC90GBTH (\*1) ARXC96GATH (\*2)**

Fan model number (\*1) 9320142209 (\*2) 9320142155

Serial number As rating label

[III] Directives/Regulations/Harmonised standards

Directive [Regulation]	Directive No. [Regulation No.]	Harmonised standard
Low Voltage	2014/35/EU	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 • EN 62233:2008
Machinery	2006/42/EC	• EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012
Electro Magnetic Compatibility	2014/30/EU	• EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 • EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 • EN 61000-3-3:2013
Ecodesign [Fans driven by motors with an electric input power between 125 W and 500 kW]	2009/125/EC [327/2011]	—  (*1) (*2) Refer to [II] Fan model number.
Ecodesign [Air conditioners]	2009/125/EC [2016/2281]	• EN 12102:2013 • EN 14511-2:2013 • EN 14511-3:2013 • EN 14825:2016
RoHS	2011/65/EU	• EN 50581:2012

Technical file compiled by FUJITSU GENERAL (EURO) GmbH  
Werftstraße 20, D-40549 Düsseldorf, F. R. Germany

Place of issue Japan  
Date of issue 20. October. 2017

## 5. Technische Daten

Modellbezeichnung			ARXC 36GBTH	ARXC 45GATH	ARXC 60GATH
<b>Nennkühlleistung</b>		<b>kW</b>	<b>11,20</b>	<b>12,50</b>	<b>18,00</b>
<b>Nennheizleistung</b>		<b>kW</b>	<b>12,50</b>	<b>14,00</b>	<b>20,00</b>
Leistungsaufnahme		W	207	715	730
Luftumwälzung (n/m/h)		m³/h	1.330 / 1.680 / 1.990	2.460 / 3.000 / 3.500	2.460 / 3.000 / 3.500
Teilleistung nach Lüfterdrehzahl (n/m/h)	Kühlen	kW	7,5 / 9,5 / 11,2	8,8 / 10,7 / 12,5	12,7 / 13,9 / 18,0
	Heizen	kW	8,4 / 10,6 / 12,5	9,8 / 12,0 / 14,0	14,1 / 17,1 / 20,0
Pressung	Standard / Bereich	Pa	100 / 0 bis 200	100 / 100 bis 250	
Schalldruckpegel (n/m/h)		dB(A)	32 / 36 / 42	42 / 45 / 49	42 / 45 / 49
Abmessungen (HxBxT)		mm	400 x 1.050 x 500		
Gewicht		kg	40	46	
Spannungsversorgung		V / Hz	230 / 50		
Nennstromaufnahme		A	1,25	3,14	3,15
Absicherung		A	20		
Anschlussart			Bördel		
Rohrleitungsdurchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (inch)	9,52 (3/8)		
	Gasleitung	mm (inch)	19,05 (3/4)		
	Kondensatablauf	mm	ID: 25; AD: 32		
Sollwert	Kühlen	°C	18 bis 30		
	Heizen		16 bis 30		

Modellbezeichnung			ARXC 72GBTH	ARXC 90GBTH	ARXC 96GATH
<b>Nennkühlleistung</b>		<b>kW</b>	<b>22,40</b>	<b>25,00</b>	<b>28,00</b>
<b>Nennheizleistung</b>		<b>kW</b>	<b>25,00</b>	<b>28,00</b>	<b>31,50</b>
Leistungsaufnahme		W	681	819	838
Luftumwälzung (n/m/h)		m³/h	3.000 / 3.300 / 3.900	3.500 / 4.000 / 4.300	3.600 / 4.250 / 4.850
Teilleistung nach Lüfterdrehzahl (n/m/h)	Kühlen	kW	17,2 / 19,0 / 22,4	20,3 / 23,3 / 25,0	20,8 / 24,5 / 28,0
	Heizen	kW	19,2 / 21,1 / 25,0	22,8 / 26,0 / 28,0	23,4 / 27,6 / 31,5
Pressung	Standard / Bereich	Pa	150 / 0 bis 300	150 / 0 bis 300	150 / 0 bis 300
Schalldruckpegel (n/m/h)		dB(A)	40 / 43 / 47	44 / 46 / 48	42 / 45 / 48
Abmessungen (HxBxT)		mm	450 x 1.587 x 700		550 x 1.587 x 700
Gewicht		kg	84	84	105
Spannungsversorgung		V / Hz	230 / 50		
Nennstromaufnahme		A	4,10	4,86	4,89
Absicherung		A	20		
Anschlussart			Löt		
Rohrleitungsdurchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm (inch)	12,70 (1/2)		
	Gasleitung	mm (inch)	22,22 (7/8)		
	Kondensatablauf	mm	ID: 25; AD: 32		
Sollwert	Kühlen	°C	18 bis 30		
	Heizen		16 bis 30		

### Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die Modelle ARXC60-96 nicht an die Außeneinheiten der V-II nano und V-II mini angeschlossen werden dürfen.


### Hinweis

Bei abweichenden Auslegungsbedingungen beachten Sie bitte die entsprechenden Leistungsdaten.

Leistungsangaben bei  
 Kühlen: I.E. 27°C TK / 50% r.F. A.E. 35°C TK / 40% r.F.  
 Heizen: I.E. 20°C TK A.E. 7°C TK / 88% r.F.  
 Leitungslänge: 7,5 m; Höhendifferenz zwischen Innen- und Außeneinheit: 0 m


## 6. Abmessungen

ARXC36GBTH, ARXC45GATH, ARXC60GATH

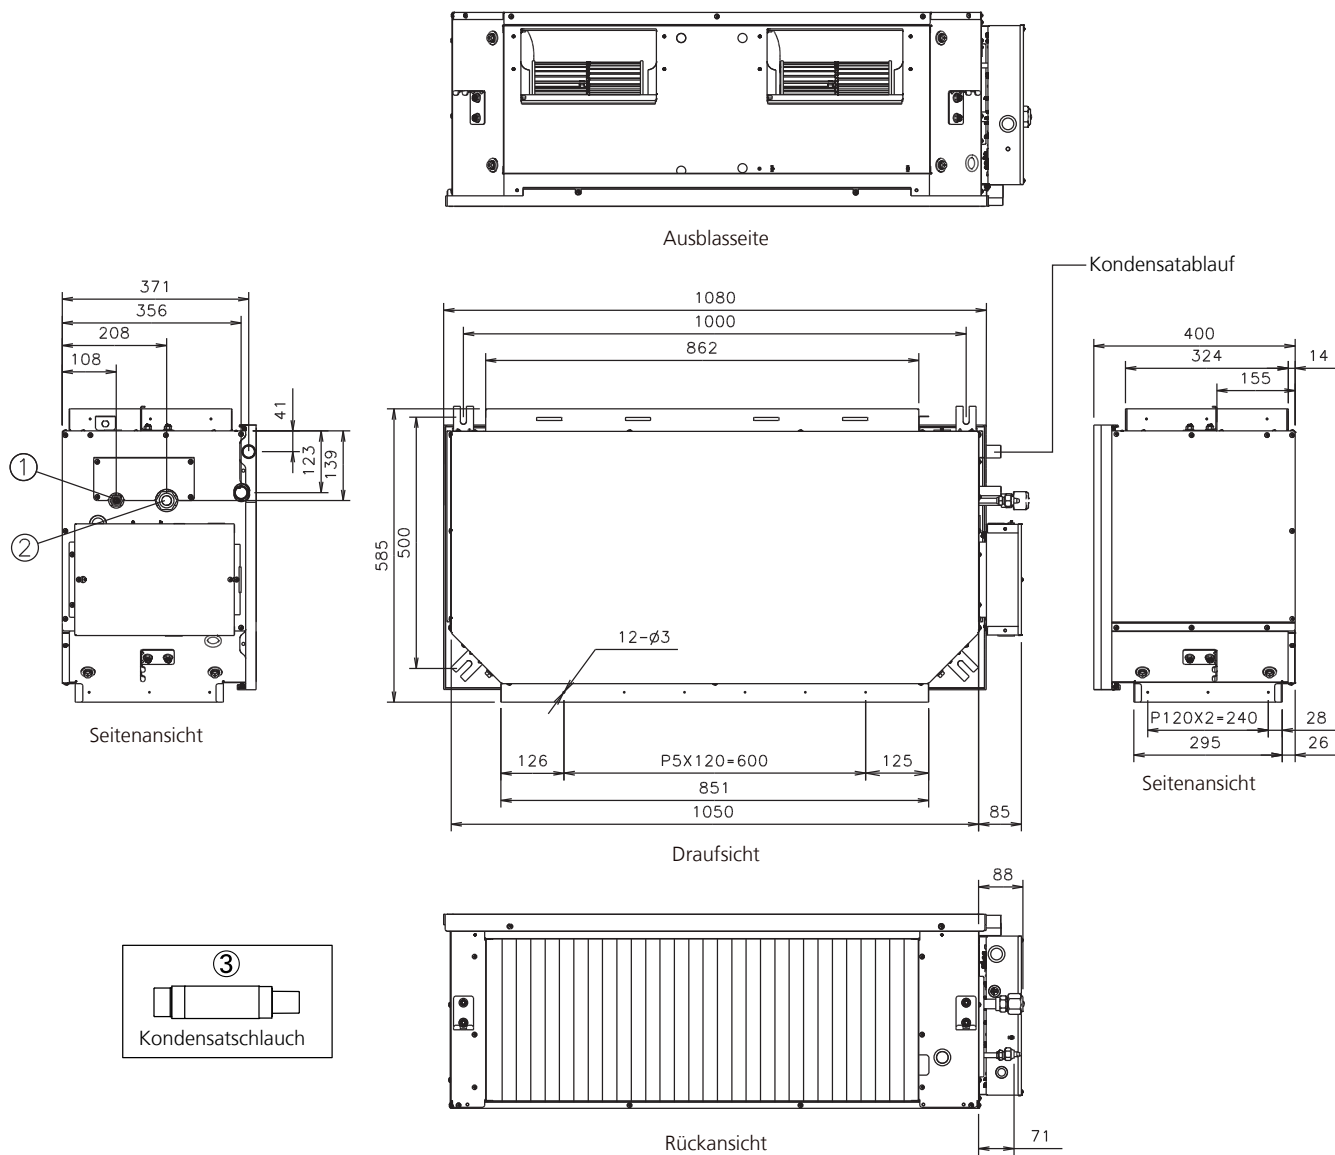


Modellbezeichnung			ARXC 36GBTH, ARXC 45GATH, ARXC 60GATH	
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	9,52
②		Sauggasleitung	mm	19,05
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32

ARXC72GBTH, ARXC90GBTH

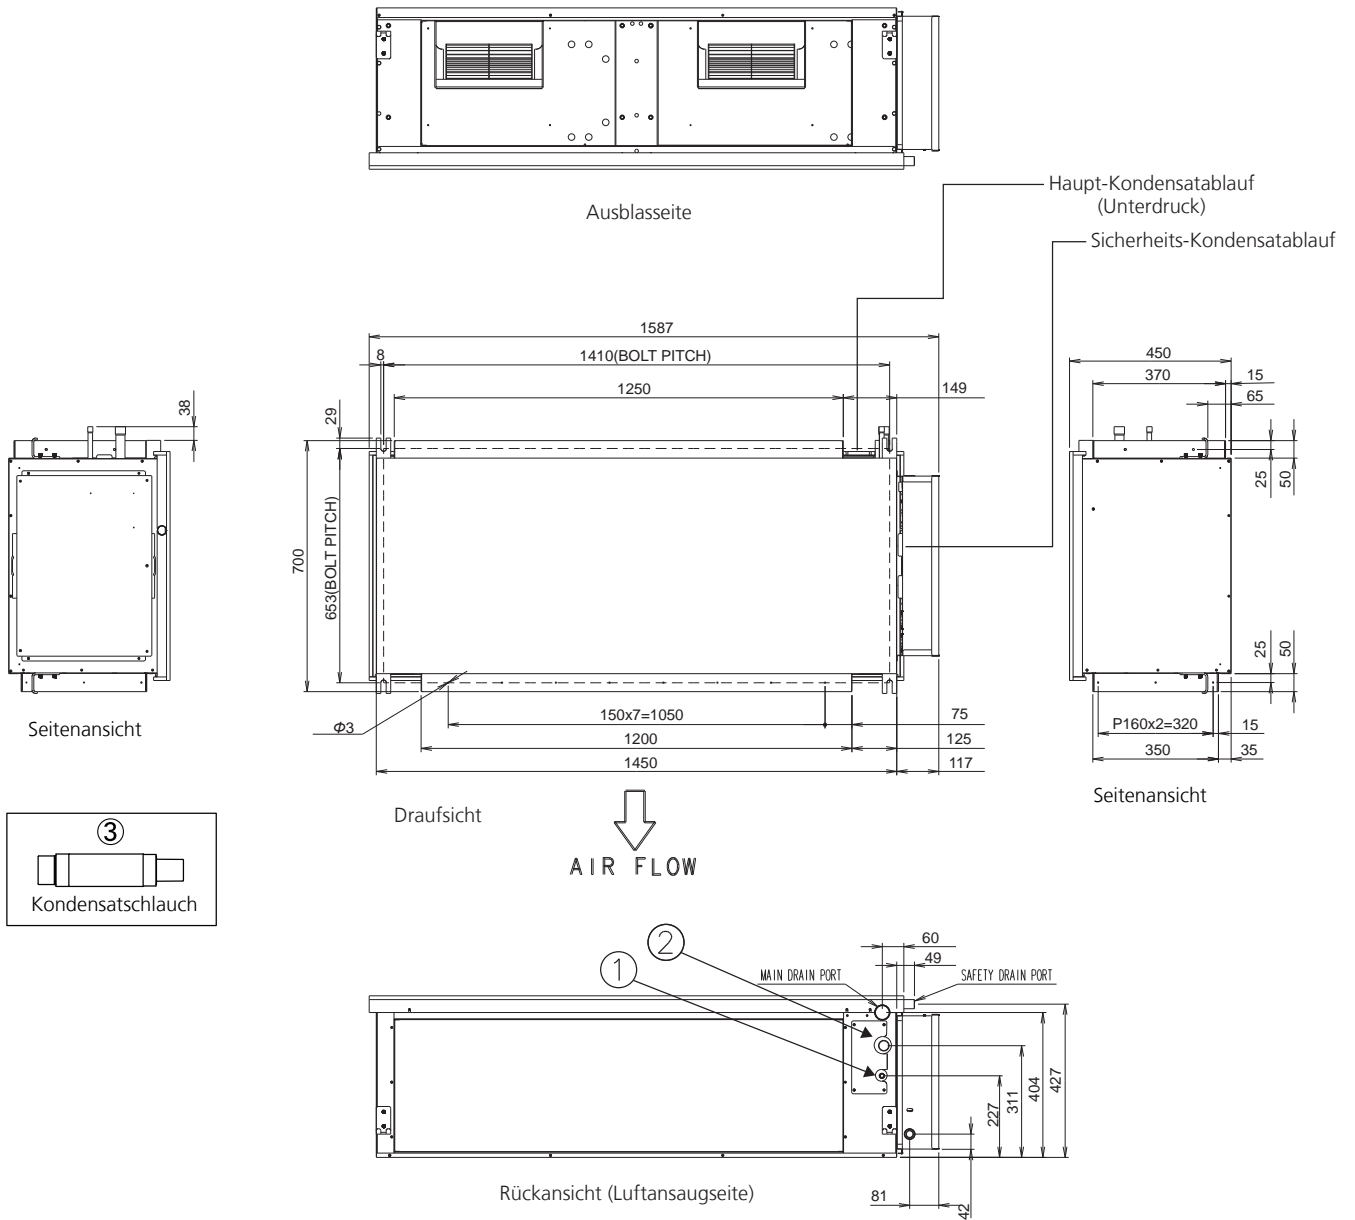

Modellbezeichnung			ARXC 72GBTH, ARXC 90GBTH	
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	12,70
②		Sauggasleitung	mm	22,22
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32
④	Öffnung Spannungsversorgung		mm	25


# ARXC96GATH

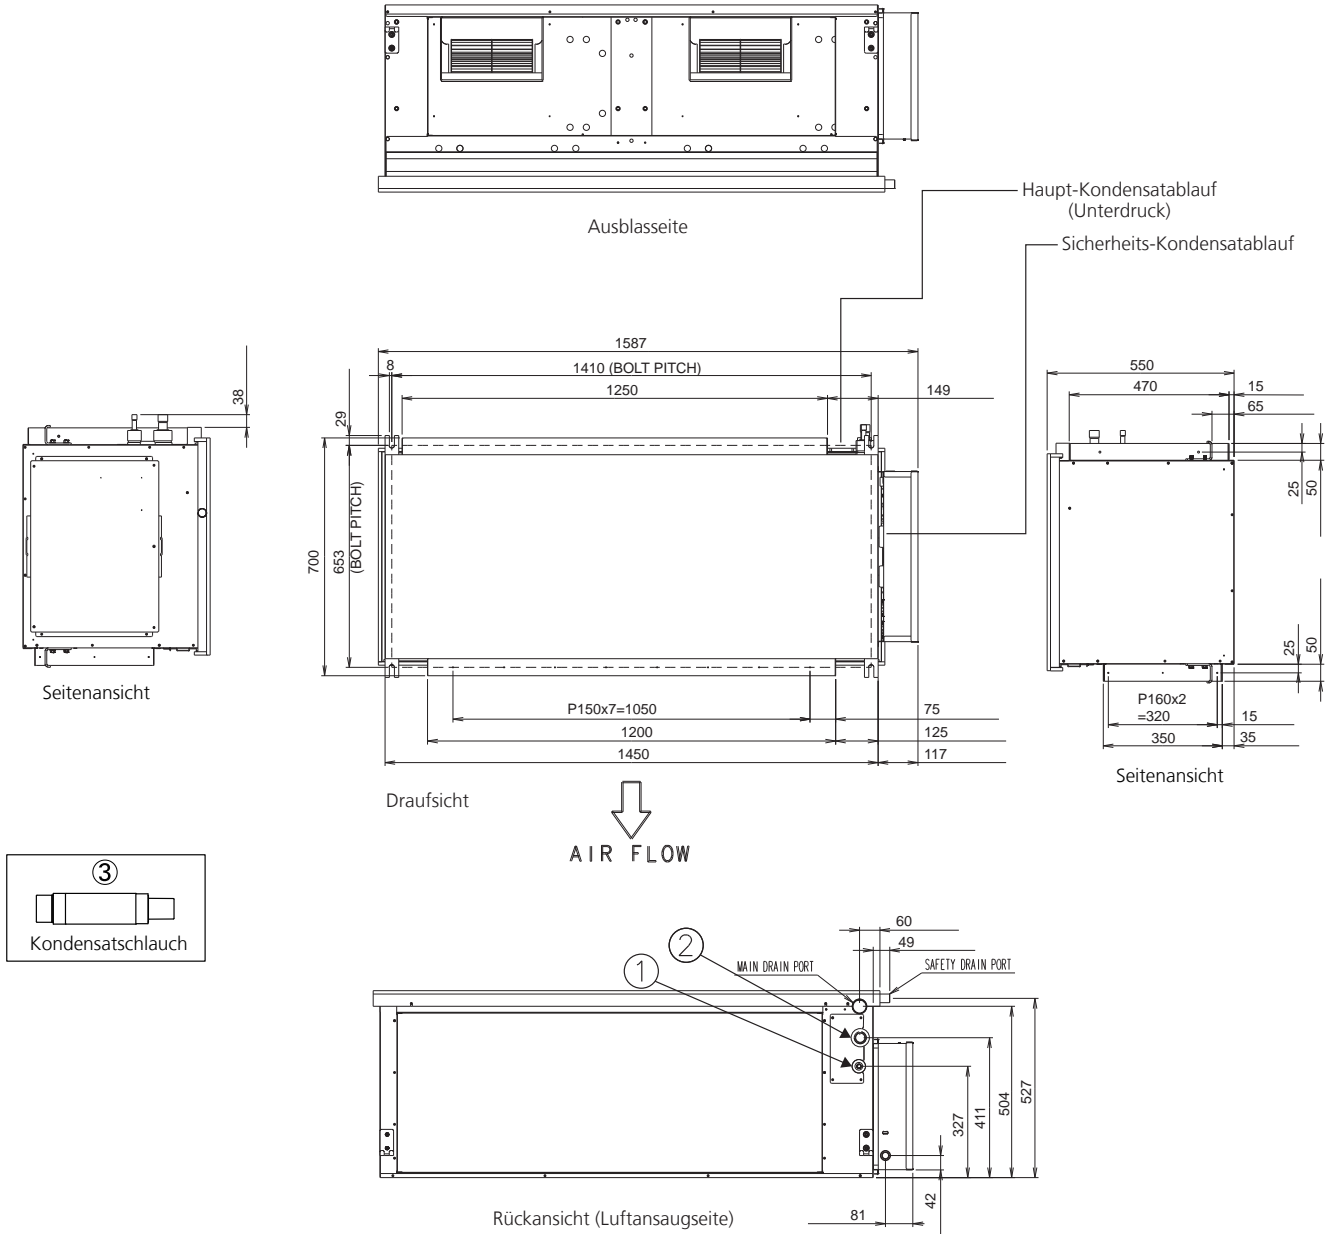

Modellbezeichnung			ARXC 96GATH	
①	Rohrleitungs- durchmesser	Flüssigkeitsleitung	mm	12,70
②		Sauggasleitung	mm	22,22
③		Kondensatablauf	mm	I.D. 25; A.D. 32
④	Öffnung Spannungsversorgung	mm		25


## 7. Mindestabstände zu Hindernissen

ARXC36GBTH, ARXC45GATH, ARXC60GATH

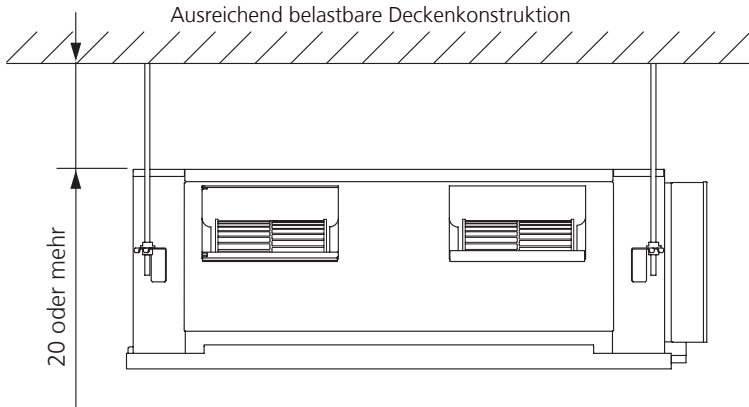


### Revisionsöffnung

Für Service- und Wartungsarbeiten Revisionsöffnung vorsehen.  
Weiterhin vor anderen Gewerken (Licht usw.) freihalten!

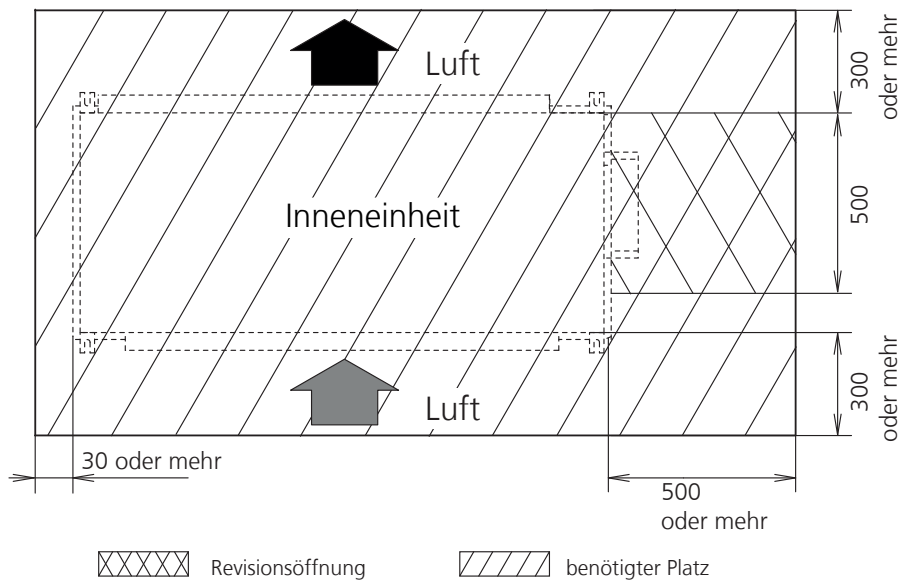


**ARXC 72GBTH, ARXC 90GBTH, ARXC 96GATH**

Bei Service von oben ausreichend Arbeitsbereich oberhalb der Inneneinheit vorsehen.

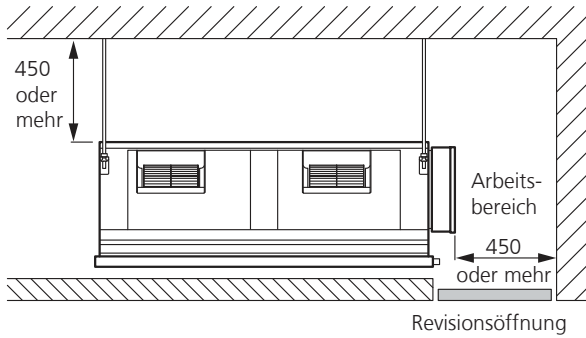


Bei Service von der Unterseite wird eine Revisionsöffnung über die komplette Breite benötigt.

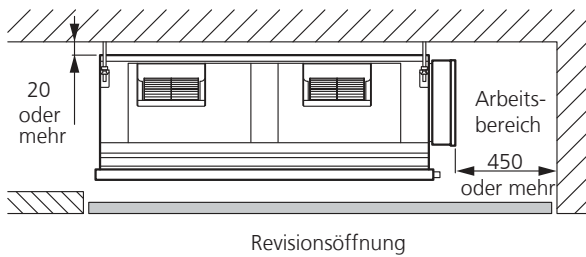

**Revisionsöffnung**

Für Service- und Wartungsarbeiten Revisionsöffnung vorsehen.  
Weiterhin vor anderen Gewerken (Licht usw.) freihalten!

Draufsicht

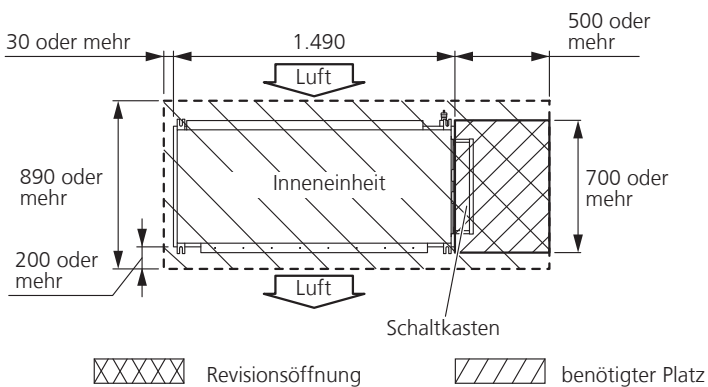



## 8. Elektro-Anschluss

<b>Anschlüsse</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Klemme</b>	<b>Art-Nr.</b>
Spannungsversorgung	Zuleitung Spannungsversorgung 230V / 50Hz der Inneneinheit	L, N, Pe	-
Kommunikation	LON-BUS-Leitung zur Außeneinheit oder weiteren Inneneinheiten - zur Kommunikation von Betriebsdaten	X1, X2, Pe	-
Kabel-Fernbedienung 2-Ader	Anschluss der Kabel-Fernbedienung mittels 2-adriger Mantelleitung, polaritätsunabhängig	Y1, Y2	-
Kabel-Fernbedienung 3-Ader	Anschluss der Kabel-Fernbedienung mittels 3-adriger Mantelleitung	Y1, Y2, Y3	-
IR-Empfänger	Anschluss eines Infrarot-Empfänger wenn IR-Fernbedienung gefordert, inkl. Fernbedienung	CN 18	2549060


<b>Externe Eingänge</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Steckplatz</b>	<b>Art-Nr.</b>
Ein/Aus, Not-Aus, Zwangsstopp	ext. Ein- Aus, Not-Aus für gesamten Kältekreis oder Zwangsabschaltung, je nach Konfiguration	mit Hilfsspannung 12V DC/ max. 10mA	CNA 01 2571705
		ohne Hilfsspannung	CNA 02 2550250
Frei-Kühlfunktion	Deaktivierung des elektr. Einspritzventils / der Kühlung der Inneneinheit um Außenluft mit Hilfe des Originallüfters zu nutzen	mit Hilfsspannung 12V DC/ max. 10mA	CNA 03 2550242
		ohne Hilfsspannung	CNA 04 2550242
ext. Temperaturfühler	zum Anschluss eines externen Raumtemperaturfühlers, empfohlen bei hohen Frischluftanteil	CN 8	2005725


<b>Externe Ausgänge</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Steckplatz</b>	<b>Art-Nr.</b>
Betriebsmeldungen	Betriebs-, Stör- und Lüftermeldeausgang je mit 12V DC/50mA, max. Leitungslänge 25 Meter	CNB 01	2571791

# 9. Schaltplan


## ARXC 36GBTH

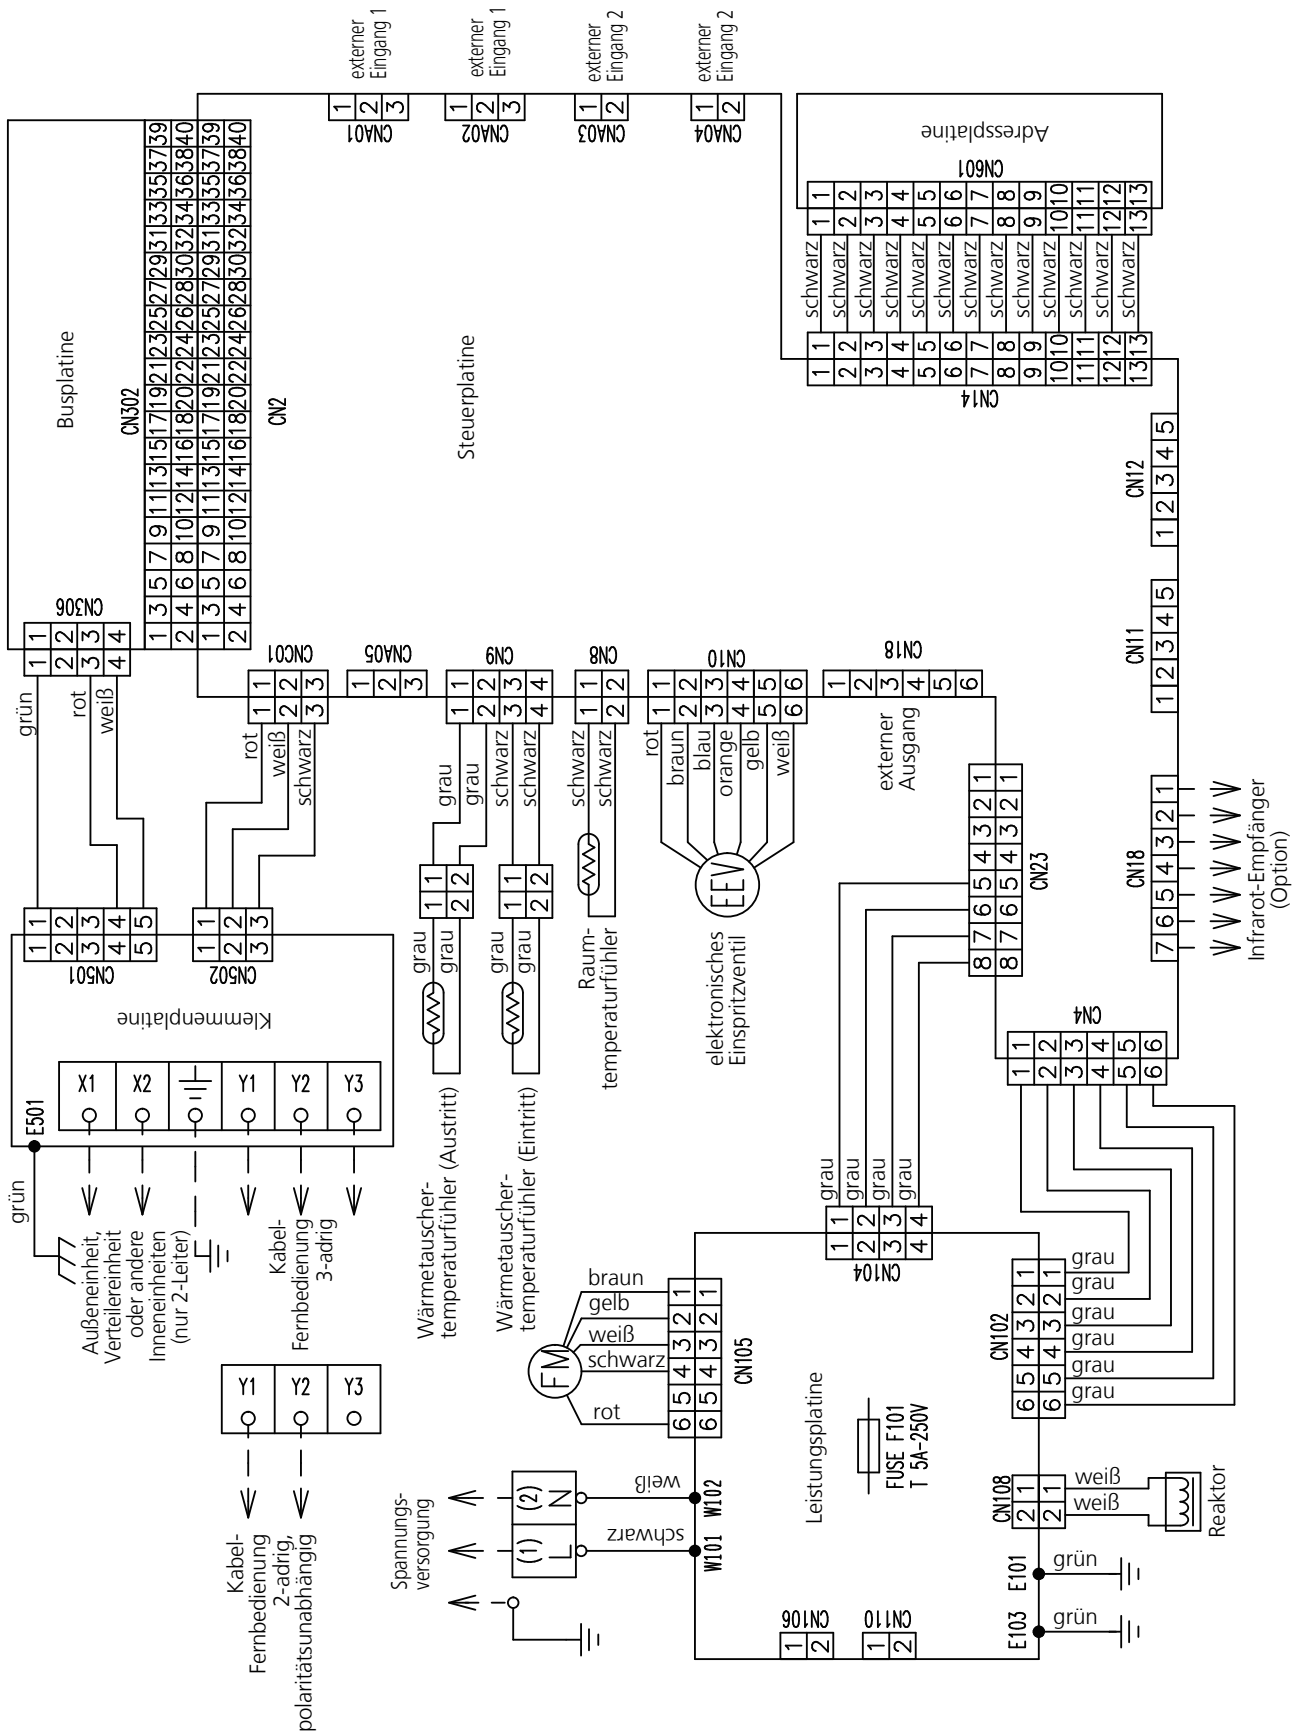

ARXC 45GATH, ARXC 60GATH

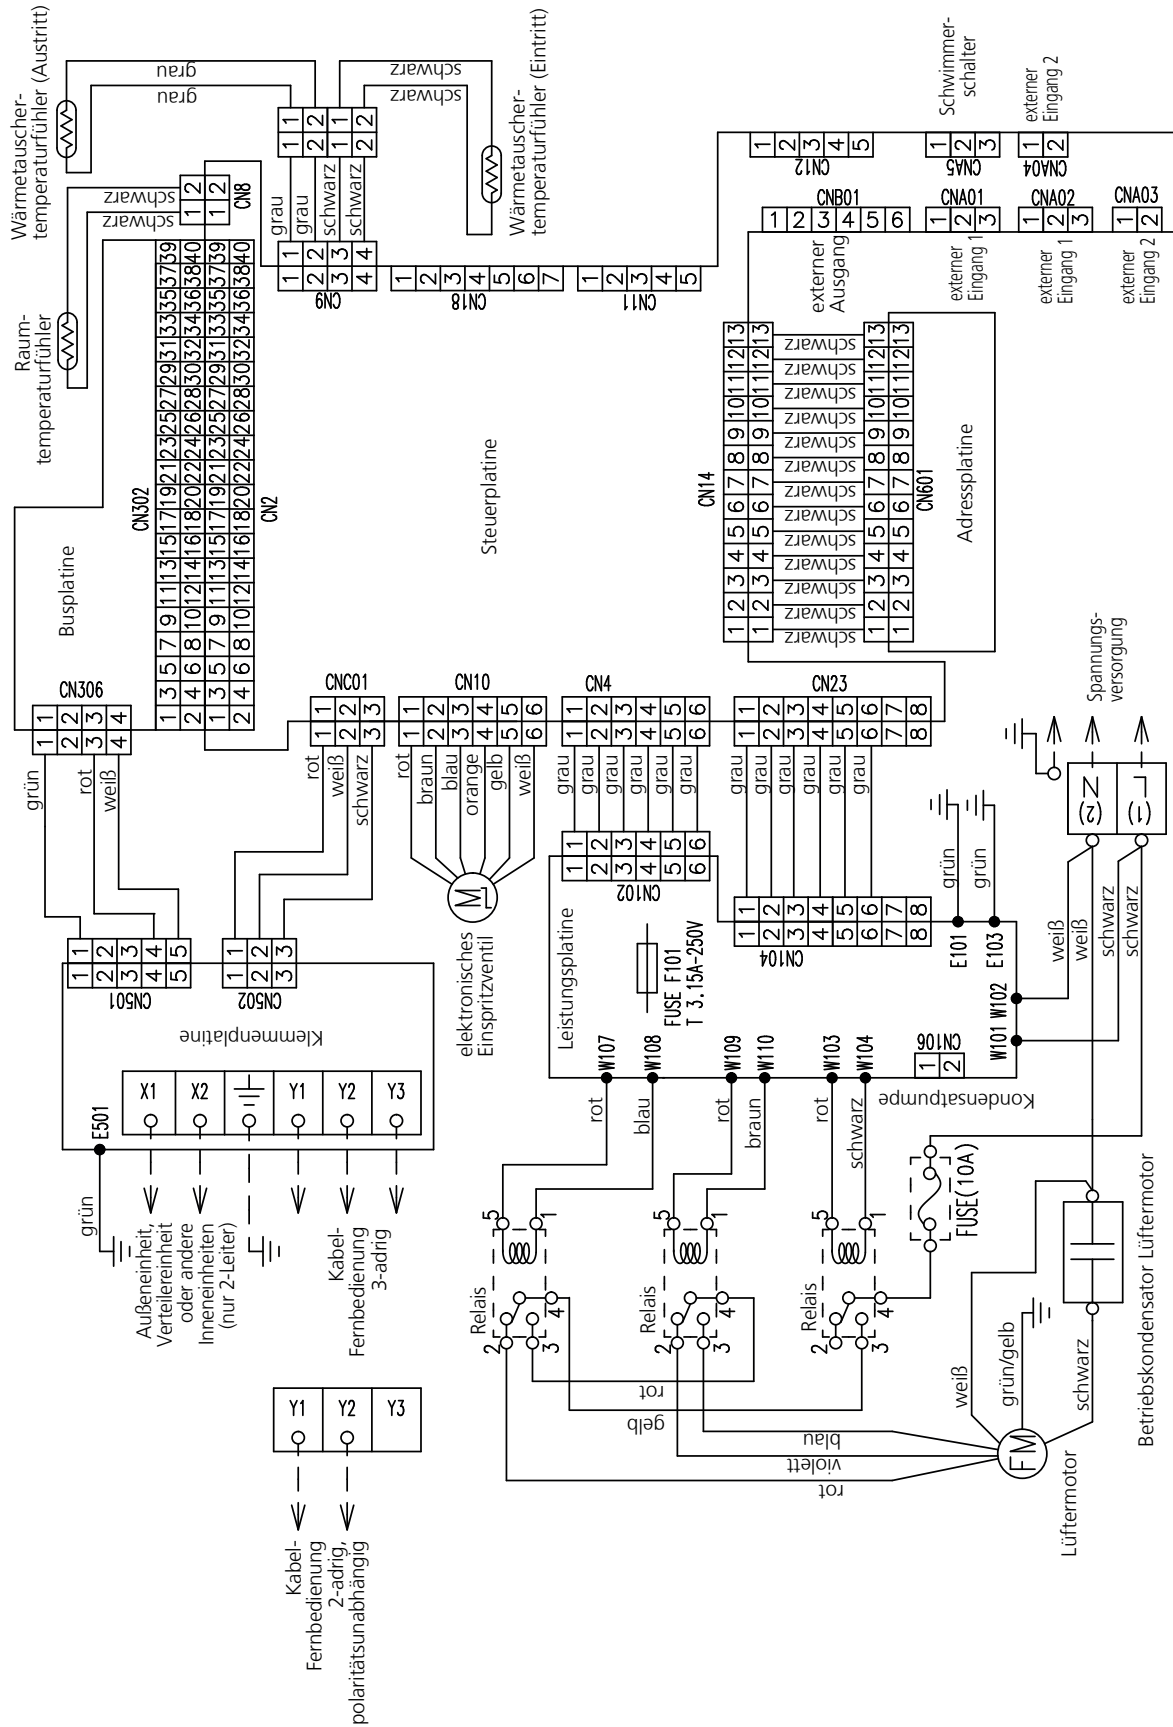

ARXC 96GATH

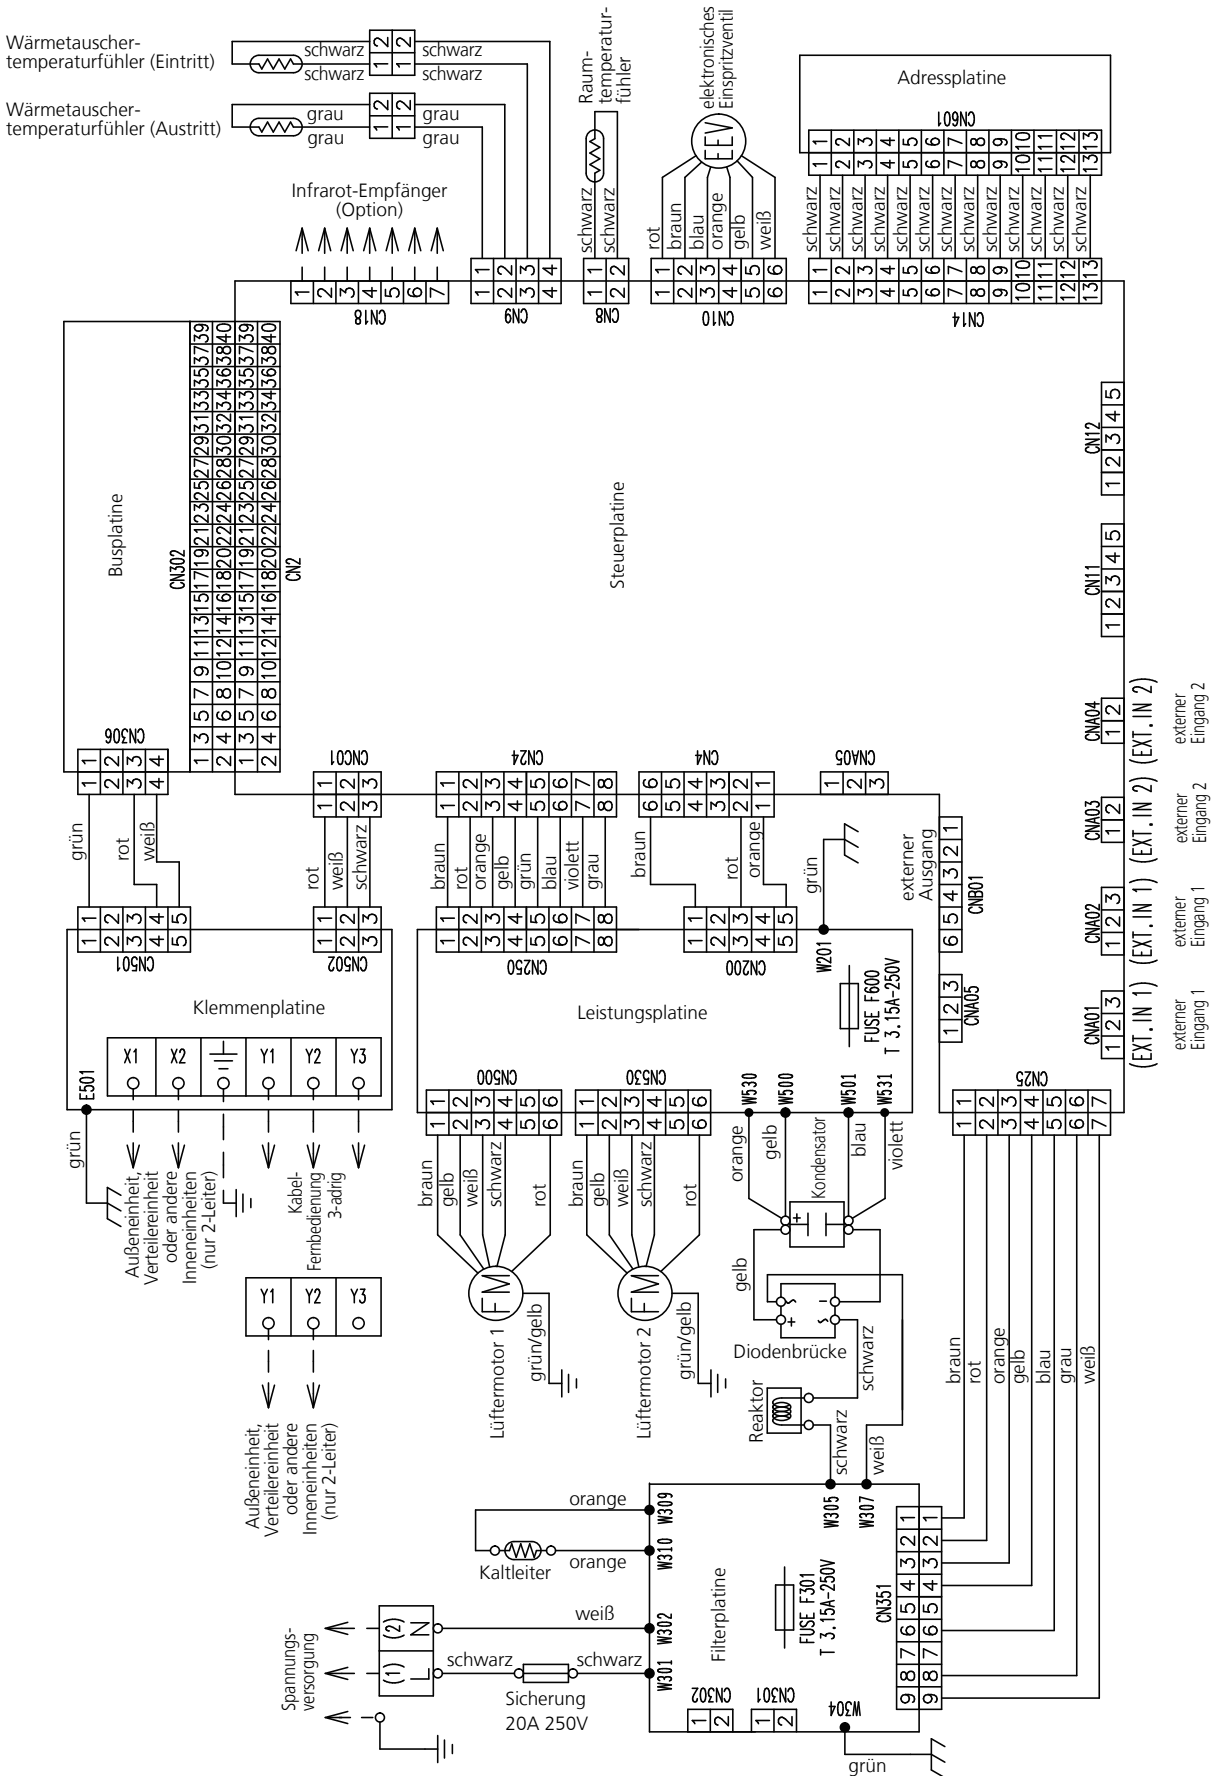


## 10. Externe Kontakte

externer Eingang	Eingangsart	externer Ausgang	Steckplatz
Betrieb / Zwangsabschaltung / Not-Aus	spannungsbehaftet	-	CNA01
	potentialfrei	-	CNA02
freie Kühlung	spannungsbehaftet	-	CNA03
	potentialfrei	-	CNA04
-	-	Betrieb	CNB01
-	-	Störung	
-	-	Lüfter	

### 10.1 Eingänge

#### Schaltschema spannungsbehaftete Kontakte

Wenn ein externes Netzteil für die Eingabeeinheit genutzt wird, werden die Steckplätze CNA01 und CNA03 verwendet.

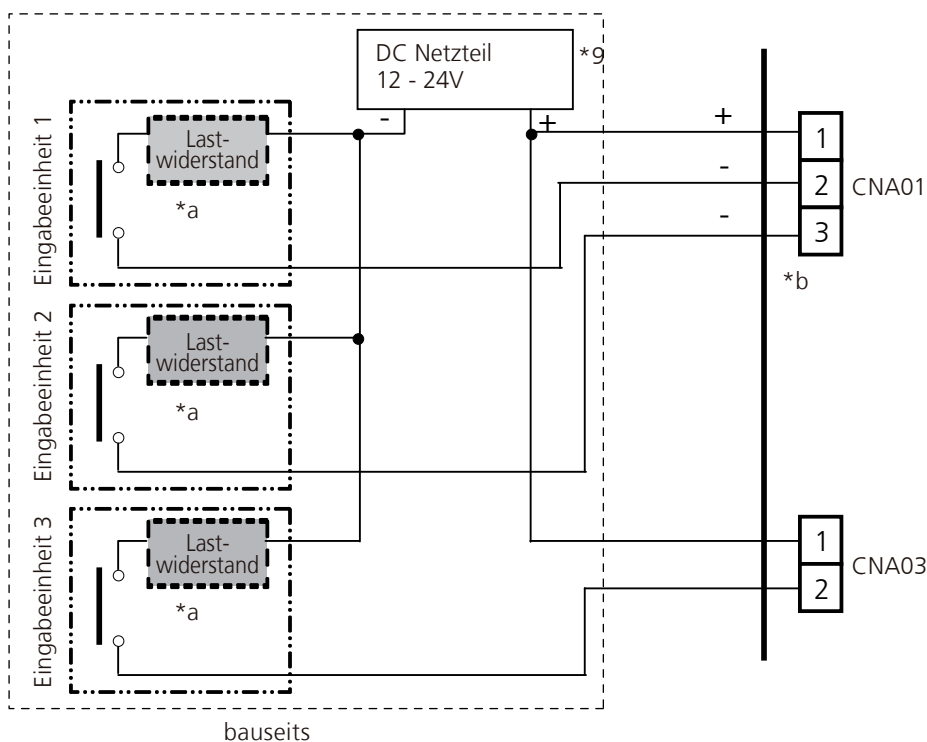

#### Hinweis


\*9: Stellen Sie eine 12 bis 24 V Gleichspannungsversorgung bereit. Wählen Sie ein Netzteil mit ausreichender Leistung. Legen Sie keine Spannung an, die 24 V zwischen den Pins 1-2 und 1-3 übersteigt.

\*a: Der höchstzulässige Strom ist  $\leq 10$  mA. (Empfohlen: 5 mA) Installieren Sie einen Lastwiderstand, der den Strom auf max. 10 mA begrenzt.

Verwenden Sie Schwachstromkontakte (12 V, 1 mA oder weniger).


\*b: Polarität ist [+] für Pin 1 und [-] für Pins 2 und 3. Achten Sie auf korrekten Anschluss.

## Schaltschema spannungsbehaftete Kontakte (Parallelschaltung)

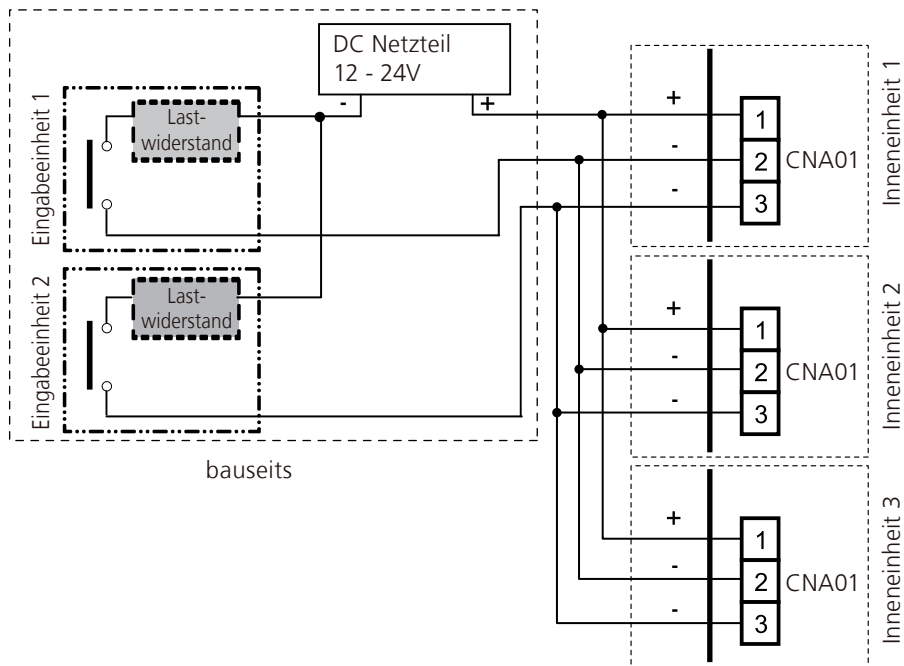

## Schaltschema potentialfreier Kontakte

Wenn kein externes Netzteil für die Eingabeeinheit genutzt wird, werden die Steckplätze CNA02 und CNA04 verwendet.

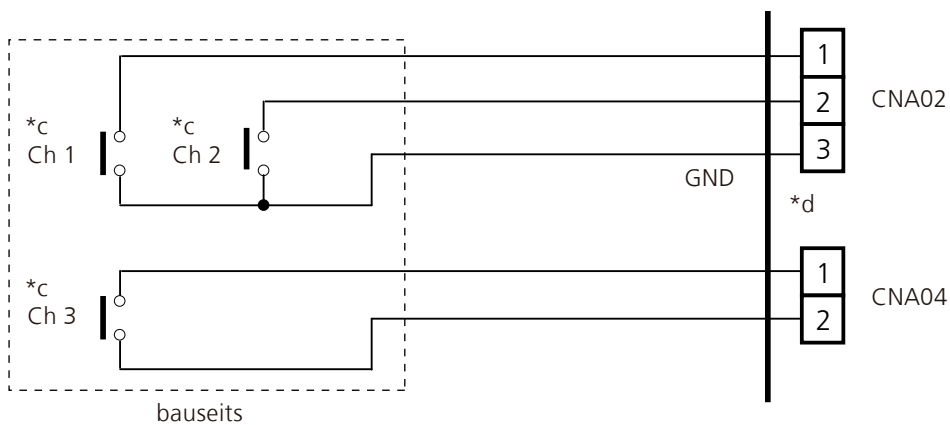

### Hinweis

\*c: Verwenden Sie Schwachstromkontakte (max. 12V, 1 mA).

**\*d: Bitte beachten: Die Verdrahtung ohne ext. Netzteil unterscheidet sich von der Verdrahtung mit ext. Netzteil.**


## Schaltschema potentialfreier Kontakte (Parallelschaltung)

Bei Parallelschaltung der Kontakte verschiedener Inneneinheiten müssen diese Kontakte voneinander galvanisch getrennt sein.



### Achtung!

Bei direkter Verbindung der Kontakte verschiedener Inneneinheiten kann ein Kurzschluss auftreten, der die Einheiten zerstören kann!

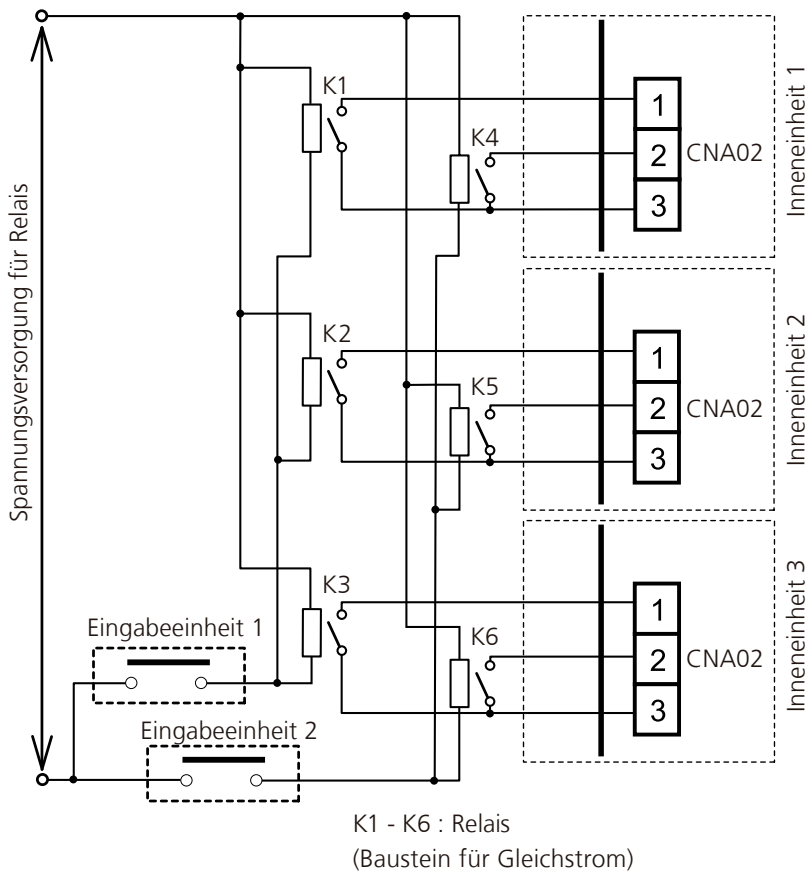

## 10.1.1 Externer Eingang

### Betrieb / Not-Aus / Zwangsabschaltung


Auswahl der Signalart über DIP-Schalter auf der Steuerplatine der Inneneinheit.

Set 2-2	Eingangssignalart
Aus	Flanke
Ein	Puls

### Programmierung „Betrieb/Stopp“


- Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signalart	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Betrieb
	Ein > Aus	Stopp

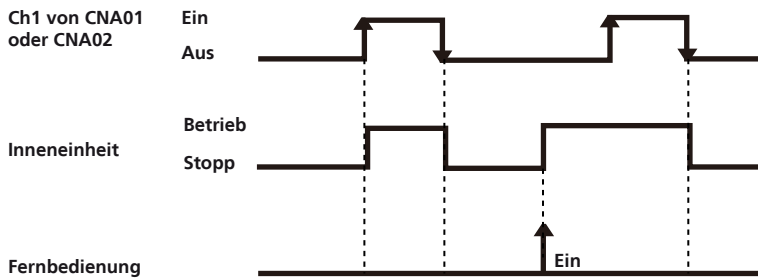

- Bei „Puls-Steuerung“

Stecker	Signalart	Befehl	
CNA01 oder CNA02	Ch1	Aus > Ein	Betrieb
	Ch2	Aus > Ein	Stopp

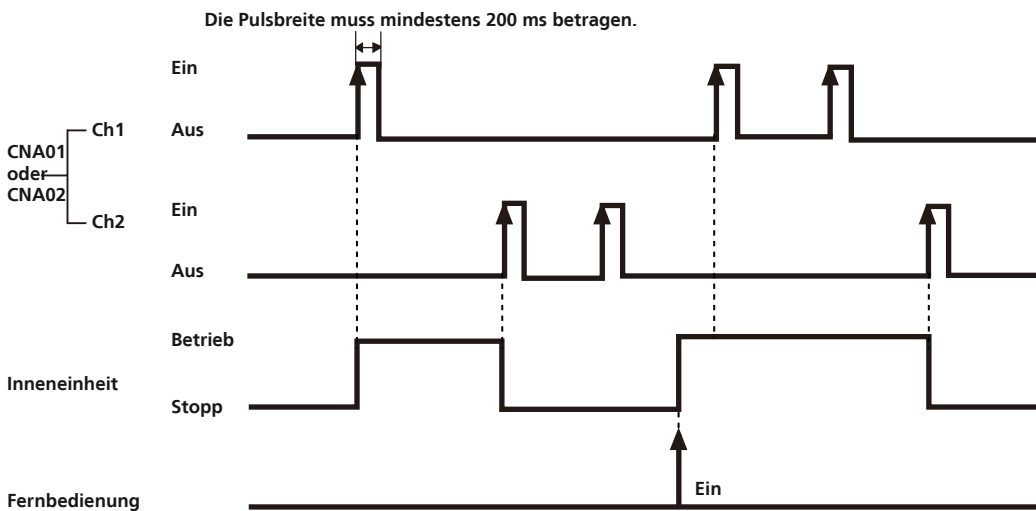

### Hinweis


Der letzte Befehl hat Priorität. Inneneinheiten, die gemeinsam mit einer Fernbedienung gesteuert werden, arbeiten im selben Betriebsmodus.



## Programmierung „Not-Aus“


- Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Not-Aus
	Ein > Aus	Normal

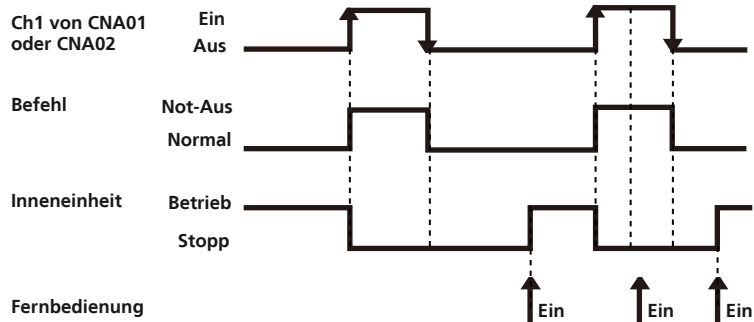

- Bei „Puls-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl	
CNA01	Ch1	Aus > Ein	Not-Aus
	Ch2	Aus > Ein	Normal

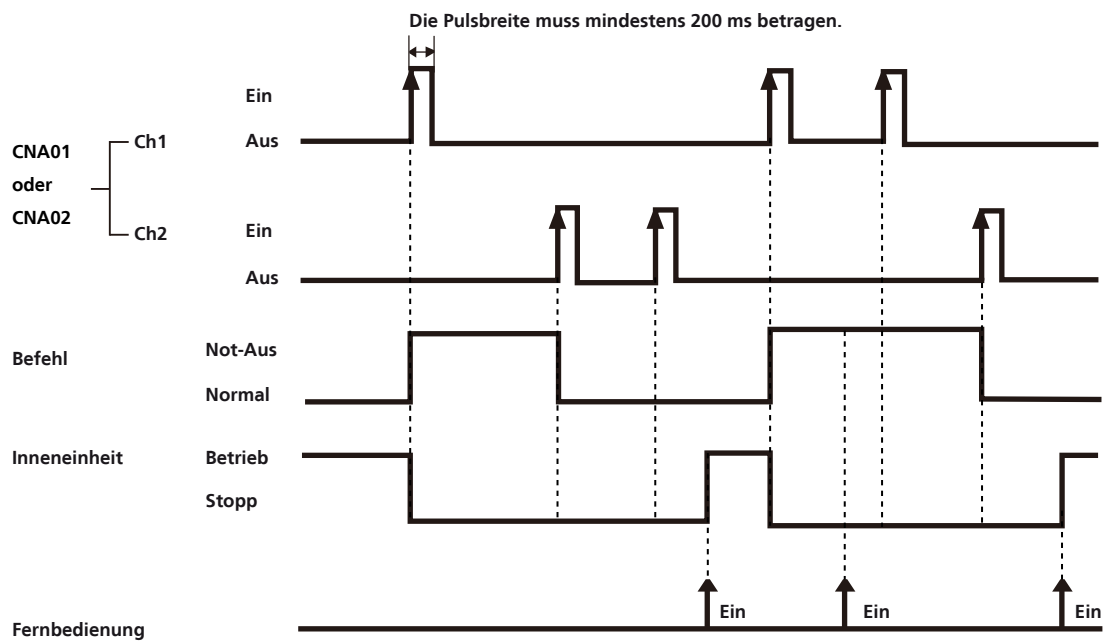


### Hinweis

Alle Inneneinheiten eines Kältekreislaufes stoppen, sobald „Not-Aus“ in Kraft tritt.

## Programmierung „Zwangsabschaltung“


- Bei „Flanken-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch1 von CNA01 oder CNA02	Aus > Ein	Zwangsabschaltung
	Ein > Aus	Normal

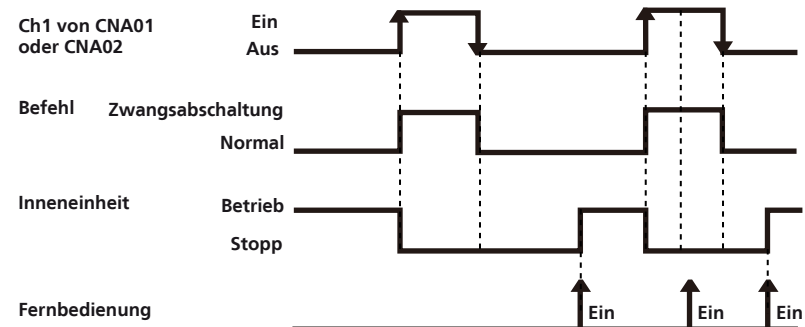

- Bei „Puls-Steuerung“

Stecker	Signal	Befehl
CNA01 Ch1	Aus > Ein	Zwangsabschaltung
	Aus > Ein	Normal

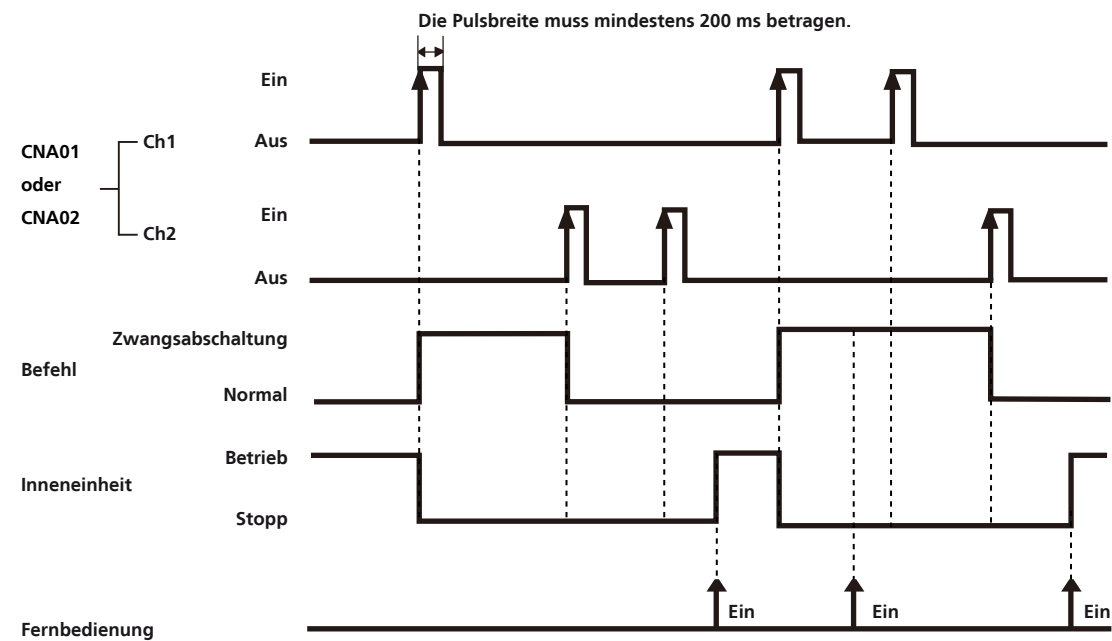

## Hinweis

Inneneinheit stoppt und ist nicht über die Fernbedienung steuerbar.


- Gruppensteuerung




**Achtung!**

Bei Zwangsabschaltung müssen alle Inneneinheiten einer Gruppe angeschlossen werden.

Beispiel 1 : OK

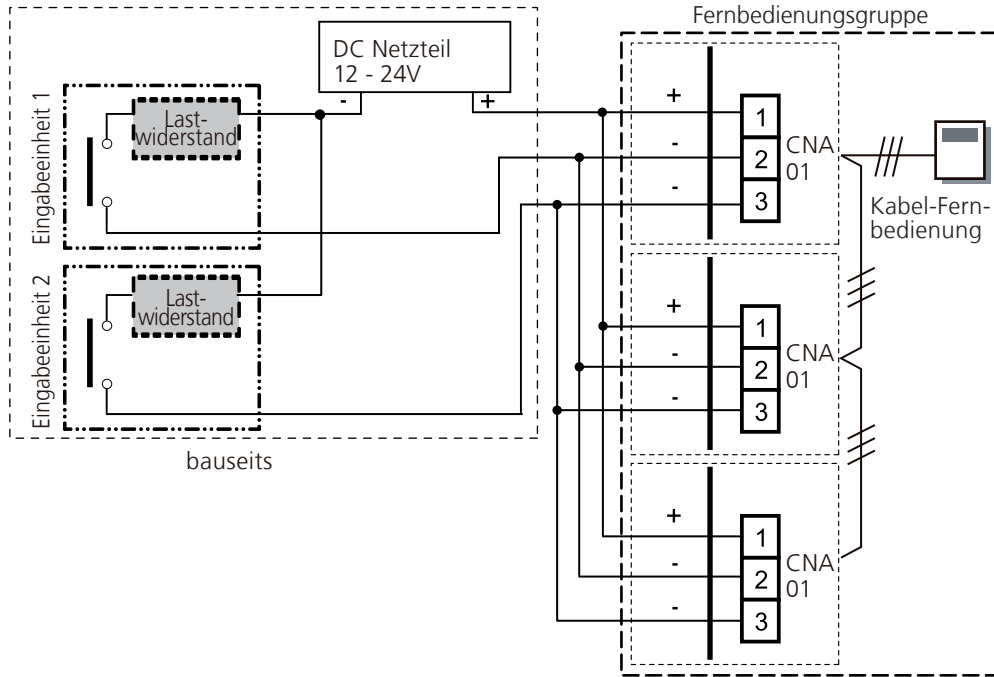


Beispiel 2 : nicht zulässig

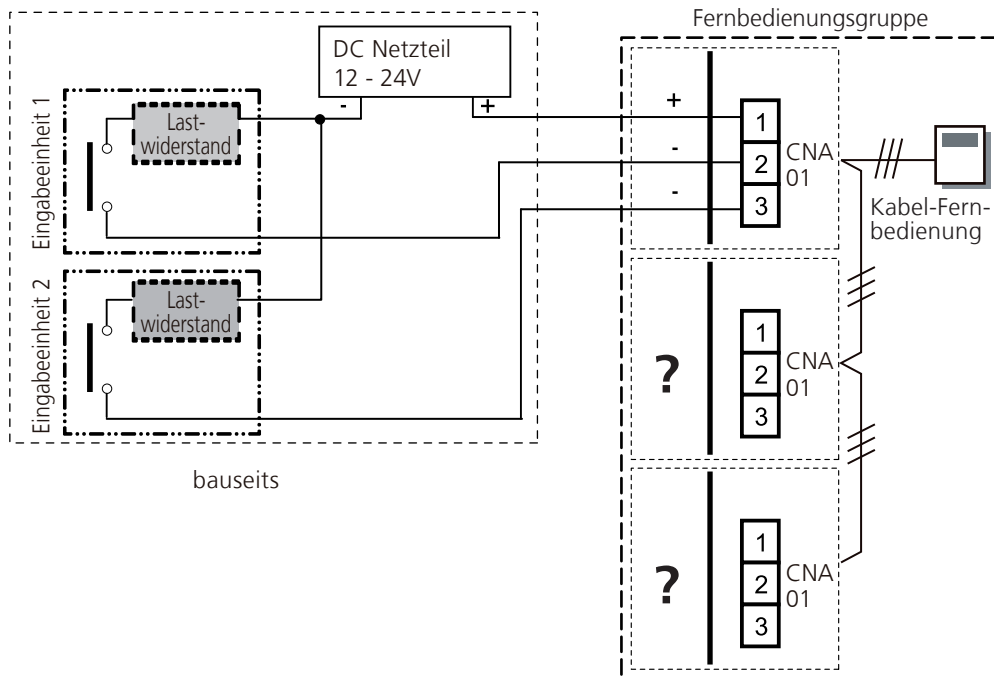

## 10.1.2 „Freie Kühlung“

Stecker	Signal	Befehl
Ch3 von CNA03 oder CNA04	Aus > Ein	Freie Kühlung
	Ein > Aus	Normal

Anlage im Kühlbetrieb (Beispiel)

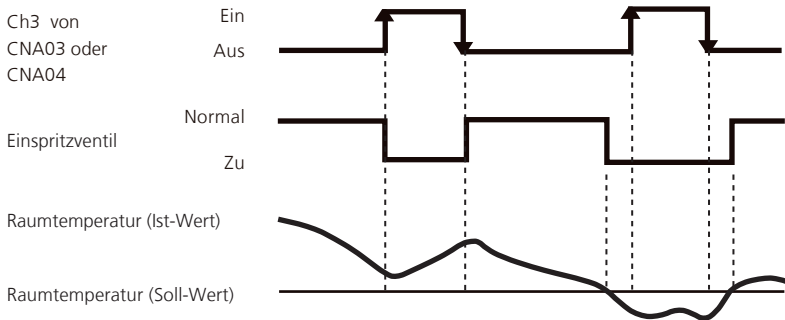


### Hinweis

Freie Kühlung kann nicht sofort bzw. direkt umgesetzt werden, wenn andere Inneneinheiten im Kältekreis in Betrieb sind.

### Beispiel

Freie Kühlung ist eine Form der Energieeinsparung. Als Beispiel kann kühle Außenluft genutzt werden, um den Raum zu kühlen. Die Inneneinheit arbeitet dann aufgrund des Eingangssignal nur mit dem Lüfter.

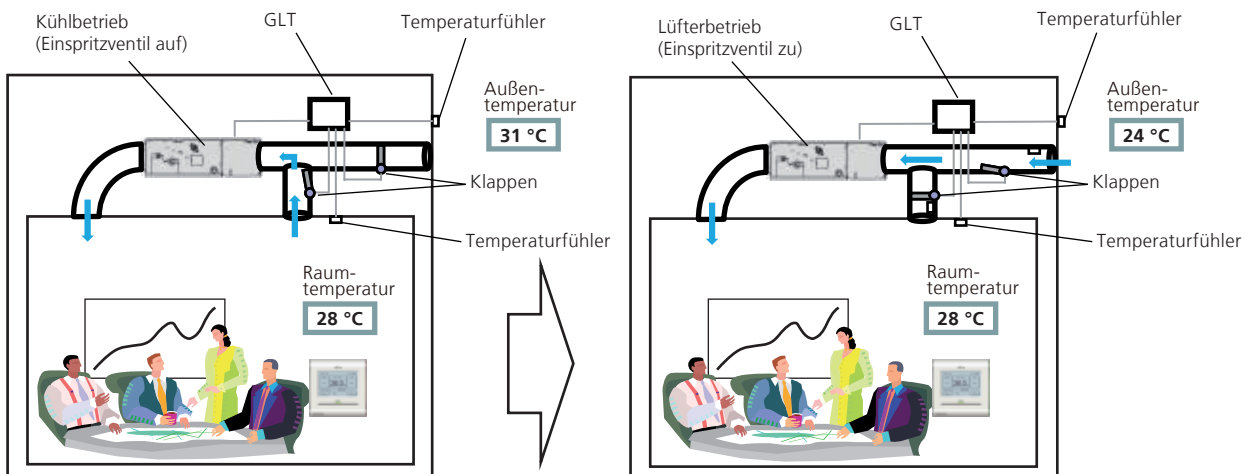

## 10.2 Ausgänge

Verwenden Sie ein Kabel mit einer maximalen Länge von 25 m mit der entsprechenden Aderzahl.  
Die Kabel müssen separat von der Einspeisung verlegt werden.

Stecker	Spannungsausgang	Status
CNB01	Ausgang 1 Pins 1-2	0V Stopp
		DC 12V Betrieb
CNB01	Ausgang 2 Pins 1-3	0V Normal
		DC 12V Fehler
CNB01	Ausgang 3 Pins 1-4	0V Lüfter Aus
		DC 12V Lüfter Ein


### Hinweis

Polarität ist [+] für Pin 1 und [-] für die Pins 2-5. Achten Sie auf korrekten Anschluss.


### Hinweis

Der zulässige Strom ist  $\leq 50$  mA.

### Bei direktem Anschluss einer Meldung

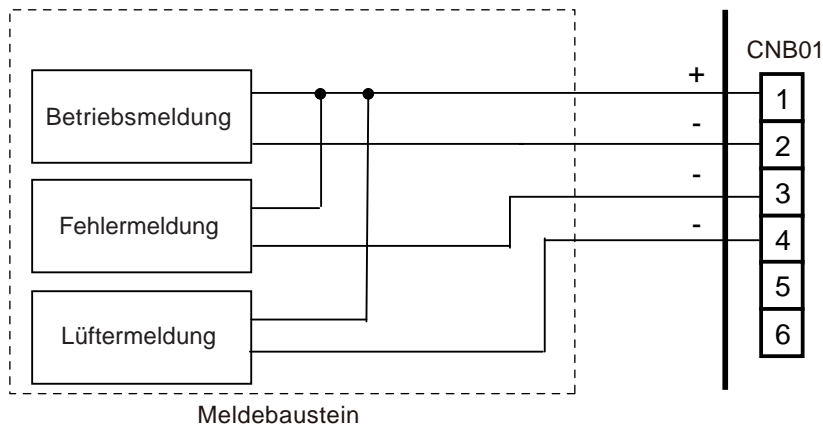


### Bei indirektem Anschluss bzw. Nutzung anderer Spannungen

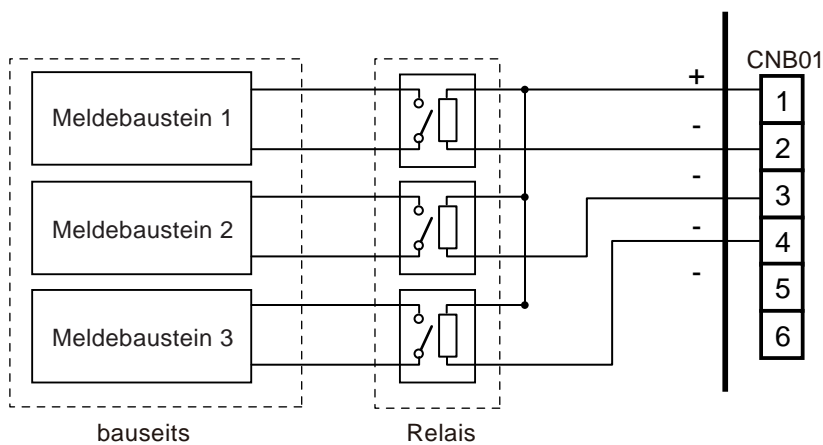


---

### Wirkschema Betriebsanzeige (Ausgang 1)

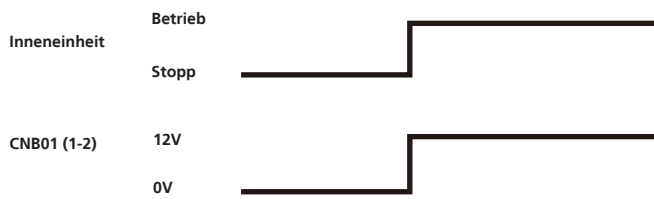

### Wirkschema Fehleranzeige (Ausgang 2)

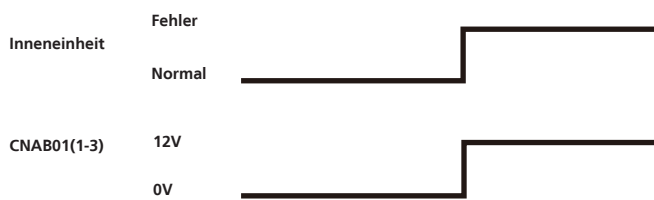

### Wirkschema Betriebsmeldung Lüfter (Ausgang 3)



---

#### Hinweis

Das Ausgangssignal wird bei Abtaugung und Ölrückführung abgeschaltet.

---



### 10.3 Zubehör



Gebrauch	Bezeichnung	Anzahl	Artikel-Nr.
Externer Eingangstecker für Meldeausgänge	6-polig	1	257 17 91
Steuerungseingang „Freie Kühlung“	2-polig	1	255 02 42
Externer Eingangstecker für Steuerungseingänge	3-polig	1	255 02 50
Spannungsversorgung	DCV 12	1	255 36 35
Universal-Relaisplatine	URP-12D	1	257 77 19

# 11. Lüfterleistungskurven

## 11.1 ARXC 36GBTH

Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe


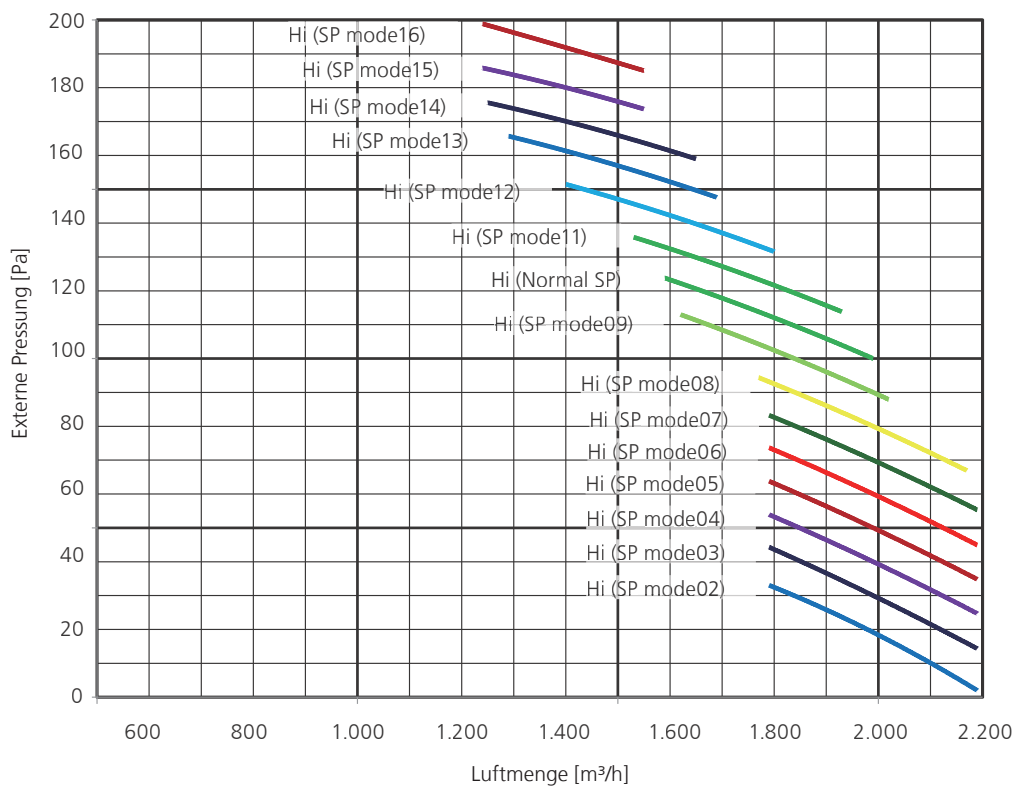
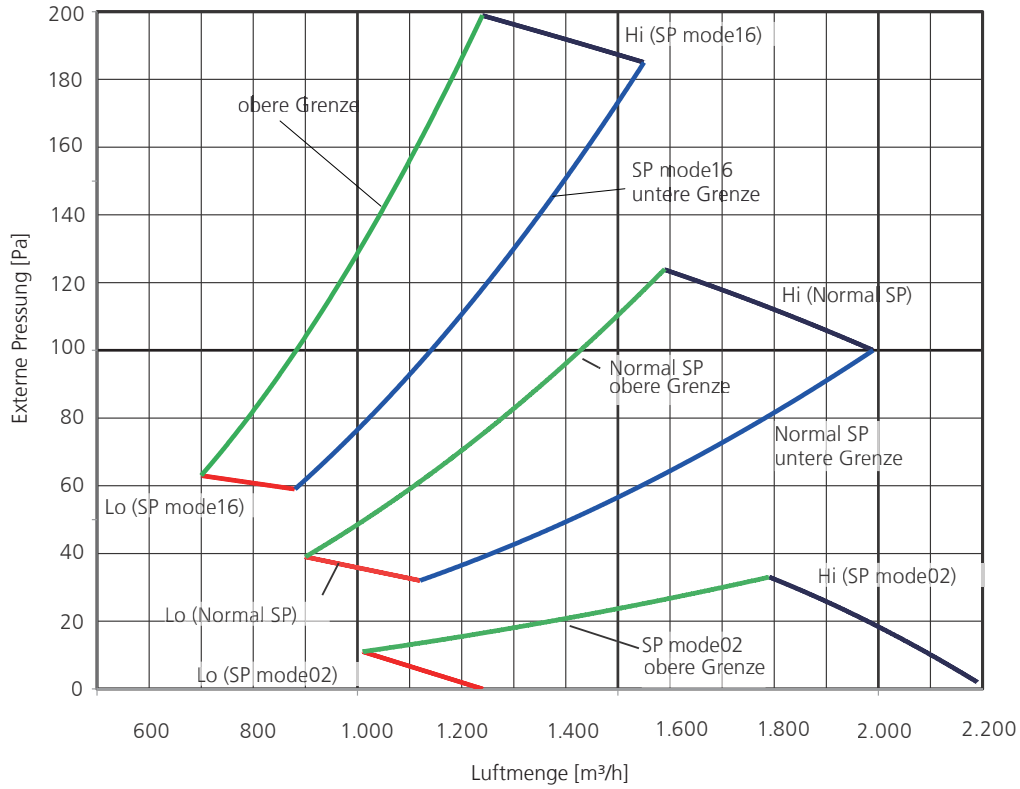


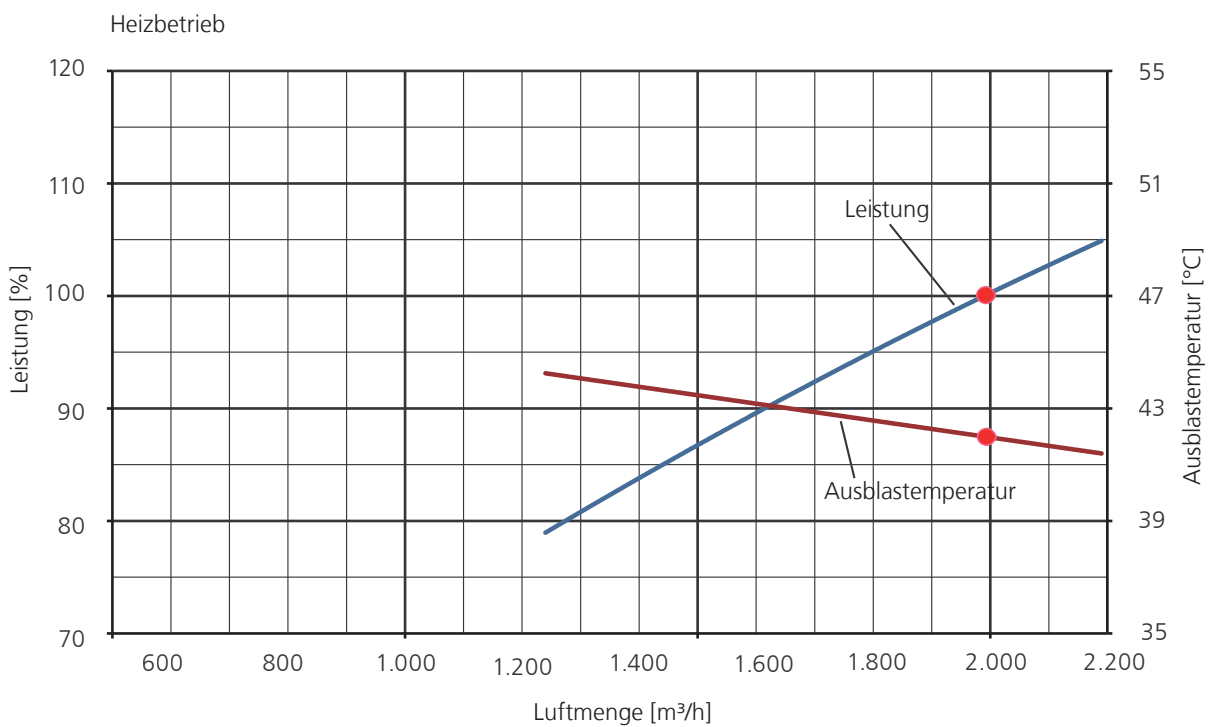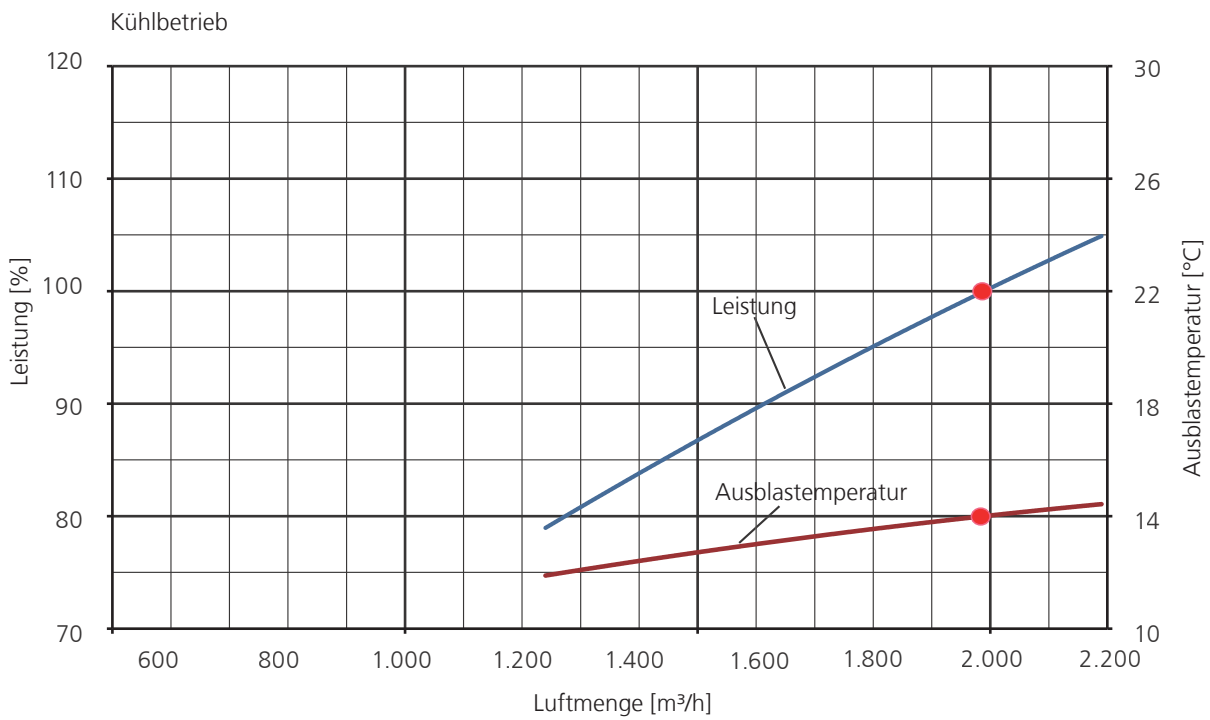






## 11.2 ARXC 45GATH

Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe

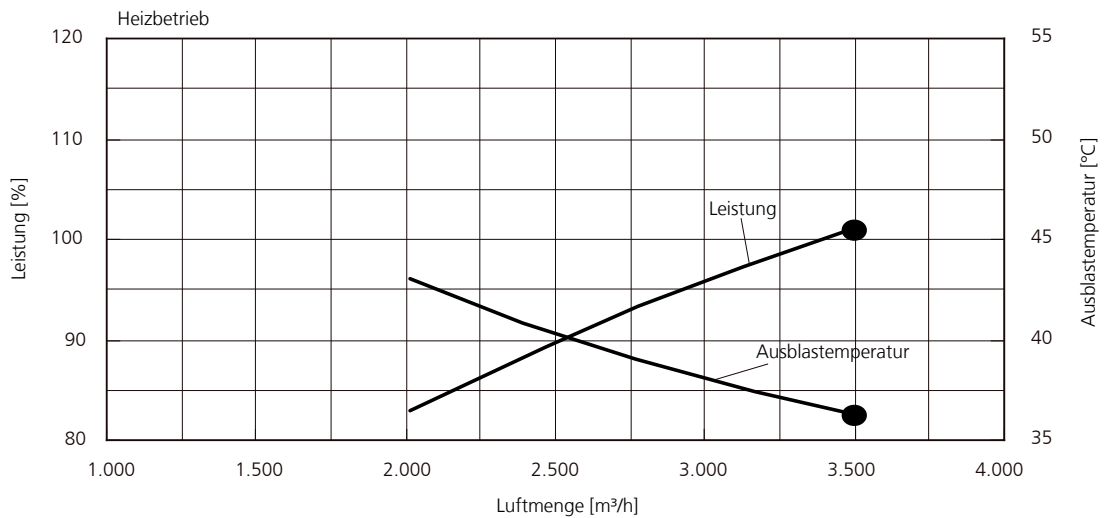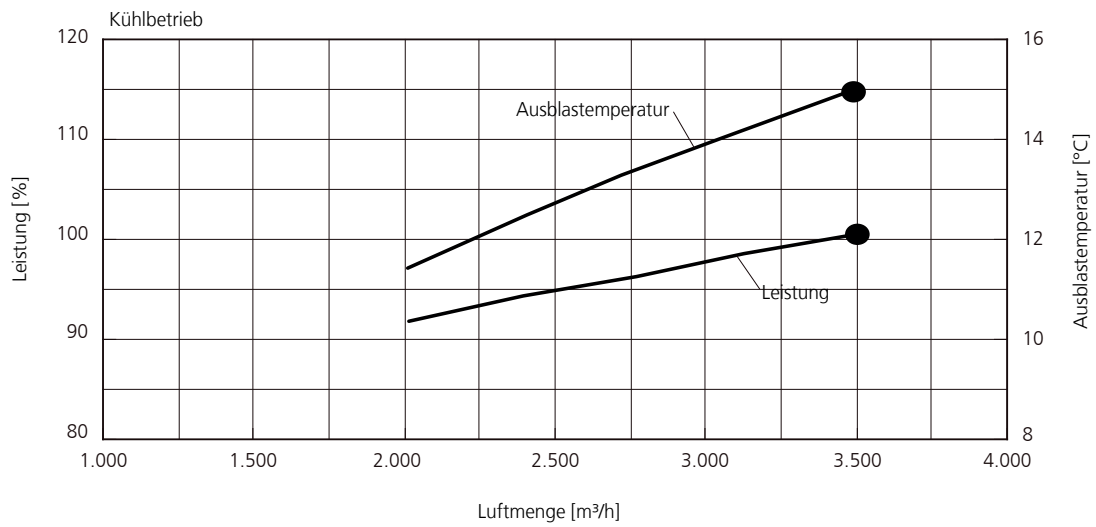
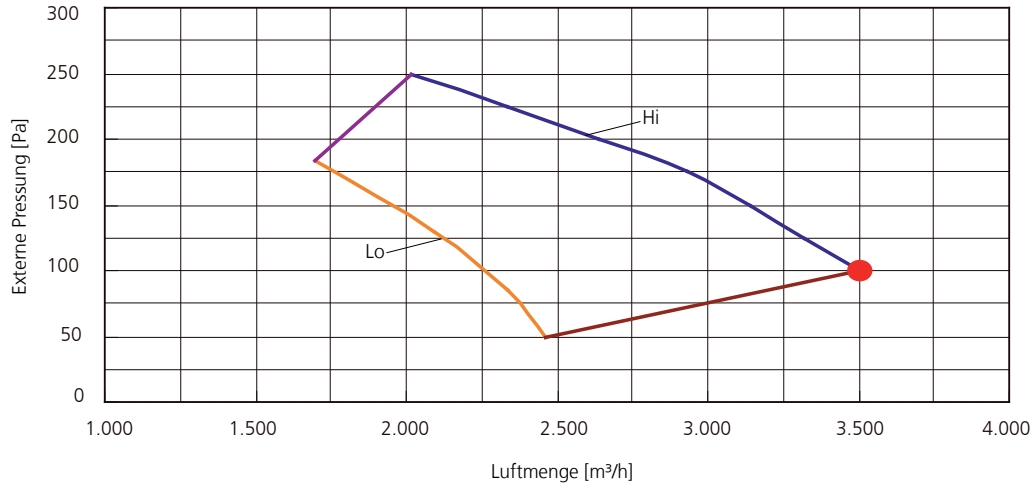




### 11.3 ARXC 60GATH

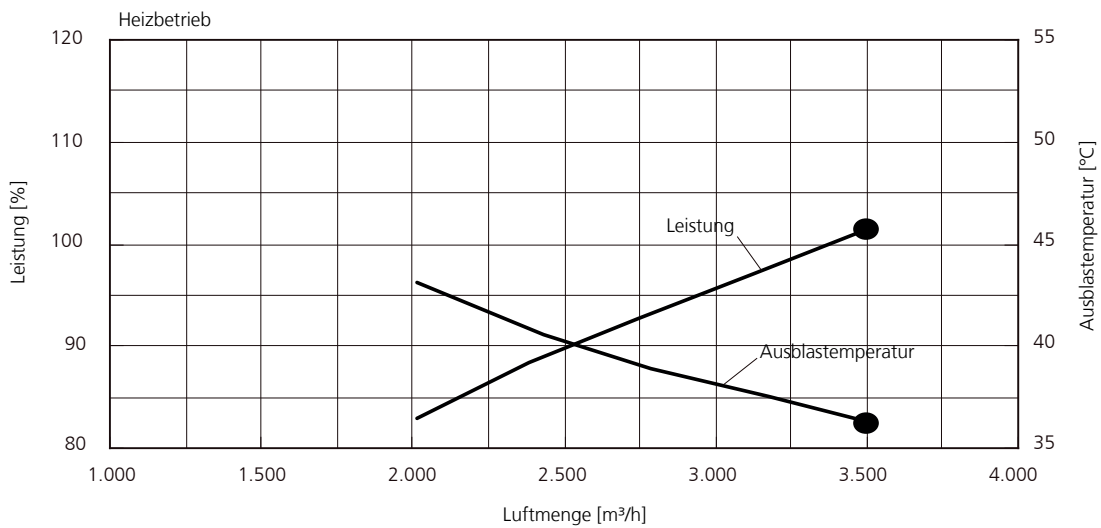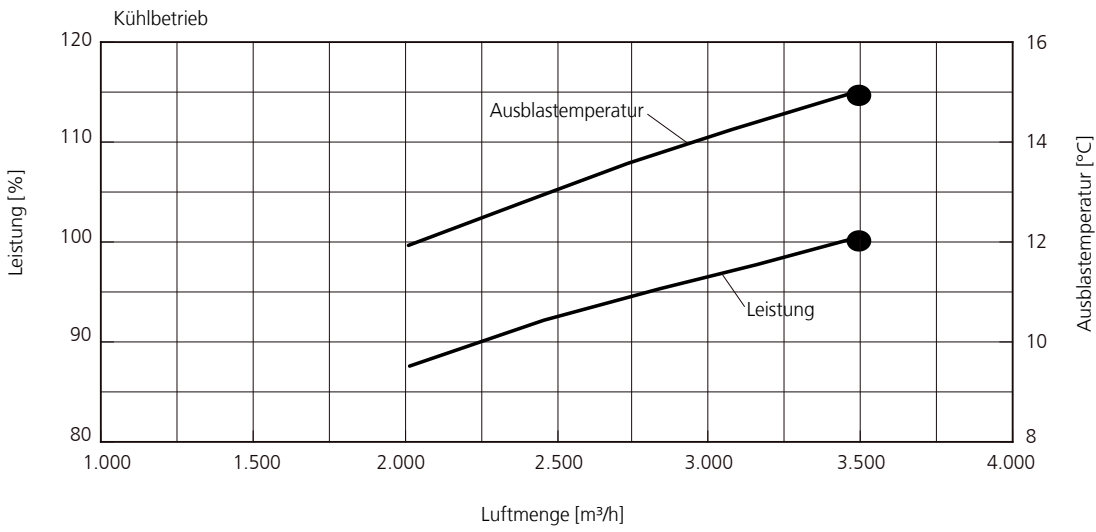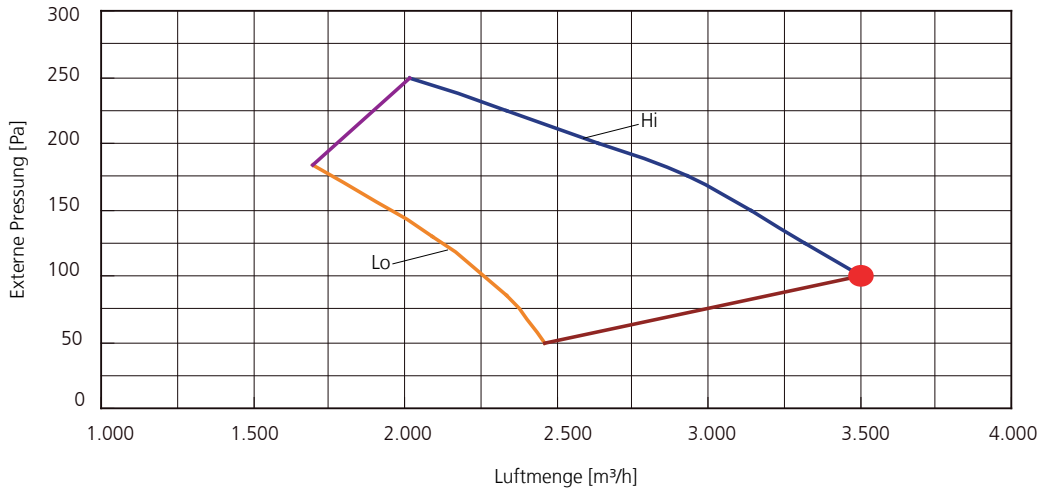

# 11.4 ARXC 72GBTH



Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe

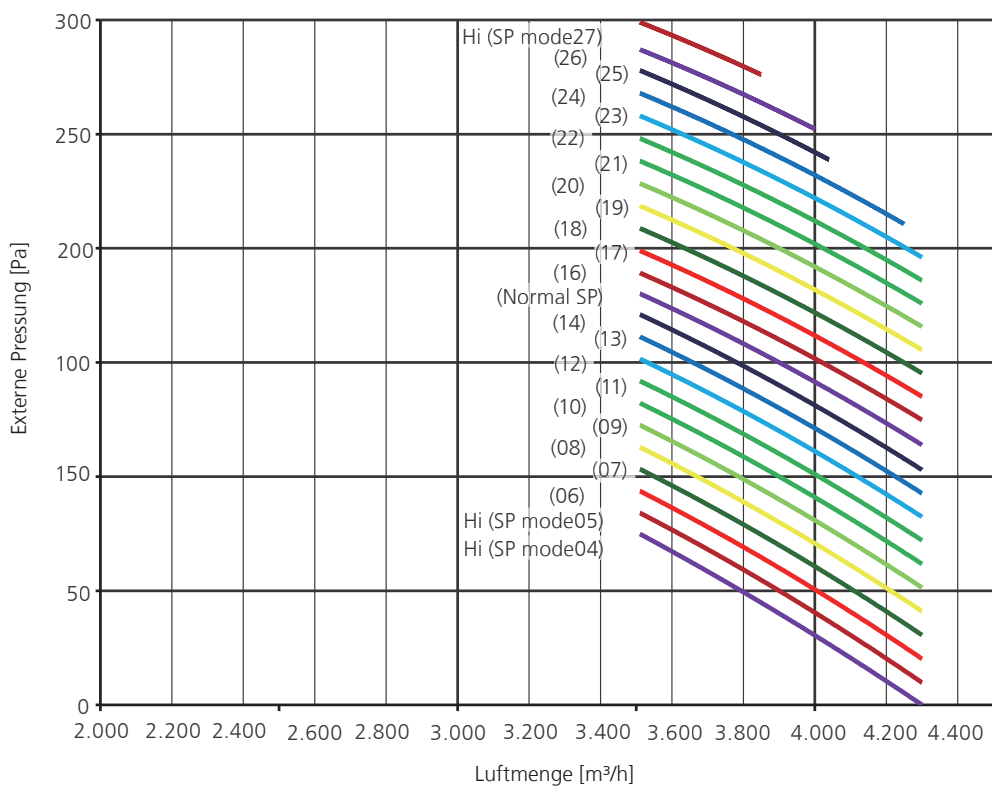
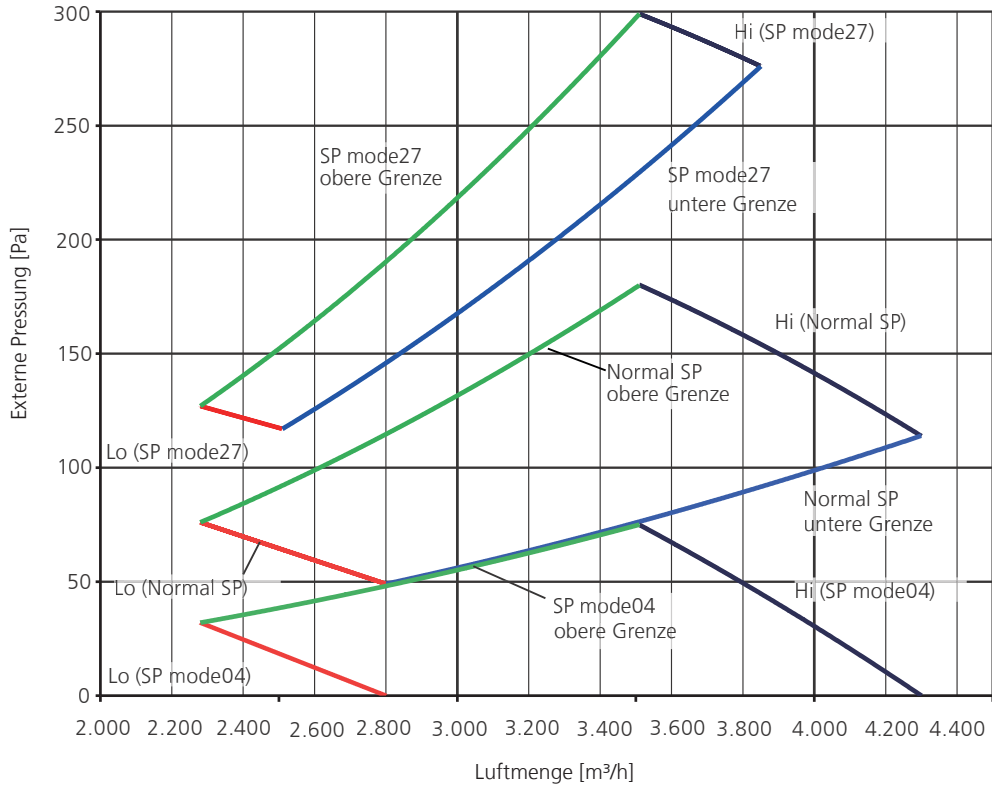


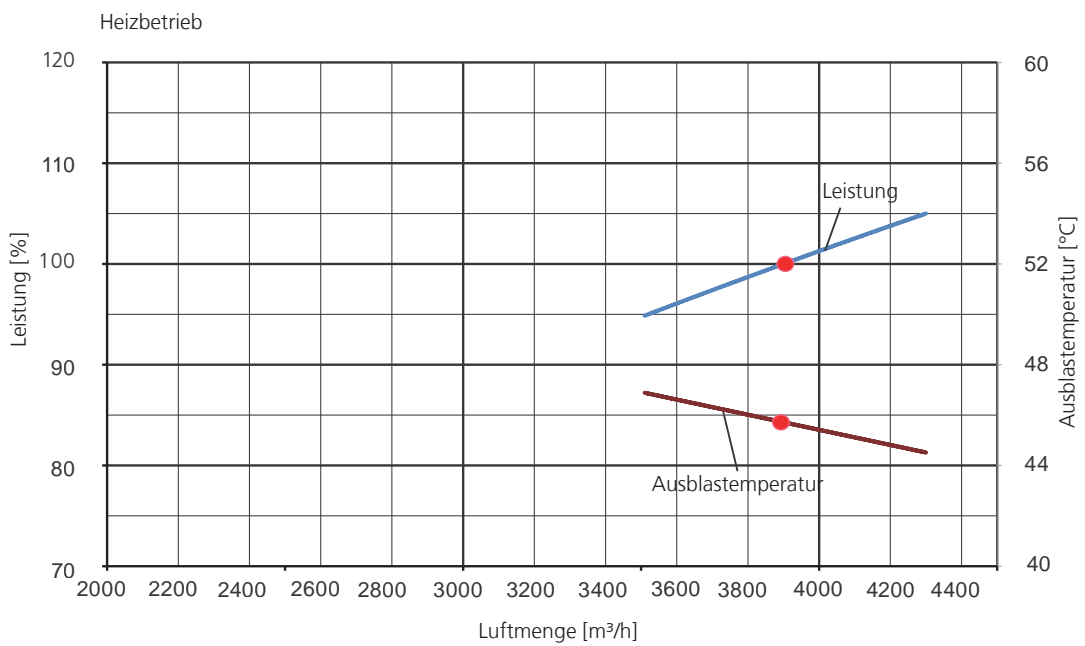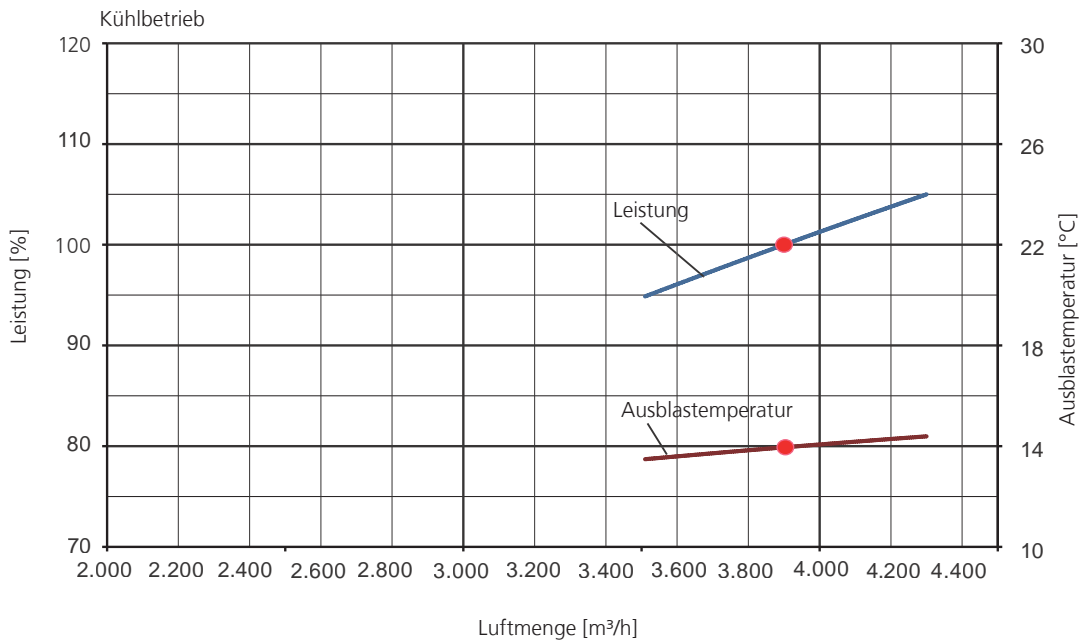

# 11.5 ARXC 90GBTH



Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe

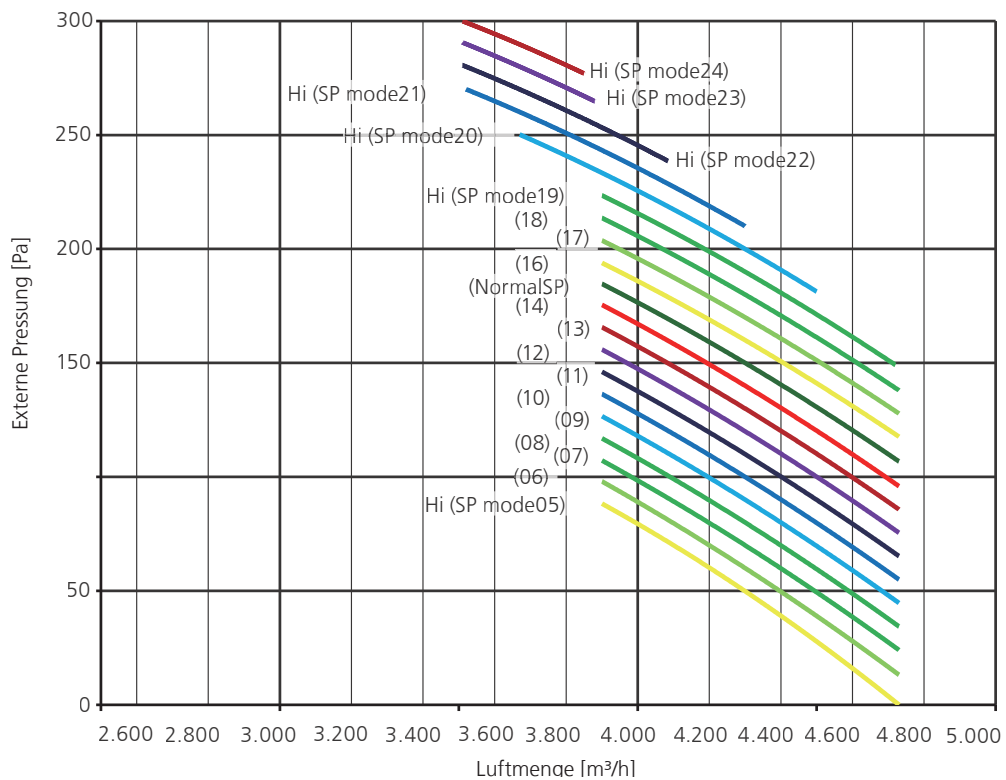
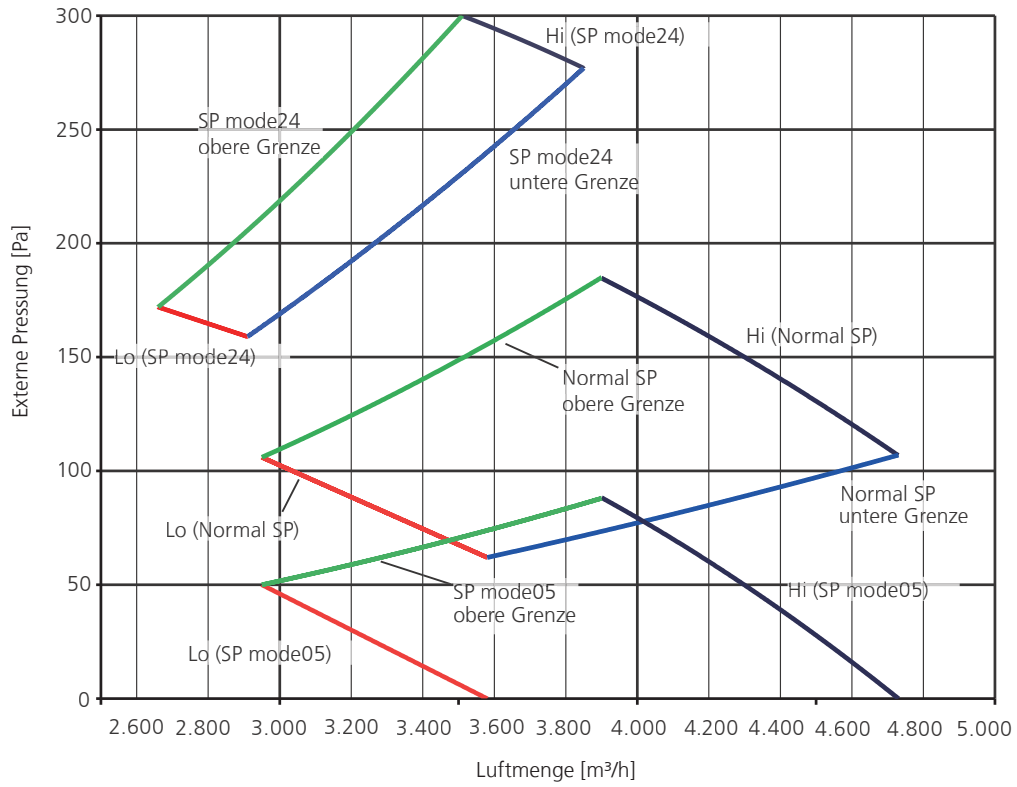


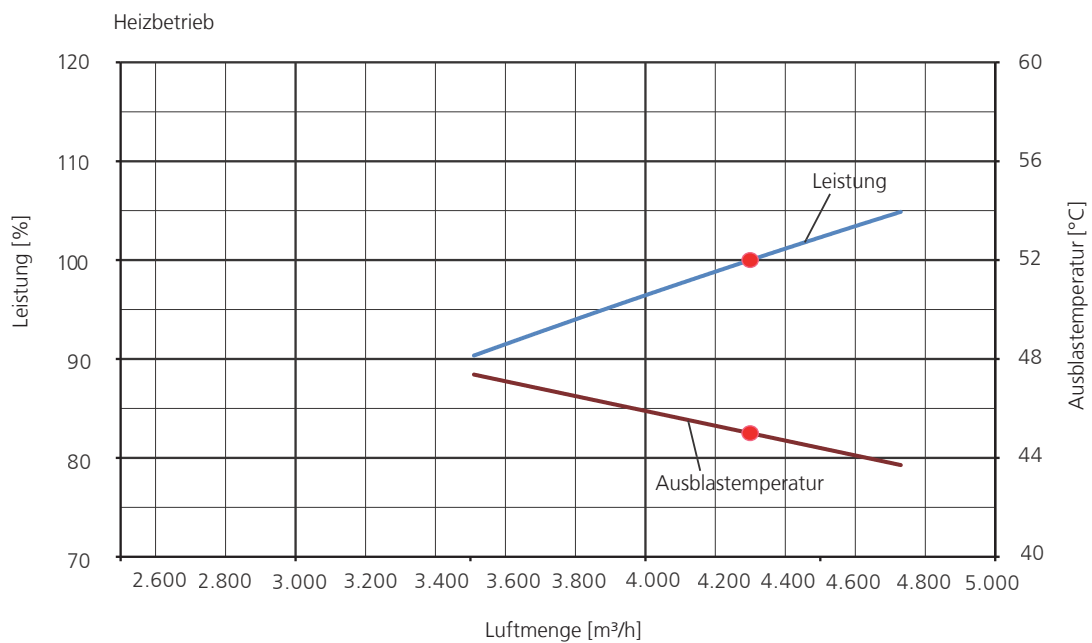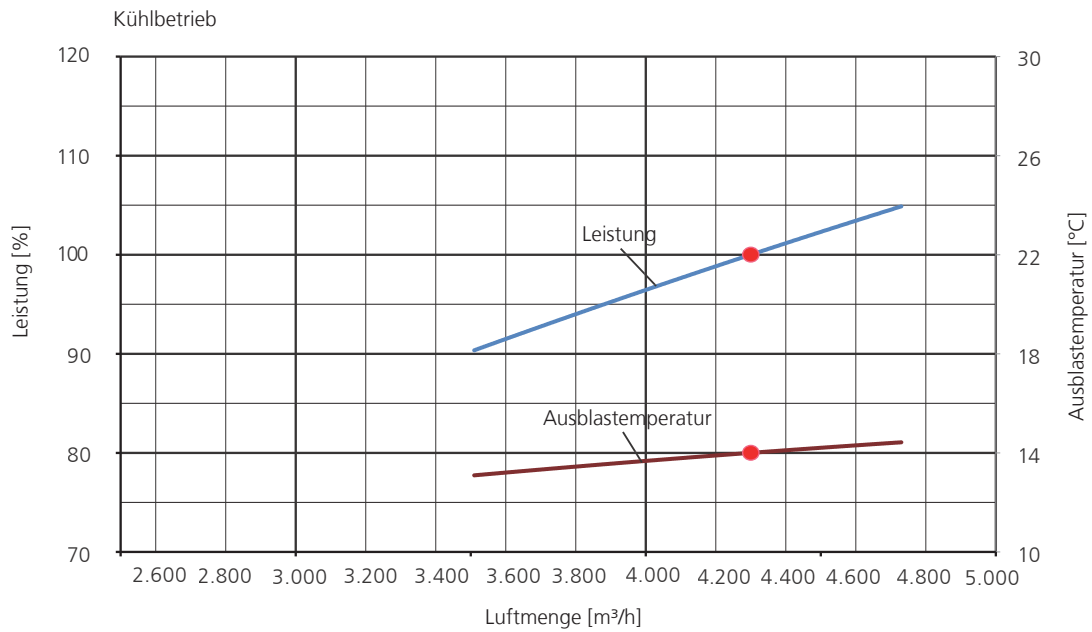

# 11.6 ARXC 96GATH

Hi: Hohe Lüfterstufe Lo: Niedrige Lüfterstufe

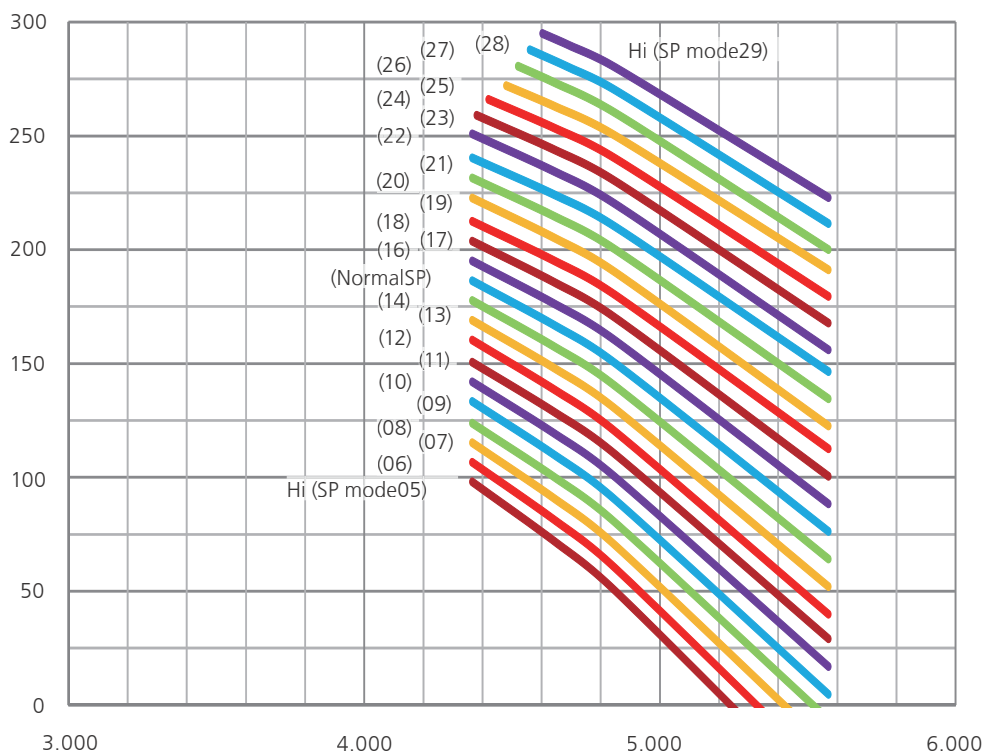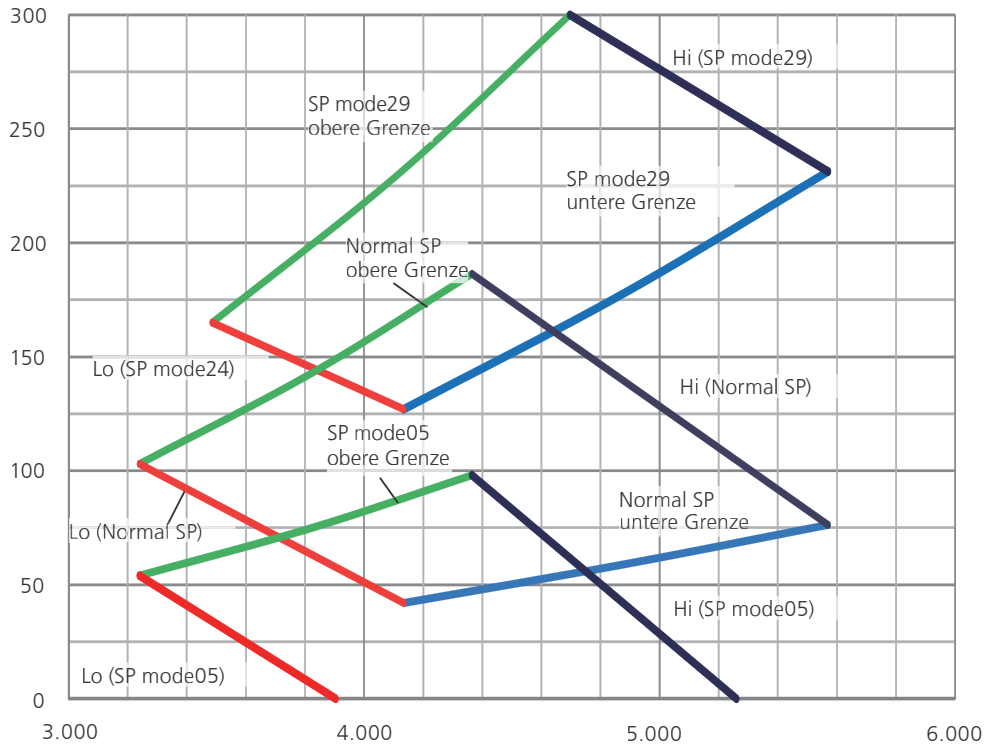


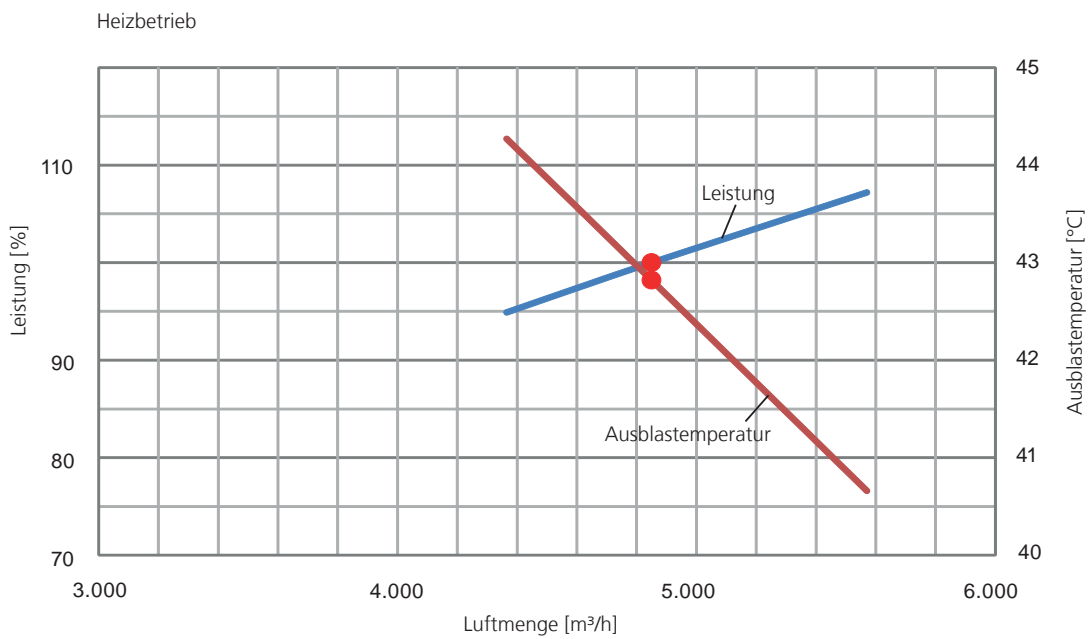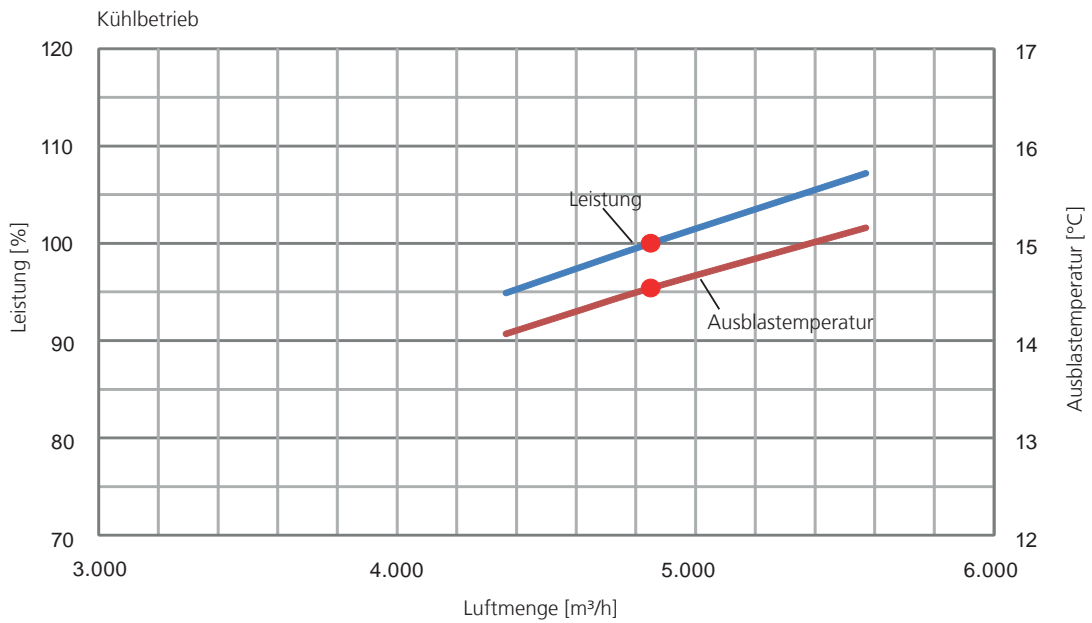




## 12. Schalldruck


ARXC 36GBTH

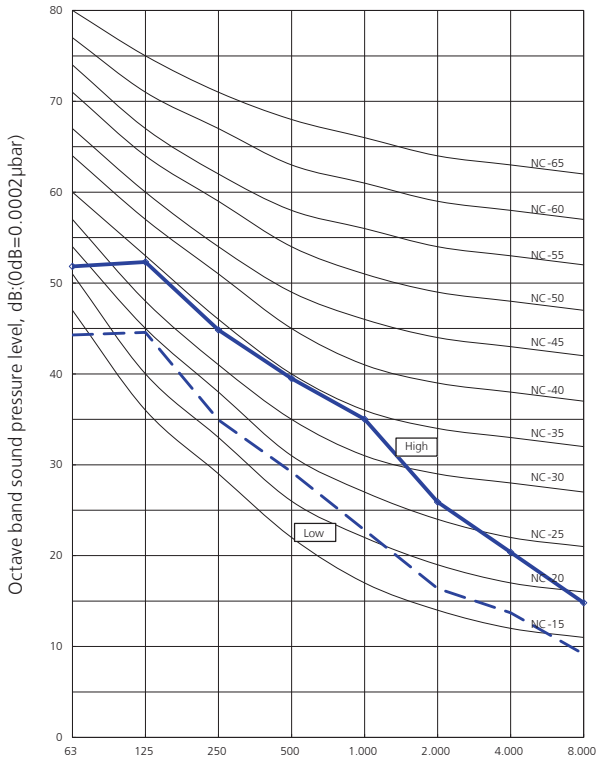


ARXC 45GATH

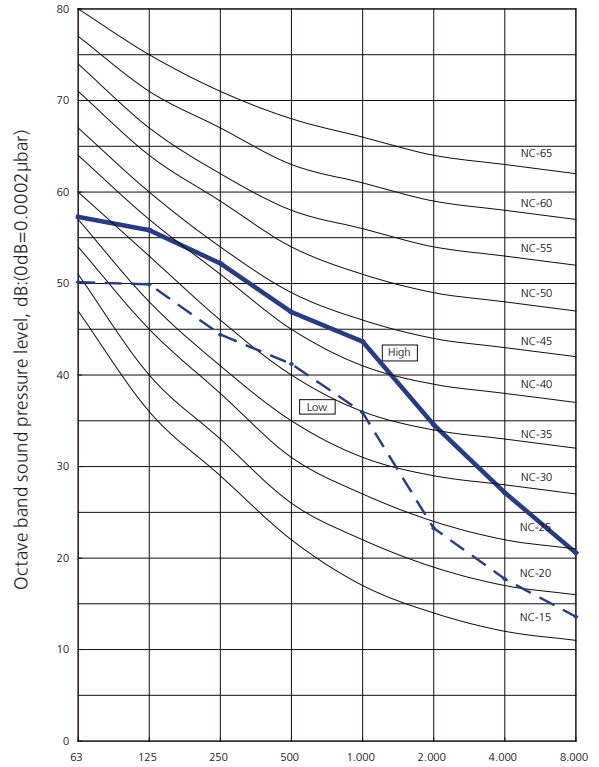


ARXC 60GATH

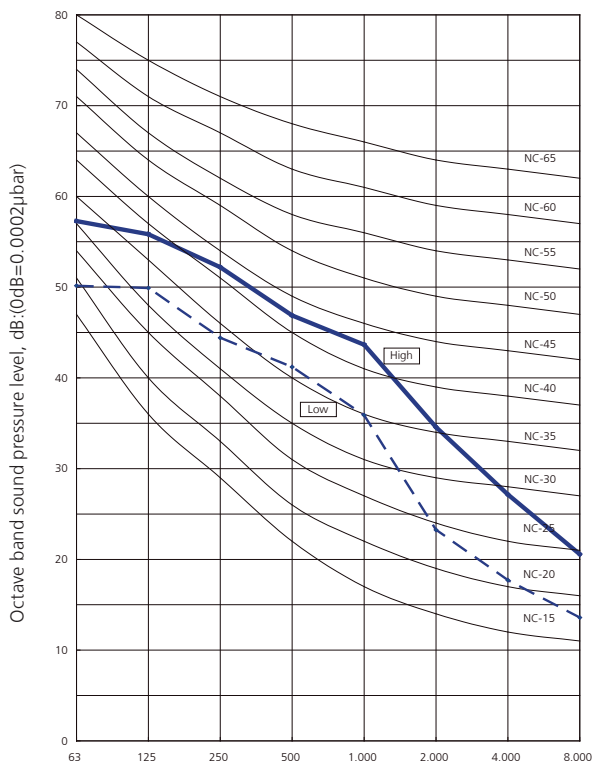


ARXC 72GBTH

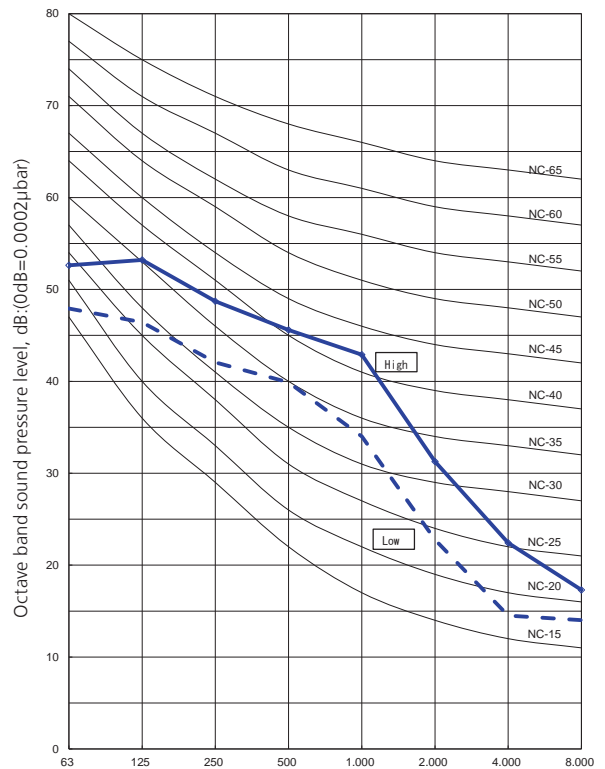


### ARXC 90GBTH

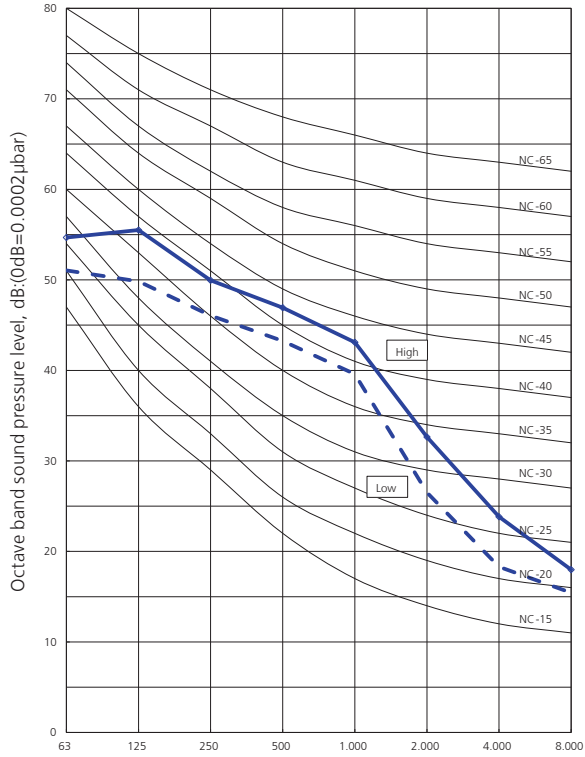

### ARXC 96GATH

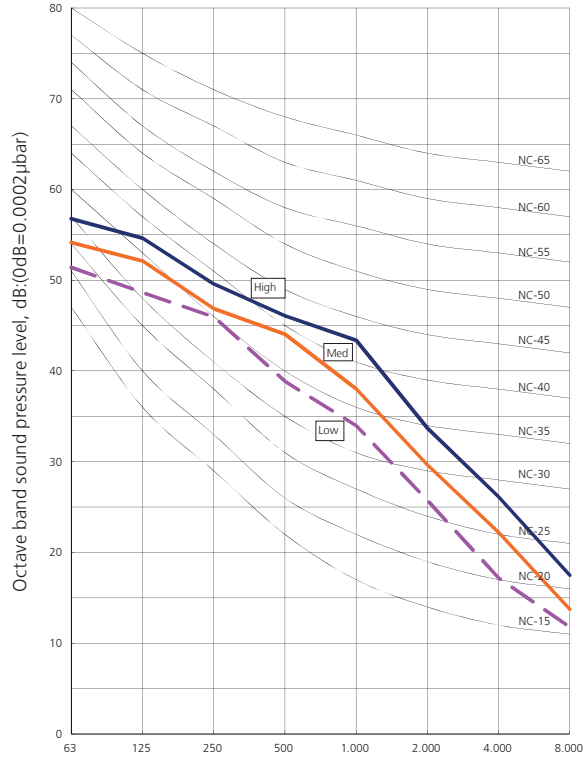

### Messpunkt für den Schalldruck

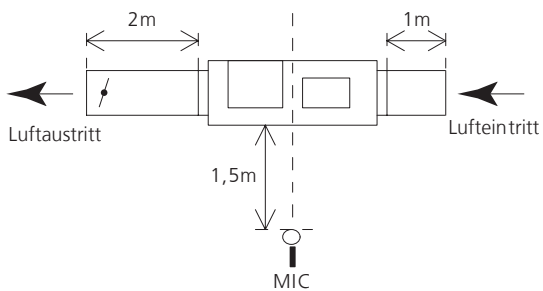

# 13. Leistungstabellen



## 13.1 Kühlen

### ARXC 36GBTH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	14,0	8,8	15,0	9,4
15	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	14,0	8,8	15,0	9,4
21	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	14,0	8,8	14,6	9,3
23	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	14,0	8,8	14,4	9,2
25	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	13,9	8,7	14,2	9,1
27	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	13,7	8,6	14,0	9,0
30	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	13,4	8,5	13,6	8,9
33	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	13,1	8,4	13,3	8,8
35	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	<b>11,2</b>	<b>8,2</b>	12,1	8,4	12,8	8,3	13,1	8,7
37	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	12,1	8,4	12,6	8,2	12,9	8,6
40	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	11,8	8,3	12,3	8,1	12,6	8,5
43	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,2	8,2	11,5	8,2	12,0	8,0	12,2	8,4
46	7,4	5,6	8,3	6,9	9,3	7,2	10,2	8,0	11,0	8,2	11,2	8,1	11,7	7,9	11,9	8,3

### ARXC 45GATH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,7	11,3	16,7	12,2
15	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,7	11,3	16,7	12,2
21	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,7	11,3	16,3	12,0
23	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,7	11,3	16,0	11,9
25	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,5	11,2	15,8	11,8
27	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,3	11,1	15,6	11,8
30	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	15,0	11,0	15,2	11,6
33	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	14,6	10,9	14,9	11,5
35	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	<b>12,5</b>	<b>10,8</b>	13,5	10,9	14,3	10,8	14,6	11,4
37	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,5	10,9	14,1	10,7	14,4	11,4
40	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	13,2	10,8	13,8	10,6	14,0	11,3
43	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,5	10,8	12,9	10,7	13,4	10,5	13,7	11,2
46	8,2	7,3	9,3	9,2	10,4	9,5	11,4	10,5	12,3	10,6	12,5	10,6	13,0	10,4	13,3	11,1

### ARXC 60GATH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,6	15,1	24,1	16,2
15	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,6	15,1	24,1	16,2
21	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,6	15,1	23,5	16,0
23	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,6	15,1	23,1	15,9
25	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,4	15,0	22,8	15,8
27	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	22,0	14,8	22,4	15,6
30	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	21,5	14,7	21,9	15,5
33	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	21,0	14,5	21,4	15,3
35	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	<b>18,0</b>	<b>14,3</b>	19,5	14,6	20,6	14,4	21,0	15,1
37	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,5	14,6	20,3	14,3	20,7	15,1
40	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	19,0	14,4	19,8	14,1	20,2	14,9
43	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	18,0	14,3	18,5	14,2	19,3	13,9	19,7	14,7
46	11,8	9,7	13,4	12,2	14,9	12,6	16,5	13,9	17,7	14,0	18,0	14,1	18,8	13,8	19,1	14,6

### ARXC 72GBTH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	28,1	18,8	30,0	20,2
15	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	28,1	18,8	30,0	20,2
21	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	28,1	18,8	29,2	20,0
23	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	28,1	18,8	28,7	19,8
25	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	27,8	18,7	28,3	19,6
27	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	27,4	18,5	27,9	19,5
30	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	26,8	18,3	27,3	19,2
33	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	26,2	18,1	26,6	19,0
35	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	<b>22,4</b>	<b>17,8</b>	24,2	18,1	25,7	17,9	26,2	18,8
37	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	24,2	18,1	25,3	17,8	25,8	18,7
40	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	23,7	17,9	24,6	17,6	25,1	18,5
43	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,4	17,8	23,0	17,7	24,0	17,4	24,5	18,3
46	14,7	12,1	16,6	15,1	18,6	15,7	20,5	17,3	22,0	17,5	22,4	17,5	23,4	17,2	23,8	18,1

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)

SHC: Sensible Kühlleistung (kW)

## ARXC 90GBTH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,3	19,6	33,5	21,1
15	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,3	19,6	33,5	21,1
21	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,3	19,6	32,6	20,8
23	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,3	19,6	32,1	20,5
25	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	31,1	19,5	31,6	20,3
27	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	30,5	19,3	31,2	20,2
30	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	29,9	19,0	30,4	19,9
33	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	29,2	18,8	29,7	19,6
35	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	<b>25,0</b>	<b>18,4</b>	27,1	18,8	28,7	18,6	29,2	19,4
37	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	27,1	18,8	28,2	18,4	28,8	19,3
40	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	26,4	18,6	27,5	18,2	28,0	19,1
43	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	25,0	18,4	25,7	18,3	26,8	17,9	27,3	18,8
46	16,4	12,6	18,6	15,6	20,7	16,2	22,9	17,9	24,6	18,1	25,0	18,1	26,1	17,7	26,5	18,6

## ARXC 96GATH

Außen- temperatur (°CDB)	Raumtemperatur															
	20°CDB / 15 °CWB		23°CDB / 16 °CWB		24°CDB / 17 °CWB		26°CDB / 18 °CWB		27°CDB / 19 °CWB		28°CDB / 20 °CWB		30°CDB / 22 °CWB		32°CDB / 23 °CWB	
	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
10	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	35,1	21,3	37,5	22,8
15	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	35,1	21,3	37,5	22,8
21	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	35,1	21,3	36,5	22,4
23	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	35,1	21,3	35,9	22,2
25	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	34,8	21,2	35,4	22,0
27	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	34,2	20,9	34,9	21,8
30	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	33,5	20,6	34,1	21,5
33	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	32,7	20,3	33,3	21,2
35	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	<b>28,0</b>	<b>19,9</b>	30,3	20,4	32,1	20,1	32,7	21,0
37	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	30,3	20,4	31,6	19,9	32,2	20,8
40	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	29,6	20,1	30,8	19,6	31,4	20,5
43	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	28,0	19,9	28,8	19,7	30,0	19,3	30,6	20,2
46	18,4	13,6	20,8	16,7	23,2	17,4	25,6	19,3	27,5	19,6	28,0	19,4	29,2	19,0	29,7	19,8

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)  
SHC: Sensible Kühlleistung (kW)

## 13.2 Heizen



### ARXC 36GBTH

Außentemperatur		Innentemperatur						
(°CDB)	(°CWB)	16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
		TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,4	6,4	6,4
-15.0	-16.0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,4	7,4
-12.0	-13.0	8,4	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2	8,2
-9.0	-10.0	9,2	9,2	9,1	9,1	9,0	9,0	9,0
-7.0	-8.0	9,8	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6	9,5
-5.0	-6.0	10,3	10,3	10,2	10,2	10,2	10,1	9,8
-3.0	-4.0	10,9	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7	9,9
-1.0	-2.0	11,5	11,4	11,3	11,3	11,3	10,7	9,9
0.0	-1.0	11,8	11,7	11,6	11,6	11,5	10,7	9,9
2.0	1.0	12,4	12,3	12,2	12,0	11,6	10,8	9,9
5.0	4.0	13,3	13,2	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0
7.0	6.0	13,8	13,3	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0
9.0	7.8	14,2	13,3	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0
12.0	10.6	14,2	13,3	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0
15.0	13.5	14,2	13,3	12,5	12,1	11,7	10,8	10,0

### ARXC 45GATH

Außentemperatur		Innentemperatur						
(°CDB)	(°CWB)	16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
		TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	7,3	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
-15.0	-16.0	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,3	8,3
-12.0	-13.0	9,4	9,3	9,3	9,2	9,2	9,2	9,2
-9.0	-10.0	10,3	10,3	10,2	10,2	10,1	10,1	10,0
-7.0	-8.0	10,9	10,9	10,8	10,8	10,8	10,7	10,7
-5.0	-6.0	11,6	11,5	11,5	11,4	11,4	11,3	11,0
-3.0	-4.0	12,2	12,1	12,1	12,0	12,0	12,0	11,1
-1.0	-2.0	12,9	12,8	12,7	12,7	12,6	12,0	11,1
0.0	-1.0	13,2	13,1	13,0	13,0	12,9	12,0	11,1
2.0	1.0	13,9	13,8	13,7	13,4	13,0	12,0	11,1
5.0	4.0	14,9	14,8	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2
7.0	6.0	15,5	14,9	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2
9.0	7.8	15,9	14,9	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2
12.0	10.6	15,9	14,9	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2
15.0	13.5	15,9	14,9	14,0	13,5	13,1	12,1	11,2

### ARXC 60GATH

Außentemperatur		Innentemperatur						
(°CDB)	(°CWB)	16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
		TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,2
-15.0	-16.0	12,1	12,0	12,0	11,9	11,9	11,9	11,9
-12.0	-13.0	13,4	13,3	13,3	13,2	13,2	13,1	13,1
-9.0	-10.0	14,7	14,7	14,5	14,5	14,5	14,4	14,3
-7.0	-8.0	15,6	15,6	15,4	15,4	15,4	15,3	15,2
-5.0	-6.0	16,5	16,4	16,4	16,3	16,3	16,2	15,7
-3.0	-4.0	17,5	17,3	17,3	17,2	17,1	17,1	15,8
-1.0	-2.0	18,4	18,3	18,2	18,1	18,0	17,1	15,8
0.0	-1.0	18,9	18,7	18,6	18,5	18,5	17,1	15,8
2.0	1.0	19,8	19,7	19,6	19,2	18,5	17,2	15,9
5.0	4.0	21,3	21,1	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0
7.0	6.0	22,2	21,3	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0
9.0	7.8	22,7	21,3	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0
12.0	10.6	22,7	21,3	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0
15.0	13.5	22,7	21,3	20,0	19,3	18,7	17,3	16,0

### ARXC 72GBTH

Außentemperatur		Innentemperatur						
(°CDB)	(°CWB)	16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
		TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	13,0	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	12,8
-15.0	-16.0	15,1	15,0	15,0	14,9	14,9	14,8	14,8
-12.0	-13.0	16,7	16,7	16,6	16,5	16,5	16,4	16,3
-9.0	-10.0	18,4	18,3	18,2	18,2	18,1	18,0	17,9
-7.0	-8.0	19,5	19,4	19,3	19,3	19,2	19,1	19,0
-5.0	-6.0	20,6	20,6	20,5	20,4	20,3	20,2	19,7
-3.0	-4.0	21,8	21,7	21,6	21,5	21,4	21,3	19,8
-1.0	-2.0	23,0	22,9	22,7	22,6	22,5	21,4	19,8
0.0	-1.0	23,6	23,4	23,3	23,2	23,1	21,4	19,8
2.0	1.0	24,8	24,6	24,4	24,0	23,2	21,5	19,8
5.0	4.0	26,6	26,4	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0
7.0	6.0	27,7	26,6	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0
9.0	7.8	28,3	26,6	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0
12.0	10.6	28,3	26,7	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0
15.0	13.5	28,3	26,7	25,0	24,1	23,3	21,7	20,0

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)  
 SHC: Sensible Kühlleistung (kW)

## ARXC 90GBTH

Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	<b>-20.0</b>	14,6	14,5	14,5	14,5	14,4	14,4	14,3
-15.0	<b>-16.0</b>	16,9	16,8	16,8	16,7	16,7	16,6	16,6
-12.0	<b>-13.0</b>	18,8	18,7	18,6	18,5	18,5	18,4	18,3
-9.0	<b>-10.0</b>	20,6	20,5	20,4	20,4	20,3	20,2	20,1
-7.0	<b>-8.0</b>	21,9	21,8	21,6	21,6	21,5	21,4	21,3
-5.0	<b>-6.0</b>	23,1	23,0	22,9	22,8	22,8	22,7	22,0
-3.0	<b>-4.0</b>	24,4	24,3	24,2	24,1	24,0	23,9	22,1
-1.0	<b>-2.0</b>	25,8	25,6	25,4	25,3	25,2	24,0	22,1
0.0	<b>-1.0</b>	26,4	26,2	26,0	26,0	25,9	24,0	22,1
2.0	<b>1.0</b>	27,7	27,6	27,4	26,8	26,0	24,1	22,2
5.0	<b>4.0</b>	29,8	29,6	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4
7.0	<b>6.0</b>	31,0	29,8	<b>28,0</b>	27,0	26,1	24,3	22,4
9.0	<b>7.8</b>	31,7	29,8	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4
12.0	<b>10.6</b>	31,7	29,9	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4
15.0	<b>13.5</b>	31,7	29,9	28,0	27,0	26,1	24,3	22,4

## ARXC 96GATH


Außentemperatur		Innentemperatur						
		16°CDB	18°CDB	20°CDB	21°CDB	22°CDB	24°CDB	26°CDB
(°CDB)	(°CWB)	TC	TC	TC	TC	TC	TC	TC
-19.3	-20.0	16,4	16,3	16,3	16,3	16,2	16,2	16,1
-15.0	-16.0	19,0	18,9	18,9	18,8	18,8	18,7	18,7
-12.0	-13.0	21,1	21,0	20,9	20,8	20,8	20,7	20,6
-9.0	-10.0	23,2	23,1	22,9	22,9	22,8	22,7	22,6
-7.0	-8.0	24,6	24,5	24,3	24,3	24,2	24,1	24,0
-5.0	-6.0	26,0	25,9	25,8	25,7	25,6	25,5	24,8
-3.0	-4.0	27,5	27,3	27,2	27,1	27,0	26,9	26,9
-1.0	-2.0	29,0	28,8	28,6	28,5	28,4	27,0	24,9
0.0	-1.0	29,7	29,5	29,3	29,2	29,1	27,0	24,9
2.0	1.0	31,2	31,0	30,8	30,2	29,2	27,1	25,0
5.0	4.0	33,5	33,3	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2
7.0	6.0	34,9	33,5	<b>31,5</b>	30,4	29,4	27,3	25,2
9.0	7.8	35,7	33,5	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2
12.0	10.6	35,7	33,6	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2
15.0	13.5	35,7	33,6	31,5	30,4	29,4	27,3	25,2

TC: Gesamt-Nennleistung (kW)


## 14. Kondensatverlegung

- Verwenden Sie gewöhnliche, harte PVC-Leitungen (DN25) [Außendurchmesser 32 mm].
- Führen Sie keine Steigleitungen, Siphons oder Entlüftungen aus.
- Stellen Sie ein Gefälle her (mindestens 1/100).
- Verwenden Sie Halter, wenn lange Leitungen installiert werden.
- Verwenden Sie Isoliermaterial nach Bedarf, so dass die Leitungen nicht einfrieren oder schwitzen.
- Installieren Sie die Leitungen so, dass der Steuerkasten frei zugänglich ist.

### Oberer Hauptablauf

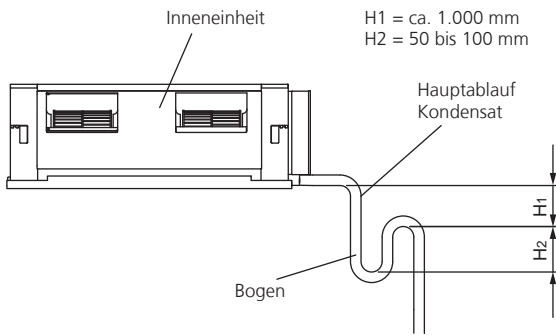


- Installieren Sie den Ablauf mit einem Siphon.
- Ablaufgefälle min. 1/100.
- Keine Überbögen im Ablauf.
- Installieren Sie den Siphon dicht am Innengerät.

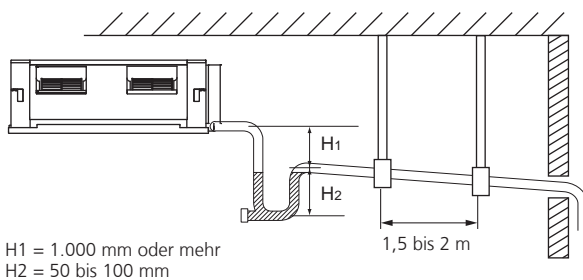

- Stellen Sie einen Siphon sicher, da die Geräte einen Unterdruck im Ablaufbereich haben und sonst das Wasser nicht abläuft.
- Für jede Inneneinheit ist ein eigener Siphon notwendig.
- Siphon für Wartungszwecke zugänglich gestalten.

### Unterer Sicherheitsablauf

- Immer mit zu installieren!
- Hier ist ein Siphon nicht notwendig, die Zuführung in die Hauptableitung ist hinter dem Siphon zu installieren.

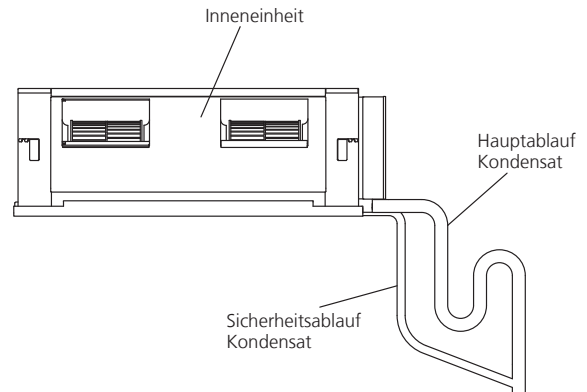


- Nach abgeschlossener Montage ist der Ablauf auf Funktion zu prüfen.

### 14.1 Zentrale Ableitung

Falls mehrere Geräte in Reihe an eine Leitung geschlossen werden, entsprechend den nebenstehenden Abbildungen installieren.

Auswahl des Querschnitts entsprechend der Entfeuchtungsleistung der Geräte wählen.

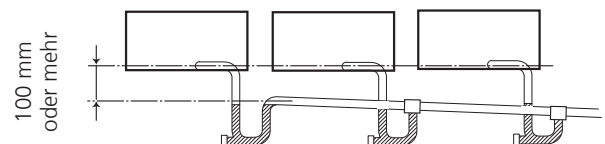

## 15. Konfiguration der Inneneinheiten

### 15.1 DIP-Schaltereinstellungen

Einstellung erfolgt an den DIP-Schaltern der Inneneinheit.

DIP-Schalter		Funktion	Werkseinstellung
SET 1	1	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	Ja
	2	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	
	3	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	
	4	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	
SET 2	1	nicht ändern (Leistung der Inneneinheit)	AUS
	2	Auswahl externes Eingangssignal „Flanke / Puls“	
	3	<b>Lüfternachlauf</b>	<b>AUS</b>
	4	<b>nicht ändern*</b>	<b>AUS</b>
SET 3	1	Sendefrequenz Infrarotfernbedienung 1	AUS
	2	Sendefrequenz Infrarotfernbedienung 2	AUS
	3	<b>nicht ändern*</b>	<b>AUS</b>
	4	<b>nicht ändern*</b>	<b>AUS</b>
SET 4	1	<b>Abschaltung Kondensatpumpe</b>	<b>AUS</b>
	2	<b>Anschluss Luftausblasgitter</b>	<b>AUS</b>
	3	<b>erweiterter Sollwert im Kühlbetrieb (18 bis 32°C)</b>	<b>AUS</b>
	4	<b>nicht ändern*</b>	<b>AUS</b>
SET 5	1	<b>nicht ändern*</b>	<b>AUS</b>
	2	<b>nicht ändern*</b>	<b>AUS</b>
	3	<b>nicht ändern*</b>	<b>AUS</b>
	4	<b>nicht ändern*</b>	<b>AUS</b>
SW 1		<b>Einstellung 3-adrige Fernbedienung</b>	<b>AUS</b>

\*Werkseinstellung

#### SET 2-2

Externes Eingangssignal Puls / Flanke (siehe auch Kapitel Verdrahtung - Externe Eingänge)

SET 2-2	Externes Eingangssignal
AUS*	Flanke
EIN	Puls

\*Werkseinstellung


#### SET 3-1 und SW 3-2

Sendefrequenz Infrarotfernbedienung

SET 3-1	SET 3-2	Codierung
AUS*	AUS*	A
EIN	AUS	B
AUS	EIN	C
EIN	EIN	D

\*Werkseinstellung

- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die „Mode“-Taste für mehr als 5 Sekunden.
- Durch Drücken der „Set Temp“-Taste wählen Sie die Sendefrequenz passend zur Inneneinheit.  
→ A → B → C → D
- Durch erneutes Drücken der „Mode“-Taste verlassen Sie die Programmierung.

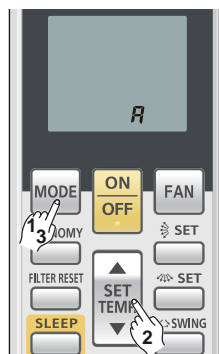

#### Achtung!

Bitte beachten Sie, dass nach einer Restentladung der Batterie die Sendefrequenz automatisch wieder auf „A“ zurückgesetzt wird.



### SET 3-3

Lüfternachlauf nur für Modelle mit Frischluftanschluss

SET 3-3	Lüfternachlauf
AUS*	nein
EIN	aktiviert

\*Werkseinstellung

Ein Lüfternachlauf sollte immer dann aktiviert werden, wenn eine Fremdheizung zur Unterstützung des Klimagerätes im Heizbetrieb montiert ist. Der Nachlauf gewährleistet nach Abschalten des Klimagerätes oder der Heizung ein Abkühlen dieser, um eine Brandgefahr zu vermindern.

### SET 4-3

Erweiterter Sollwert im Kühlbetrieb

SET 4-3	Temperaturbereich (°C)
AUS*	18-30
EIN	18-32

\*Werkseinstellung

### SW 1

Einstellung Fernbedienung

SW 1	Fernbedienungsart
2WIRE*	2-adrige Fernbedienung
3WIRE	3-adrige Fernbedienung

\*Werkseinstellung

Sollte die Inneneinheit mit einer Fernbedienung mit drei Adern genutzt werden, muss auf der Inneneinheit der SW 1 auf 3-Ader (3WIRE) umgeschaltet werden.

## 15.2 Adressierung der Inneneinheiten über Drehschalter (Option)



**Manuelle Adressierung über Drehschalter** (nicht bei automatischer Adressierung).





### Hinweis


Kältekreislaufadresse bei allen Inneneinheiten eines Kältekreises identisch, passend zur Außeneinheit.

Adressen der Inneneinheiten im Einstellbereich 00 - 63 (beliebige Reihenfolge).

Manuelle Einstellungen auch mit Infrarot-, Hotel- oder Kabel-Fernbedienung möglich.

Kältekreislaufadresse	Drehschalter	
	REF AD x10	REF AD x1
25	 (2)	 (5)

Adresse Inneneinheit	Drehschalter	
	IU AD x10	IU AD x1
03	 (0)	 (3)
11	 (1)	 (1)

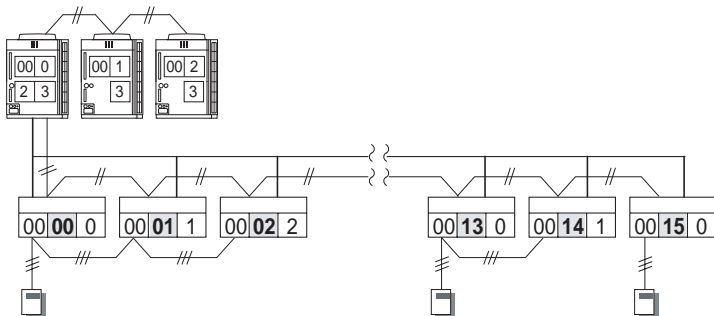

## 15.3 Adresse an Fernbedienung

### Automatische Adressierung

(nur bei Verwendung von Infrarot- und 2-adriger Fernbedienung möglich)


Für die selbsttätige Adressierung belassen Sie den RC AD-Schalter in seiner „0“-Position, Werkseinstellung.

### Manuelle Adressierung


(nur bei Verwendung von 3-adriger Fernbedienung notwendig)

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Spannung freischalten.
2. Manuelle Adressierung an Fernbedienung mit RC AD.
  - Bei Verwendung einer 3-adrigen Kabel-Fernbedienung mit „0“ beginnen und aufsteigend, ohne Unterbrechung, adressieren.

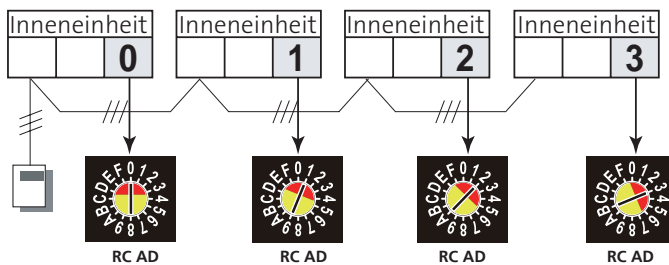

- Bei Verwendung einer Infrarot- oder 2-adrigen Kabel-Fernbedienung mit „1“ beginnen und aufsteigend, ohne Unterbrechung, adressieren.

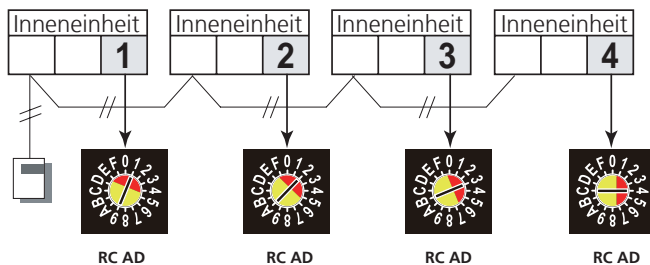

3. Verdrahtung prüfen, um Schäden zu vermeiden.
4. Spannung wieder zuschalten. Die Adressierung ist jetzt aktiviert.
5. Prüfen der Adresse.  
Dokumentation der Adresse auf dem Gerät für späteren Service.

## 16. Funktionseinstellungen

Funktion	Funktionsnr.	Einstellwert	Einstellung	Werkseinstellung	Details
Adresse Inneneinheit	01	00-63		00	Drehschalter „IU AD“ müssen auf „0“ stehen
Adresse Kältekreis	02	00-99		00	Drehschalter „REF AD“ müssen auf „0“ stehen
Filteralarm Intervall	11	00	Standard	•	Anzeigeeinstellung des Filterintervalls. Bei zu früher Meldung auf 01 setzen, bei zu später Meldung auf 02 setzen.
		01	länger		
		02	kürzer		
Filteralarm Anzeigenauswahl	13	00	individuell	•	Unterdrückung der Fehleranzeige an der Fernbedienung, Einstellung 02 nur wenn zentrale Steuerung existiert!
		01	keine		
		02	zentral		
gewünschte statische Pressung des Lüfters*	26	04	SP Modus 04		Einstellbereich: ARXC 72GBTH: 04-27: 0 bis 300 Pa ARXC 90GBTH: 05-24: 0 bis 300 Pa ARXC 96GATH: 05-29: 0 bis 300 Pa  Standard entspricht 150 Pa  Detaillierte Angaben entnehmen Sie bitte dem Kapitel 11 „Lüfterleistungskurven“.
		05	SP Modus 05		
		06	SP Modus 06		
		07	SP Modus 07		
		08	SP Modus 08		
		·	·		
		·	·		
		26	SP Modus 26		
		27	SP Modus 27		
		28	SP Modus 28		
29	SP Modus 29				
31	Standard	•			
Korrektur im Kühlbetrieb (K)	30	00	0	•	Einstellung des Korrekturwertes zur Anpassung an Montageort. Eingestellter Sollwert zuzüglich Korrekturwert = korrigierter Sollwert, Bsp. 20°C + (-2K) = 18°C
		01	-2		
		02	+2		
Korrektur im Heizbetrieb (K)	31	00	-2	•	Einstellung des Korrekturwertes zur Anpassung an Montageort. Eingestellter Sollwert zuzüglich Korrekturwert = korrigierter Sollwert, Bsp. 26°C + (-4K) = 22°C
		01	-6		
		02	-4		
		03	+2		
Wiederanlauf nach Spannungsausfall	40	00	ja		Anlage geht in den letzten Betriebszustand vor Spannungsfall, keine Alarmmeldung
		01	nein	•	
Schutz vor Zugluft	43	00	aktiv	•	Lüfter läuft auch nach Erreichen des Sollwertes im Heizbetrieb weiter.
		01	nein		
ext. Steuerungseingang	46	00	Ein/Aus	•	Nutzung des ext. Eingangskontaktes zur Steuerung der Inneneinheit. Bei Not-Aus gehen alle Inneneinheiten des Kreises aus und sind gesperrt.
		01	Not-Aus		
		02	Zwang-Aus		
Fehleranzeige	47	00	überall	•	Anzeige eines Fehlers in allen Komponenten oder nur an der betroffenen Inneneinheit
		01	nur hier		
Lüftersteuerung bei Kühlbetrieb	49	00	Kabel-FB	•	Nur mit aktiviertem Fühler der FB! Bei 01 stoppt der Lüfter bei Erreichen des Sollwertes.
		01	Stopp		

\* nur für die Modelle ARXC 72GBTH, 90GBTH und 96GATH

## 17. Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Modell	Bemerkung	Artikel-Nr.
	Touch-Fernbedienung	UTY-RNRYZ2	2-adrige Kabel-Fernbedienung zur separaten Einstellung der Luftleitlamellen, inkl. allen Funktionen einer Kabel-Fernbedienung. Beleuchtetes Touch-Display zur intuitiven Bedienung. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur und des Innengerätenamens sowie Timerfunktionen.	2599483
	Kabel-Fernbedienung	UTY-RLRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung mit grundlegenden Funktionen wie Start/Stop, Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Luftleitlamellensteuerung, Betriebsartenwahl, erweiterte Timerfunktionen und Raumtemperatursensor für bis zu 16 Inneneinheiten	2577750
	Hotel-Fernbedienung	UTY-RSRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung zur einfachen Steuerung der grundlegenden Funktionen wie Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Betriebsartenwahl und Start/Stop	2605829
	Hotel-Fernbedienung	UTY-RHRY	2-adrige Kabel-Fernbedienung ohne Betriebsartenwahl zur einfachen Steuerung der grundlegenden Funktionen wie Temperatursteuerung, Lüftersteuerung und Start/Stop	2605841
	Szenen-Fernbedienung	UTY-TERX	2-adrige Kabel-Fernbedienung ohne Tasten für externe Kontakte, bis zu 4 Programme einstellbar wie Start/Stop, Betriebsartenwahl, Lüftersteuerung und Temperatur	2605946
	Infrarot-Fernbedienung	UTY-LNHY	Infrarot-Fernbedienung mit grundlegenden Funktionen wie Start/Stop, Temperatursteuerung, Lüftersteuerung, Luftleitlamellensteuerung, Betriebsartenwahl, verschiedenen Timerfunktionen	2547967
	Infrarot-Empfänger	UTY-YWC	Empfängereinheit zur Ansteuerung mittels Infrarot-Fernbedienung	2568471
	Fernfühler	UTY-XSZX	externer Regelfühler zur Montage im Raum	2590340
	Luftfilter	UTD-LF60KA	Hochleistungs-Langzeitfilter, Filtergüte G3. Aufsatzrahmen mit Filtermedium für die Luftansaugseite der Inneneinheit (nur für Modelle ARXC 36-60)	2519506

## 18. Fehlercodes

Anzeige Display		Anzeige LED			Beschreibung
Kabel-Fernbedienung	Operation	Timer	Filter		
12	1 x ●	2 x ●	◆		Übertragungsfehler der Fernbedienung zur Inneneinheit
14	1 x ●	4 x ●	◆		Netzwerk-Kommunikationsfehler
16	1 x ●	6 x ●	◆		Verbindungsfehler Kommunikationsplatine
26	2 x ●	6 x ●	◆		Adresseinstellfehler in Kabel-Fernbedienungssystem
29	2 x ●	9 x ●	◆		Anschlussfehler Kabel-Fernbedienung (Inneneinheiten)
31	3 x ●	1 x ●	◆		Störung Frequenz Spannungsversorgung
32	3 x ●	2 x ●	◆		Modellinformationsfehler Inneneinheit oder EEPROM defekt
3A	3 x ●	10 x ●	◆		Kommunikationsfehler zu Kabel-Fernbedienung
39	3 x ●	9 x ●	◆		Störung Lastkreis Leistungsplatine
41	4 x ●	1 x ●	◆		Fühlerbruch oder Kurzschluss der Raumtemperaturfühlers
42	4 x ●	2 x ●	◆		Fühlerbruch oder Kurzschluss der Wärmetauschermittefühlers der Inneneinheit
51	5 x ●	1 x ●	◆		Störung Verdampferlüftermotor 1
52	5 x ●	2 x ●	◆		Fehler Ventilschleife des EEV 1 der Inneneinheit
53	5 x ●	3 x ●	◆		Schwimmerschalter ausgelöst länger als 3 Minuten
59	5 x ●	9 x ●	◆		Störung Verdampferlüftermotor 2
9U	9 x ●	15 x ●	◆		Störung Außeneinheit
J1	13 x ●	1 x ●	◆		Störung EEPROM Zugriff der Verteilereinheit (3-Leiter-System)

● langsames Blinken (0,5/0,5 Sek.); ◆ Dauerblinken (0,1/0,1 Sek.)



**Swegon Germany GmbH**

Carl-von-Linde-Straße 25, 85748 Garching-Hochbrück  
Tel. +49 (0) 89 326 70 - 0, Fax +49 (0) 89 326 70 - 140  
info@swegon.de, www.swegon.de