

Airconditioner

Gebruiksaanwijzing

AR**RXPX*** / AR**RXWX***

- Dank u voor uw aankoop van deze airconditioner van Samsung.
- Voordat u het apparaat bedient, verzoeken we u deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor raadpleging in de toekomst.



DB68-08138A-02

SAMSUNG

Inhoud

Veiligheidsinformatie	3
Veiligheidsinformatie	3
De airconditioner openen	12
De airconditioner openen	12
Batterijen plaatsen • Werkingsmodi • De temperatuur instellen • De ventilatiesnelheid instellen • De richting van de luchtstroming instellen • Modus Cool • Koelfunctie 2-Step • Functie Wind-Free Cooling • Modus Dry • Functie Ionizer • Modus Heat • Modus Auto • Modus Fan • Functie Fast • Functie Comfort • Functie piepgeluid • Functie Quiet • Functie Schermverlichting • Functie Wifi (SmartThings-app) • Controle elektriciteitsverbruik • Controle gebruikstijd • Functie Single user • Functie Timer aan/Timer uit • Functie good'sleep	
Reiniging en onderhoud	18
Reiniging in een oogopslag	18
Probleemoplossing	20
Informatie over het koelmiddel	22
SmartThings-app	23

Veiligheidsinformatie

Voordat u uw nieuwe airconditioner in gebruik neemt, verzoeken we u deze handleiding grondig door te lezen om te waarborgen dat u weet hoe u de vele uitgebreide functies van uw nieuwe apparaat veilig en doeltreffend kunt bedienen.






Omdat de vermelde bedieningsinstructies over meerdere modellen gaan, kunnen de prestatiekenmerken van uw airconditioner enigszins verschillen van wat in deze handleiding wordt beschreven. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het dichtstbijzijnde klantcontactcentrum of online via www.samsung.com hulp en informatie krijgen.

WAARSCHUWING

Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden.

LET OP

Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of materiële schade.

-  Aanwijzingen volgen.
-  NIET proberen.
-  Zorg ervoor dat het apparaat is geaard om elektrische schokken te voorkomen.
-  NIET demonteren.
-  Stroomtoevoer loskoppelen.

VÓÓR DE INSTALLATIE

WAARSCHUWING

-  **Gebruik een stroomsnoer met de voor dit apparaat aangegeven stroomspecificaties of hoger en gebruik het snoer alleen voor dit apparaat. Gebruik ook geen verlengsnoer.**
 - Het verlengen van het stroomsnoer kan leiden tot elektrische schok of brand.

- Gebruik geen elektrische omvormer. Dit kan leiden tot elektrische schok of brand.
- Als de spanning/frequentie/nominale stroomtoestand afwijkt, kan dit brand veroorzaken.

De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus of onderhoudsbedrijf.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand, explosie, problemen met het product of letsel. Ook kan de garantie op het geïnstalleerde product ongeldig worden.

Plaats naast de airconditioner (maar niet op de panelen van de airconditioner) een isolatieschakelaar en een installatieautomaat die alleen worden gebruikt voor de airconditioner.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Zet de buitenunit voor buiten goed vast, zodat het elektrische deel van de buitenunit niet blootligt.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand, explosie of problemen met het product.

 **Plaats dit apparaat niet in de buurt van een verwarming of ontbrandbaar materiaal. Plaats dit apparaat niet in vochtige, vette of stoffige locaties of op locaties die worden blootgesteld aan direct zonlicht en water (of regen). Plaats dit apparaat niet op een locatie waar gas kan lekken.**

- Dit kan leiden tot elektrische schok of brand.

Plaats de buitenunit nooit op een locatie als een hoge externe wand, waar deze kan vallen.

- Als de buitenunit valt, kan dit leiden tot letsel, overlijden of materiële schade.

 **Het apparaat moet op juiste wijze worden geaard. Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.**

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand of explosie.

- Zorg ervoor dat een gearde wandcontactdoos wordt gebruikt.

LET OP

- ❗ **Bedek na de installatie de airconditioner met de PE-ZAK en verwijder hem als u de airconditioner begint te gebruiken.**

Plaats het apparaat op een vlakke, harde vloer die het gewicht van het apparaat ondersteunt.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot abnormale trillingen, lawaai of problemen met het product.

Plaats de afvoerslang op de juiste wijze, zodat water goed wordt afgevoerd.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot overstroming van het water en materiële schade. Het is beter de afvoerleiding niet aan te sluiten op afvalwaterleidingen, omdat dit in de toekomst tot stankoverlast kan leiden.

Het product moet worden opgeslagen in een vertrek zonder ontstekingsbronnen (bijv., open vuur, gaskachel, elektrische verwarming, enz.).

- NB. het koelmiddel heeft geen geur.

Zorg er bij het plaatsen van de buitenunit voor de afvoerslang zodanig aan te sluiten dat het afvoeren juist verloopt.

- Het water dat tijdens verwarming oor de buitenunit wordt gegenereerd, kan overstromen en dit kan leiden tot materiële schade. Met name in de winter kan een blok vallend ijs tot letsel, overlijden of materiële schade leiden.

Installeer het product niet op een plaats waar de thermohygrostaat nodig is (zoals de serverruimte, machinekamer, computerruimte enz.)

- Die plaatsen leveren geen verzekerde bedrijfstoestand van het product, daarom kunnen de prestaties op deze plaatsen tegenvallen.

VOOR STROOMTOEVOER

WAARSCHUWING

-  Wanneer de installatieautomaat is beschadigd, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
-  Trek niet aan het stroomsnoer en buig het niet te ver door. Het stroomsnoer mag niet worden verdraaid of vastgebonden. Haak het stroomsnoer niet achter metalen objecten, plaats er geen zware objecten bovenop, steek het niet tussen objecten in en duw het niet in de ruimte achter het apparaat.
 - Dit kan leiden tot elektrische schok of brand.

LET OP

-  Koppel de stroom bij de installatieautomaat los wanneer de airconditioner gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en tijdens onweer en/of bliksem.
 - Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

VOOR GEBRUIK

WAARSCHUWING

-  Als het apparaat onder water komt te staan, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
 - Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Als het apparaat een vreemd geluid maakt of als er een brandlucht of rook ontstaat, moet u de stroomtoevoer direct loskoppelen en contact opnemen met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

Stop in het geval van een storing onmiddellijk de werking van de air-conditioner een koppel het gehele systeem los van de stroomvoorziening. Raadpleeg vervolgens geautoriseerd servicepersoneel.

In geval van een gaslek (zoals propaangas, LP-gas, enz.) moet onmiddellijk worden geventileerd en mag de stroomtoevoer niet worden aangeraakt. Raak het apparaat of de stroomtoevoer niet aan.

- Gebruik geen ventilator om te ventileren.
- Een vonk kan leiden tot een explosie of brand.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum om de airconditioner opnieuw te plaatsen.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot problemen met het product, waterlekage, elektrische schok of brand.
- Er wordt geen leveringservice voor het product geboden. Als het product op een andere locatie wordt geplaatst, zullen extra kosten voor constructie en installatie in rekening worden gebracht.
- Als u het product op een ongewone locatie wilt installeren, zoals op een industriegebied of aan de kust waar het wordt blootgesteld aan zout in de lucht, wordt u verzocht contact op te nemen met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.

⊘ Raak de installatieautomaat niet aan met natte handen.

- Dit kan leiden tot elektrische schok.

Schakel de airconditioner niet uit met de installatieautomaat als het apparaat in werking is.

- Het uitschakelen en daarna weer inschakelen van de airconditioner met de installatieautomaat kan een vonk veroorzaken, wat kan leiden tot elektrische schok of brand.

Bewaar na het uitpakken van de airconditioner alle verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen; deze materialen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.

- Als een kind een zak over zijn/haar hoofd trekt, kan het stikken.

Raak tijdens het verwarmen de uitblaasliniaal niet aan met uw handen of vingers.

- Dit kan leiden tot elektrische schok of brandwonden.

Steek geen vingers in de luchtinlaat/-uitlaat van de airconditioner en laat er geen substanties inlopen.

- Wees extra voorzichtig met kinderen, zodat ze geen letsel oplopen door hun vingers in het product te steken.

Sla niet met kracht tegen de airconditioner en trek er niet krachtig aan.

- Dit kan leiden tot brand, letsel of problemen met het product.

Plaats geen objecten in de buurt van de buitenunit waardoor kinderen op het apparaat kunnen klimmen.

- Dit kan ertoe leiden dat kinderen ernstig letsel oplopen.



Gebruik deze airconditioner niet gedurende langere tijd op slecht geventileerde locaties of bij mindervalide mensen.

- Omdat dit gevaarlijk kan zijn als gevolg van zuurstofgebrek, moet minstens eenmaal per uur een raam worden geopend.

Gebruik niets om het ontdooien of schoonmaken te versnellen, tenzij wat door Samsung is aanbevolen.

Niet doorboren of verbranden.

Vergeet niet dat koelmiddelen mogelijk geurloos zijn.

-  **Als er een vreemde substantie zoals water in het apparaat terechtkomt, koppelt u de stroomtoevoer los en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.**
 - Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.
-  **Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.**
 - Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad enz.) anders dan de standaardzekering.
 - Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product of letsel.

LET OP

-  **Plaats geen objecten of apparaten onder de binnenunit.**
 - Water dat uit de binnenunit lekt, kan leiden tot brand of materiële schade.

Controleer minstens eenmaal per jaar of het installatieframe van de buitenunit nog heel is.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot letsel, overlijden of materiële schade.

Het maximale vermogen wordt gemeten volgens de IEC-norm voor veiligheid en het vermogen wordt gemeten volgens de ISO-norm voor energie-efficiëntie.

Wanneer de air-conditioner niet goed koelt of verwarmt, kan het zijn dat er koelmiddel lekt. Als er koelmiddel lekt, zet het systeem dan uit, ventileer het vertrek, en raadpleeg onmiddellijk uw leverancier over het bijvullen van koelmiddel.

Het koelmiddel is niet schadelijk. Maar als het in contact met vuur komt, kunnen er schadelijke gassen ontstaan en is er een risico van brand.

Tijdens vervoer van de binnen-unit moet uit veiligheidsoverwegingen de leiding worden afgeschermd. Verplaats het product niet aan de leidingen.

- Dit kan gaslekkage tot gevolg hebben.

Installeer het product niet op een schip of in een voertuig (zoals een camper).

- Zout, trillingen of andere omgevingsfactoren kunnen leiden tot defecten in het product, elektrische schokken of brand.

⊘ Ga niet bovenop het apparaat staan en plaats er geen objecten (zoals was, brandende kaarsen of sigaretten, borden, chemicaliën, metalen objecten enz.) op.

- Dit kan leiden tot elektrische schok, brand, problemen met het product of letsel.

Bedien het apparaat niet met natte handen.

- Dit kan leiden tot elektrische schok.

Spray geen vluchtige materialen zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat.

- Naast de schadelijke effecten voor mensen kan dit ook leiden tot elektrische schok, brand of problemen met het product.

Drink het water uit de airconditioner niet.

- Het water kan schadelijk zijn voor mensen.

Oefen geen grote kracht uit op de afstandsbediening en haal deze ook niet uit elkaar.

Raak de op het apparaat aangesloten leidingen niet aan.

- Dit kan leiden tot brandwonden of letsel.

Beschadig de koelmiddel-container of de leidingen niet met een zaag of brander.

Richt de luchtstroom niet op de haard of verwarming.

Gebruik deze airconditioner niet om precisie-apparatuur, voeding of cosmetica te bewaren of voor dieren, planten of voor andere ongewone doeleinden.

- Dit kan leiden tot materiële schade.

Vermijd het gedurende langere tijd direct blootstellen van mensen, dieren of planten aan de luchtstroom van de airconditioner.

- Dit kan leiden tot schade voor mensen, dieren en planten.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met een verminderd lichamenlijk, sensorisch of geestelijk vermogen of mensen zonder ervaring en kennis. Ook is het niet bedoeld voor gebruik zonder supervisie of instructies over het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Kinderen moeten worden gesuperviseerd om te controleren dat ze niet met het apparaat spelen.

Voor gebruik in Europa: Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of metaal vermogen of met onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

VOOR REINIGING

WAARSCHUWING


 Reinig het apparaat niet door er direct water op te spuiten. Gebruik geen benzeen, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.

- Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schok en/of brand.

Voordat het apparaat wordt gereinigd en voordat er onderhoud aan wordt gepleegd, moet u de stroomtoevoer loskoppelen en wachten tot de ventilator is gestopt.

- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.

LET OP

 Wees voorzichtig bij het reinigen van het oppervlak van de warmtewisselaar van de buitenunit; dit onderdeel heeft scherpe randen.

- Dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus. Neem contact op met uw installateur of een onderhoudscentrum.


 Reinig de binnenkant van de airconditioner niet zelf.

- Neem contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum voor het reinigen van de binnenkant van het apparaat.
- Raadpleeg bij het reinigen van het filter de beschrijvingen in de paragraaf 'Reinigen in een oogopslag'.
- Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot schade, elektrische schok of brand.
- Zorg ervoor dat letsel door de scherpe randen van het oppervlak wordt voorkomen bij het hanteren van de warmtewisselaar.

De airconditioner openen

De knoppen van de afstandsbediening voor elke handeling vindt u in de pagina's aan het begin van deze handleiding. Meer details over de werking vindt u op www.samsung.com.

Batterijen plaatsen

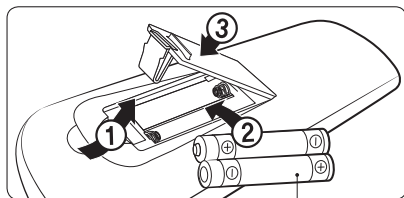

OPMERKING

- De beschrijvingen in deze handleiding zijn grotendeels vervaardigd op basis van de knoppen op de afstandsbediening.
- Hoewel Ionizer (☁) (AR**RXWX***) en d'light Cool op het scherm van de afstandsbediening wordt getoond, is deze functie niet beschikbaar op dit model.
- Voor het multisysteem, worden Ionizer (☁) (AR**RXWX***) en d'light Cool en Single user weergegeven op het scherm van de afstandsbediening, maar deze functies zijn niet beschikbaar.

1 Werkingsmodi

U kunt de huidige modus wijzigen tussen Auto, Cool, Dry, Fan en Heat door op de -knop te drukken.

1 De temperatuur instellen

U kunt de temperatuur in elk van de volgende modi als volgt instellen:

Modus	Temperatuurinstelling
Auto/ Cool/ Heat	Aanpassen met 1 °C tussen 16 °C en 30 °C.
Dry	Aanpassen met 1 °C tussen 18 °C en 30 °C.
Fan	U kunt de temperatuur niet instellen.

U kunt op de afstandsbediening schakelen tussen Celsius- en Fahrenheit-aanduidingen.



▶ Houd gedurende 3 of meer seconden ingedrukt.

OPMERKING

- De temperatuur aanduidingen op de binnenunit worden niet geschakeld.
- Deze functie wordt geannuleerd wanneer de batterijen van de afstandsbediening worden vervangen. Schakel in dit geval deze functie opnieuw in.

U kunt de modi Cool, Dry en Heat onder de volgende omstandigheden gebruiken:

Modus	Cool	Dry	Heat
Binnentemperatuur	16 °C tot 32 °C	18 °C tot 32 °C	27 °C of minder
Buitentemperatuur	-10 °C tot 46 °C	-10 °C tot 46 °C	-15 °C tot 24 °C
Vochtigheid binnen	Relatieve vochtigheid: 80% of minder	-	-

- Als de airconditioner gedurende langere tijd in modus Cool moet werken in een heel vochtige omgeving, kan er condensatie optreden.
- Als de buitentemperatuur daalt tot -15°C, kan de verwarmingscapaciteit met wel 60% tot 70% van de aangegeven capaciteit afnemen.
- Meer informatie over buitentemperatuur in het multisysteem vindt u in de handleiding van het multisysteem.

1 De ventilatiesnelheid instellen

U kunt in elke modus de volgende ventilatiesnelheden instellen:

Modus	Beschikbare ventilatiesnelheden
Auto/ Dry	❶ (Autom.)
Cool/ Heat	❶ (Autom.), ❷ (Laag), ❸ (Middel), ❹ (Hoog), ❺ (Turbo)
Fan	❷ (Laag), ❸ (Middel), ❹ (Hoog), ❺ (Turbo)

1 De richting van de luchtstroming instellen

Houd de luchtstroming in een constante richting door de beweging van de verticale en horizontale uitblaasliniaal te stoppen.



OPMERKING

- Als u de verticale uitblaasliniaal handmatig aanpast, kan het voorkomen dat deze niet geheel wordt gesloten als u de airconditioner uitschakelt.
- Als u de horizontale uitblaasliniaal handmatig aanpast, kan het voorkomen dat deze niet naar behoren werkt.
- U kunt de richting van de luchtstroming instellen wanneer functie good'sleep is ingeschakeld in modus Heat, maar niet in modus Cool.

2 Modus Cool

Gebruik modus Cool om het bij warm weer koel te houden.




OPMERKING

- Naarmate de binnentemperatuur de ingestelde temperatuur nadert, zal de compressor op een lagere snelheid gaan werken om energie te besparen.

3 Koelfunctie 2-Step

De functie voor krachtige koeling wordt gebruikt om de gewenste temperatuur in de eerste stap te bereiken. Wanneer de kamertemperatuur bijna op het gewenste niveau ligt, worden de ventilatorsnelheid en de richting van de luchtstroom juist ingesteld. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, start de functie Wind-Free Cooling voor een zachte bries.



OPMERKING

- De luchtstroomklep wordt automatisch ingesteld om de luchtstroming te sturen op basis van de binnentemperatuur.

De airconditioner openen

4 Functie Wind-Free Cooling

In plaats van een direct koude wind kunt u de functie Wind-Free Cooling gebruiken, om te genieten van een zacht briesje dat uit fijne gaatjes op het windvrije paneel komt terwijl de luchtstroomklep is gesloten. Doordat de temperatuur en ventilatorsnelheid geautomatiseerd worden beheerd op basis van de binnentemperatuur, blijft uw kamer koel en aangenaam.

In de modus Cool/Dry/Fan ► 

OPMERKING

- Als de kamertemperatuur hoog wordt vanwege een stijging van de buitentemperatuur, hitte door koken of een andere reden, voert u de functie Wind-Free Cooling uit nadat het apparaat heeft gewerkt in de modus Cool.
- Wanneer de luchtvochtigheid binnen relatief hoger wordt terwijl de functie Wind-Free Cooling actief is, staat de luchtstroomklep open om de luchtstroom in de kamer te sturen. Wanneer de binnentemperatuur en luchtvochtigheid zijn veranderd, wordt de luchtstroomklep gesloten en begint de functie Wind-Free Cooling met werken.

5 Modus Dry

Gebruik modus Dry bij regenachtig of vochtig weer.

 ►  ► Selecteer Dry.

6 Functie Ionizer

Alleen voor AR**RXPX***model

Gebruik de functie Ionizer om de lucht in de ruimte te zuiveren met door de airconditioner geproduceerde negatief ionen. Deze functie is beschikbaar in de modi Auto, Cool, Dry, Fan en Heat.

In modus Auto, Cool, Dry, ► 
Fan of Heat

OPMERKING

- Wanneer de functie Ionizer wordt geselecteerd wanneer een specifieke modus wordt uitgevoerd, zal er weinig verschil zijn in elektriciteitsverbruik en geluidsniveau.

7 Modus Heat

Gebruik modus Heat om warm te blijven.

 ►  ► Selecteer Heat.

OPMERKING

- Als de buitentemperatuur laag is en de luchtvochtigheid hoog in de Verwarmingsmodus, kan ijs worden gevormd op de warmtewisselaar van de buitenunit. Dit kan ervoor zorgen dat de prestaties op het gebied van verwarmen afnemen. Als dit het geval is, komt de airconditioner 5 tot 12 minuten in de ontdooi-functie te staan om het ijs van de warmtewisselaar te verwijderen.
- Als de ontdooi-functie aan staat, kunt u geen andere functies selecteren met de afstandsbediening. U kunt deze selecteren nadat de ontdooi-functie is beëindigd.

8 Modus Auto

Gebruik modus Auto als u wilt dat de airconditioner de werking automatisch instelt. De airconditioner zal de meest comfortabele omgeving bieden die mogelijk is.



9 Modus Fan

Gebruik modus Fan om de airconditioner als gewone ventilator te gebruiken. De airconditioner voorziet in een natuurlijk briesje.




OPMERKING

- Als de airconditioner gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt, droogt u het apparaat door het 3 tot 4 uur in modus Fan te laten draaien.

10 Functie Fast

Gebruik de functie Fast om een ruimte snel te koelen of te verwarmen. Deze functie is de meest krachtige functie voor koelen en verwarmen van de airconditioner. U kunt deze functie zowel in modus Cool als in modus Heat selecteren.




OPMERKING

- Wanneer u in modus Heat functie Fast selecteert, is het wellicht niet mogelijk de ventilatiesnelheid te verhogen om te voorkomen dat er koude lucht wordt geblazen.

11 Functie Comfort

Gebruik de functie Comfort wanneer u het huidige koelende of verwarmende effect te groot vindt. De airconditioner voorziet in milde koeling of verwarming. U kunt deze functie zowel in modus Cool als in modus Heat selecteren.



OPMERKING

- Als u het koelende of verwarmende effect in de functie Comfort te zwak vindt, annuleert u de functie Comfort.


12 Functie piepgeluid

Gebruik de functie piepgeluid om het piepgeluid in of uit te schakelen dat u hoort als u een knop op de afstandsbediening indrukt.



13 Functie Quiet

Gebruik de functie Quiet om het geluidsniveau te verminderen. U kunt deze functie zowel in modus Cool als in modus Heat selecteren.



De airconditioner openen

13 Functie Schermverlichting

Gebruik de functie Schermverlichting om de verlichting van het scherm van de binnenunit in of uit te schakelen.



OPMERKING

- Als u de huidige modus of functie wijzigt wanneer de Schermverlichting-functie is ingeschakeld, wordt de Schermverlichting-functie uitgeschakeld.

15 Functie Wifi (SmartThings-app)


Wanneer u de functie Wifi inschakelt, knippert de indicator voor Zenden (📶) en verschijnt er gedurende enkele seconden AP op het scherm van de afstandsbediening. Hierna verdwijnen deze beide indicaties.

In werking ▶ Timer ▶ 4 seconden ingedrukt houden.

16 Controle elektriciteitsverbruik

Deze functie wordt niet ondersteund bij gebruik van een multisysteem.

Gebruik de functie Usage om te controleren hoeveel elektriciteit de airconditioner verbruikt. De verbruikte hoeveelheid wordt gedurende enkele seconden weergegeven op de binnenunit en de ingestelde binnentemperatuur wordt getoond.




Het weergegeven bereik ligt tussen 0,1 kWh en 99 kWh. Het elektriciteitsverbruik wordt berekend vanaf het moment dat de airconditioner wordt ingeschakeld. De waarde wordt gereset wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld.

17 Controle gebruikstijd

Voor het enkele systeem wordt deze functie niet ondersteund.

Controleer met de functie Gebruikstijd de werkingsduur van het moment dat de airconditioner wordt ingeschakeld tot het moment dat de functie Gebruikstijd wordt geselecteerd. De gebruikstijd wordt gedurende enkele seconden op de display van de binnen-unit weergegeven, en de ingestelde binnentemperatuur verschijnt.

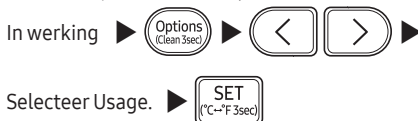


De gebruikstijd wordt in uren weergegeven. Bijvoorbeeld, 0,1 is gelijk aan 6 minuten; 2,5, 2 uur en 30 minuten; 3,7, 3 uur en 42 minuten. Het waardenbereik wordt weergegeven tussen 0,0 en 99. De waarde wordt gereset wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld.


18 Functie Single user

Deze functie wordt niet ondersteund bij gebruik van een multisysteem.

Gebruik de functie Single user om het elektriciteitsverbruik te verminderen maar toch koel of warm te blijven. U kunt deze functie in modus Cool en in modus Heat selecteren.



Voor AR**RXWX***modell




OPMERKING


- Wanneer de functie Single user begint, verschijnt gedurende enkele seconden het  -patroon op de afstandsbediening. Ook begint de verticale luchtverplaatsing automatisch.
- Na het selecteren van de functie Single user kunt u de ingestelde temperatuur (24 °C tot 30 °C in modus Cool, 16 °C tot 30 °C in modus Heat), ventilatiesnelheid en richting van de luchtstroom instellen.

19 Functie Timer aan/Timer uit

Gebruik Timer aan/Timer uit om de airconditioner in of uit te schakelen na de ingestelde tijd.

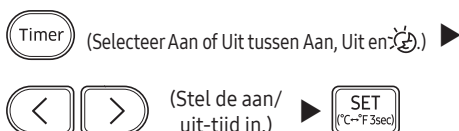

OPMERKING

- Na het starten van de functie Timer aan/uit, wordt de indicator voor Timer () weergegeven op het scherm van de binnenuit.
- U kunt een tijd instellen tussen 0,5 uur en 24 uur. Stel het interval in op 0,0 om de functie Timer aan/Timer uit te annuleren.


Timer aan en Timer uit combineren	
Wanneer de airconditioner uit staat	Voorbeeld) Timer aan: 3 uur, Timer uit: 5 uur De airconditioner schakelt zichzelf in na 3 uur vanaf het moment dat u Timer aan/uit hebt gestart, blijft dan 2 uur aan en schakelt zichzelf automatisch weer uit.
Wanneer de airconditioner aan staat	Voorbeeld) Timer aan: 3 uur, Timer uit: 1 uur De airconditioner schakelt zichzelf uit na 1 uur vanaf het moment dat u Timer aan/uit hebt gestart en schakelt zichzelf automatisch weer in na 2 uur vanaf het moment van uitschakeling.

20 Functie goed'sleep

Gebruik de functie goed'sleep voor een goede nachtrust en om energie te besparen. U kunt deze functie zowel in modus Cool als in modus Heat selecteren.







OPMERKING

- Na het starten van de functie goed'sleep verschijnt de indicator voor Timer () op het scherm van de binnenuit.
- U kunt een werkingstijd instellen tussen 0,5 uur en 12 uur. Stel de werkingstijd in op 0,0 om de functie goed'sleep te annuleren.

Reiniging in een oogopslag

Automatisch reinigen uitvoeren

- 1** Methode 1: Druk 3 seconden of langer op de knop .

Methode 2:  →  →  → Selecteer [Clean] → 

- Op het scherm van de binneneenheid staat:



AR**RXPX***



AR**RXWX***


- 2** De functie Auto clean wordt geactiveerd.

- 3** Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, werkt Auto clean 10 minuten.

- Op het scherm van de binneneenheid wordt de voortgang van het schoonmaken weergegeven (van 1 tot 99%).


- 4** De airconditioner wordt automatisch uitgeschakeld.

De functie Auto clean deactiveren

Methode 1: Druk 3 seconden of langer op de knop .

Methode 2:  →  →  → Selecteer [Clean] → 


Om de bewerking Auto clean te annuleren

Druk binnen 20 seconden twee keer op de knop .

OPMERKING

- Wanneer de airconditioner uit is, start de functie Auto clean meteen; wanneer de airconditioner werkt, start de functie Auto clean zodra de airconditioner wordt uitgeschakeld.
- Als u een functie start terwijl de functie Auto clean bezig is, wordt Auto clean gereset en opnieuw gestart nadat de nieuwe functie wordt gestopt of klaar is.

Het filter reinigen

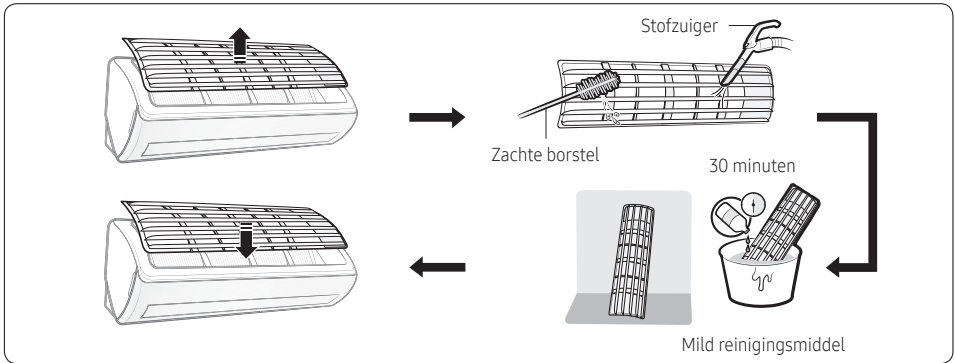


⚠ LET OP

- Schrob het luchtfilter niet met een borstel of ander hulpmiddel voor reiniging. Hierdoor kan het filter beschadigd raken.
- Stel het luchtfilter tijdens het drogen niet bloot aan direct zonlicht.

📖 OPMERKING

- Reinig het luchtfilter elke twee weken. De tijd tussen reinigingsmomenten kan variëren, afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities.
- Als het luchtfilter in een vochtig gebied opdroogt, kan dit stankoverlast veroorzaken. Reinig het opnieuw en laat het in een goed geventileerde omgeving opdrogen.
- Gebruik geen zwavelzuur, zoutzuur of organische oplosmiddelen (zoals thinner, kerosine en aceton) om de oppervlakken te reinigen. Plaats geen stickers, omdat deze het oppervlak van de airconditioner kunnen beschadigen.
- Wanneer u de warmtewisselaar van de buitenunit reinigt en inspecteert, neem dan contact op met uw plaatselijke onderhoudscentrum voor hulp.

De herinnering voor reinigen van het filter resetten

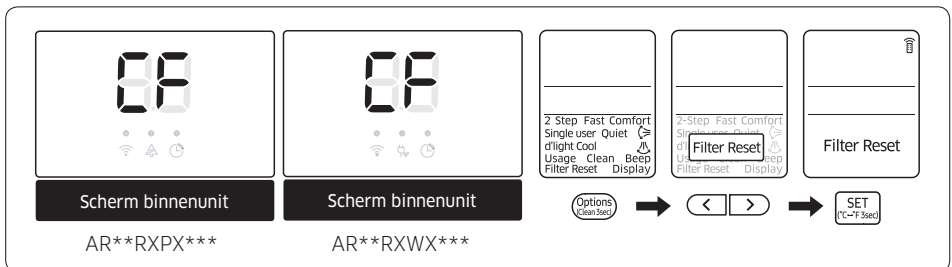

Probleemoplossing

Raadpleeg de volgende tabel als de airconditioner niet normaal werkt, om tijd en onnodige uitgaven te besparen.

Probleem	Oplossing
De airconditioner werkt helemaal niet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer het stroomsnoer en schakel de airconditioner opnieuw in. Schakel de installatieautomaat in, steek het stroomsnoer in het stopcontact en schakel de airconditioner opnieuw in. Controleer of de isolator is ingeschakeld. Controleer of de functie Timer uit is ingeschakeld. Schakel de airconditioner opnieuw in door op de knop Aan/uit te drukken.
Ik kan de temperatuur niet wijzigen.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of modus Fan of Fast is ingeschakeld. In deze modi beheert de airconditioner de ingestelde temperatuur automatisch en kunt u deze dan ook niet wijzigen.
Er komt geen koude of warme lucht uit de airconditioner.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de ingestelde temperatuur hoger is dan de huidige temperatuur in modus Cool of lager dan de huidige temperatuur in modus Heat. Druk op de knop Temperatuur op de afstandsbediening om de ingestelde temperatuur te wijzigen. Controleer of het luchtfilter wordt geblokkeerd door vuil. Als het luchtfilter is geblokkeerd, kunnen de prestaties op het gebied van koelen en verwarmen afnemen. Verwijder vuil dan ook regelmatig. Controleer of de buitenunit is afgedekt en of er obstakels in de buurt staan. Verwijder eventuele afdekkingen en obstakels. Controleer of de airconditioner met functie Defrost draait. Wanneer zich in de winter ijs vormt of als de buitentemperatuur te laag is, schakelt de airconditioner automatisch de functie Defrost in. Zolang deze functie is geactiveerd, stopt de binnenventilator en komt er geen warme lucht uit de unit. Controleer of er deuren of ramen openstaan. Dit kan slechte prestaties veroorzaken op het gebied van koelen en verwarmen. Sluit deuren en ramen. Controleer of de airconditioner wordt ingeschakeld zodra de koelings- of verwarmingswerking stopt. In dit geval draait de ventilator alleen om de compressor van de buitenunit te beschermen. Controleer of de lengte van de leidingen niet te lang is. Wanneer de maximale leidinglengte wordt overschreden, kunnen de prestaties op het gebied van koelen en verwarmen afnemen.
Ik kan de richting van de luchtstroming niet wijzigen.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de functie goed'sleep is ingeschakeld. Zolang deze functie is geactiveerd, kunt u de richting van de luchtstroming niet beheren. (U kunt de richting van de luchtstroming echter wel beheren als deze functie is geactiveerd in modus Heat.)
Ik kan de ventilatiesnelheid niet wijzigen.	<ul style="list-style-type: none"> Wanneer modus Auto, Dry of Fast is geactiveerd of de functie goed'sleep is geactiveerd in modus Cool, beheert de airconditioner de ventilatorsnelheid automatisch. U kunt deze snelheid dan ook niet wijzigen.

Probleem	Oplossing
De afstandsbediening werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Vervang de batterijen in de afstandsbediening door nieuwe exemplaren. • Zorg ervoor dat de sensor van de afstandsbediening niet wordt geblokkeerd. • Controleer of er sterke lichtbronnen in de buurt van de airconditioner staan. Sterk licht van bijvoorbeeld fluorescentielampen of neonlampen kan de elektrische golven onderbreken.
De functie Timer aan/Timer uit werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of u de knop INSTELLEN indrukt nadat u de tijd hebt ingesteld.
De indicator blijft knipperen.	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op de knop Aan/uit om de airconditioner uit te schakelen of koppel het stroomsnoer los. Als de indicator blijft knipperen, neem dan contact op met een onderhoudscentrum.
Tijdens werking van de airconditioner ruikt het onprettig in de ruimte.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de airconditioner in een rokerig gebied staat. Ventileer de ruimte of laat de airconditioner 3 tot 4 uur draaien in modus Fan. (De airconditioner bevat geen onderdelen die een sterke geur afgeven.) • Controleer of de afvoeren schoon zijn. Reinig deze regelmatig.
Er wordt een fout aangegeven.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de indicator van de binnenunit knippert, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum. Geef de foutcode door aan het onderhoudscentrum.
Er wordt lawaai geproduceerd.	<ul style="list-style-type: none"> • Wanneer de stroming van het koelmiddel wijzigt, kan er geluid worden geproduceerd, afhankelijk van de status van de airconditioner. Dit is normaal tijdens de werking.
Er wordt rook gegenereerd door de buitenunit.	<ul style="list-style-type: none"> • Dit hoeft geen brand te zijn, maar stoom die wordt gegenereerd door de warmtewisselaar van de buitenunit terwijl de functie Defrost actief is in modus Heat in de winter.
Er druipst water van de leidingaansluitingen van de buitenunit.	<ul style="list-style-type: none"> • Er kan condensatie optreden wanneer de omgevingstemperatuur erg schommelt. Dit is normaal tijdens de werking.

Om de antimicrobiële functie van dit product te gebruiken, is dit product behandeld met de biocidestof zilver-zinkzeoliet.

Informatie over het koelmiddel

Belangrijke informatie: regelgeving met betrekking tot het gebruikte koelmiddel.
Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen. Ventileer geen gas in de atmosfeer.

LET OP

Als het systeem 5 tCO₂e of meer fluorhoudend broeikasgassen bevat, moet het ten minste een keer elke 12 maanden op lekken worden gecontroleerd, volgens de regelgeving nr. 517/2014. Deze activiteit mag uitsluitend door gediplomeerd personeel worden uitgevoerd. In het bovenstaande geval moet de installateur (of erkend persoon die verantwoordelijk is voor de eindcontrole) een onderhoudsboek verstrekken met alle informatie, overeenkomstig VERORDENING (EU) Nr. 517/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 aangaande gefluoreerde broeikasgassen.

Deze binnenunit kan worden aangesloten op een R-32 of R-410A buitenunit.

Type koelmiddel	GWP-waarde
R-32	675
R-410A	2088

- GWP: Global Warming Potential
- Berekening tCO₂e: kg x GWP/1000

SmartThings-app

De getoonde afbeeldingen kunnen verschillen, afhankelijk van uw smartphonemodel, het besturingssysteem en de fabrikant. U moet het Wi-Fi-toegangspunt alleen instellen wanneer u het product met een Wi-Fi-netwerk verbindt. Zodra het product verbonden is, kunt u de app SmartThings gebruiken via Wi-Fi, 3G, LTE of meer draadloze netwerken.

1 De stroomaansluitingen controleren

Controleer het product en het toegangspunt op de stroom zijn aangesloten.

2 Installatie en verbinden met een Wi-Fi-toegangspunt met behulp van uw smartphone


Om het product met een Wi-Fi-netwerk te verbinden, schakelt u Wi-Fi aan onder 'Instellingen > Wi-Fi' en selecteert u vervolgens het toegangspunt waarmee moet verbonden worden.

- Namen van draadloze toegangspunten (SSID's) mogen alleen alfanumerieke tekens bevatten. Als een SSID een speciaal teken bevat, moet u hem een andere naam geven alvorens er verbinding mee te maken.
- Dit product ondersteunt alleen Wi-Fi 2,4 GHz.



'SLIMME NETWERKWISSEL' uitschakelen bij 'Instellingen > Wi-Fi' op uw smartphone

- Als 'SLIMME NETWERKWISSEL' of 'Adaptive Wi-Fi' ingeschakeld is, kunt u geen verbinding maken met het netwerk. Zorg ervoor dat deze functies uitgeschakeld zijn voordat u met het netwerk verbinding maakt.

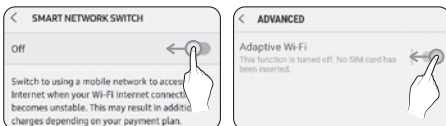

OPMERKING

- De installatie kan verschillen, afhankelijk van uw smartphonemodel, het besturingssysteem en de fabrikant.

De internetverbinding controleren

- Controleer nadat u met Wi-Fi verbinding hebt gemaakt of uw smartphone met het internet is verbonden.

OPMERKING

- Een firewall kan verhinderen dat uw smartphone verbinding maakt met het internet. Neem in dit geval contact op met uw internetprovider om het probleem op te lossen.

3 De app SmartThings downloaden en uw Samsung-account registreren

De Samsung SmartThings-app downloaden

- Zoek naar 'SmartThings' op Play Store of App Store en download de app SmartThings naar uw smartphone.
- Als de app SmartThings als op uw smartphone geïnstalleerd is, werk hem dan naar de nieuwste versie bij.



OPMERKING

- Voor tablets die niet ondersteund worden door de app SmartThings en voor de smartphones met een besturingssysteem dat ouder is dan de aanbevolen versies, kan de app SmartThings mogelijk niet worden gevonden.
 - Android OS 6.0 of later (met ten minste 2 GB RAM) is aanbevolen.
 - Ondersteunde schermresoluties: 1280 x 720 (HD), 1920 x 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD)

- De SmartThings-app is niet compatibel met sommige Apple-apparaten zoals de iPad en sommige smartphones.
 - iPhone 6 of later met iOS 10.0 of later wordt ondersteund.
 - Ondersteunde schermresoluties: 1334x750, 1920x1080
- De SmartThings-app kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen om de bruikbaarheid en prestaties van het product te verbeteren.

Uw Samsung-account registreren

- U hebt een Samsung-account nodig om de app SmartThings te gebruiken. Om uw Samsung-account aan te maken en op uw account aan te melden, volgt u de instructies die op de app SmartThings worden weergegeven. U hoeft geen extra app te installeren.


OPMERKING

- Als u al een Samsung-account hebt, meldt u zich op dit account aan. Wanneer uw smartphone een Samsung-apparaat is en u een Samsung-account hebt, dan is uw smartphone automatisch op uw account aangemeld.
- Als u zich aanmeldt vanaf een smartphone die voor een ander land is geproduceerd, dan moet u zich met de landcode ervan aanmelden wanneer u uw Samsung-account aanmaakt, en mag de app SmartThings op sommige smartphones niet worden gebruikt.

4

Het product selecteren waarmee verbinding moet worden gemaakt

- 1) Start de app SmartThings ongeveer een minuut na het inschakelen van het product waarmee verbinding moet worden gemaakt.
- 2) Nadat de app SmartThings is gestart, selecteert u 'NU TOEVOEGEN' wanneer een pop-upvenster verschijnt dat zegt dat een product is gevonden waarmee verbinding kan worden gemaakt.

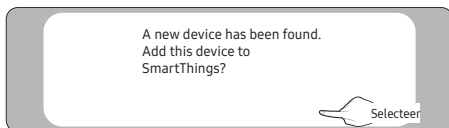

- 3) Als het pop-upvenster niet verschijnt, selecteert u '+' en selecteert u 'Add Devices'.



- 4) U kunt een product toevoegen dat u wilt aansluiten door het handmatig te selecteren of door "Auto detect" te selecteren.
 - Handmatig selecteren: Samsung > Air conditioner > Room air conditioner
 - Auto detect: [room a/c] Samsung



De app SmartThings met uw product verbinden

- Volg de instructies op de app SmartThings om verbinding te maken met uw product.
- Voor meer informatie over hoe u de app SmartThings kunt gebruiken, selecteert u het 'How To'-menu op de app.

OPMERKING

- Als er bovenaan de smartphone een pop-upvenster verschijnt wanneer verbinding wordt gemaakt met uw product, selecteer het dan niet.
- Als tijdens de verbinding met uw product een pop-upvenster verschijnt dat zegt dat het apparaat al geregistreerd is, verkrijgt u dan toestemming van een gebruiker die al met het product is verbonden met behulp van 'VERZOEKEN OM TOESTEMMING', of maak een nieuwe account aan met 'MIJN ACCOUNT REGISTREREN' om onafhankelijk verbinding te maken met het product.

- Als er zich een landfout met betrekking tot het Samsung-account voordoet tijdens de verbinding met uw product, meld u dan van uw huidige Samsung-account af, meld u aan op uw vorige Samsung-account en wis vervolgens alle apparaten die eerder waren verbonden. Meld u vervolgens aan op uw actuele Samsung-account en configureer vervolgens de instellingen.
- Als een foutbericht wordt weergegeven tijdens het toevoegen van een apparaat, raadpleeg 'Het instellen van het apparaat en de verbinding met uw smartphone via Wi-Fi toegangspunten' op pagina 23. De verbinding kan tijdelijk mislukken door een probleem met de installatielocatie van het toegangspunt of door andere problemen.
- Wanneer er een bericht verschijnt op de SmartThings app, volg dan zijn instructies.

- Uw apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde frequentie en is bedoeld om in alle Europese landen te worden gebruikt. De WLAN kan in de EU zonder beperking binnenshuis worden gebruikt, maar kan niet buitenshuis in Frankrijk worden gebruikt.

Specificaties

Wi-Fi	
Frequentiebereik	Zendvermogen (max.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm

OPMERKING

- Als veiligheidsprotocol voor draadloze/bedrade toegangspunten, worden WPA-PSK en WPA2-PSK aanbevolen. Als verificatiemethode wordt AES aanbevolen. Nieuwe wifi-verificatiespecificaties en niet-standaard wifi-verificatiemethoden worden niet ondersteund.
- Het product ondersteunt het communicatieprotocol IEEE802.11 b/g/n. (Samsung beveelt IEEE802.11n aan.)
- Als uw internetprovider het MAC-adres (een uniek identificatienummer) van uw pc of modem permanent heeft geregistreerd, kunt u uw product mogelijk niet met het internet verbinden. Neem contact op met uw internetprovider en vraag hoe u andere apparaten dan uw pc (zoals een airconditioner en luchtreiniger) met het internet moet verbinden.

WAARSCHUWING

- Waarschuwing melding voor RF-belichting – om 20 cm afstand te behouden bij de installatie van deze module.
- Waarschuwing dat deze module niet mag worden geïnstalleerd en niet mag worden bediend tegelijkertijd met een andere radio zonder extra beoordeling of FCC-indiening.
- Instructie voor de etikettering van het hostsysteem, het hostsysteem moet een geschikt etiket bevatten dat aangeeft: "Bevat FCC ID: A3LSWL-B70F"

De airconditioner bedienen met de SmartThings-app

U kunt de airconditioner handig bedienen.

Categorie	Functie	Omschrijving
Bewaking	Ingestelde temperatuur	Toont de ingestelde temperatuur.
	Huidige temperatuur	Toont de huidige temperatuur.
Bediening	Voeding	Hiermee schakelt u de airconditioner in of uit.
	Modus	Hiermee selecteert u de gewenste werking.
	Temperatuur	Hiermee past u de ingestelde binnentemperatuur aan.
	Fan Speed	Hiermee stelt u de ventilatorsnelheid van de werkingsmodus in.
	Wind direction	Hiermee stelt u de ventilatorrichtingen van de werkingsmodus in.
	Wind free	Hiermee schakelt u de functie Wind free in of uit.
	Zuiveren	Hiermee schakelt u de functie Zuiveren in of uit.
	Schedule	Hiermee stelt u een On- of Off-timer in voor elke functie. <ul style="list-style-type: none"> Het maximaal aantal schema's voor de functie On/Off-timer is 10. De ingestelde tijd voor de On-timer en Off-timer moeten verschillen. Wanneer de On/Off-timer is ingesteld wordt de instelling bewaard, zelfs als u de airconditioner uit het stopcontact haalt.
	Options	Hiermee selecteert u een optie in de werkingsmodus. <ul style="list-style-type: none"> De beschikbare opties kunnen variëren per model airconditioner. De ventilatorsnelheid en ventilatorrichting worden automatisch ingesteld volgens de geselecteerde opties. Voor gedetailleerde informatie over de opties van het product raadpleegt u de gebruikershandleiding.
Settings	Hiermee stelt u aanvullende functies in. <ul style="list-style-type: none"> Druk op de knop Settings op het bedieningsscherm om gedetailleerde informatie over de airconditioner te controleren of instellen. De functies Clean, Filter, Beep, My Wind en Energy Monitor kunnen worden ingesteld. <ul style="list-style-type: none"> Wanneer de functie Beep uit is, wordt de pieptoon van het apparaat gedempt. 	
About Device	Hiermee selecteert u een servicefunctie. <ul style="list-style-type: none"> Op het scherm About Device kunt u de menu's Version Info, Help Desk, Tutorial, en Self Check gebruiken. 	



*Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)*

(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevordert.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.



De juiste manier om u te ontdoen van de accu

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de lege accu niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus volgens de Richtlijn 2006/66/EC.

Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en productspecifieke wettelijke verplichtingen van Samsung, zoals REACH, WEEE, batterijen, naar: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html



Dit toestel is gevuld met R-32.